

WIRELESS FAST CHARGER 15W

マグネット機構搭載ワイヤレスチャージャー

取扱説明書

モデル: PA227A

はじめに

この度はEPEIOS製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、本製品の取り扱い方法、安全のための注意事項などを記載しております。本取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

また、故障や紛失の際は、ご購入店舗までお問い合わせください。初期不良品の交換や自然故障の修理受付には、製品の購入を証明するレシートや領収書が必要となりますので本書と併せて大切に保管してください。

EPEIOS JAPANのサポートページもご利用ください。
<https://epeios.jp/>

各部名称と製品仕様

各部名称と「ご使用方法」の項目も合わせてご参照ください。

ワイヤレス充電パッド

仕様


入 力：	9V=2.2A; 5V=2.0A
出 力：	15W (最大)
入力端子：	Type-C
外形寸法：	Φ57.9*H8.0mm
重 量：	約46g
動作環境：	温度0-45°C/湿度0-85%

*Apple iPhone シリーズへの最大出力は7.5Wとなります。




ご使用方法

① Type-C 端子を電源に接続されたUSB充電器に接続します。

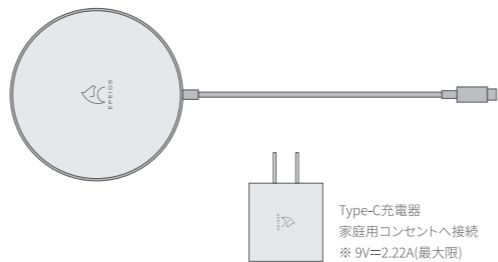

② ワイヤレス充電対応のスマートフォンをパッドの上に乗せると充電が開始されます。

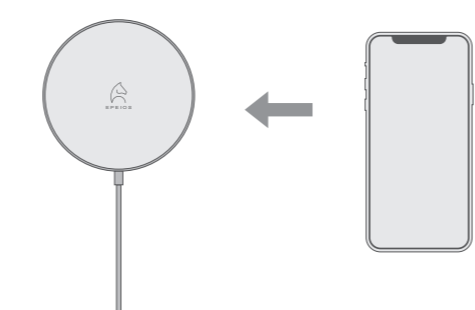

充電時/その他の注意事項


- 充電の際は、スマートフォンなどの受電部分が充電パッドの中心に位置するように置いてください。
※受電部分はスマートフォンなどの機種により異なりますので、機器の取扱説明書をご参照ください。
- スマートフォンと充電パッドの間に異物などはさまないでください。
※スマートフォンと充電パッドの間に異物があると、正常に充電できないだけでなく本製品の故障の原因にもなりますのでご注意ください。
- スマートフォンにケースやカバーを装着していると充電できない場合があります。その際はケース/カバーを外して充電してください。
※ケース/カバーの厚みや素材により充電が不安定になる事があります。充電の際はLEDの点灯にて「安定して充電できているか」をご確認ください。
- 充電ケーブルに接続するUSB充電器は必ず9V/2.22A(最大限)のものをご使用ください。
- 本製品に、磁気カード・ICカード・磁気記録メディアなどを近づけると磁気の影響により記録されているデータが消える場合があります。
- 本製品をお手入れの際は、シンナーやベンジンなどの有機溶剤を使用しないでください。
※本製品が汚れた場合は、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた布でお手入れしてください。(充電端子部分に水分が入らないようにご注意ください)

警告

- 本製品と機器の間に異物(特に金属等)を置かないでください。
発熱・発火や火傷・故障の原因になります。
- 本製品を布等で覆った状態で充電しないでください。
発熱・発火・変形・故障の原因になります。
- 電源ケーブルを接続する際は、根元までしっかり差し込んでください。
差し込みが不十分の場合、発熱・破損等の原因になります。

注意

- 電源ケーブルは本製品付属のもの、もしくは弊社製のものをご使用ください。
本製品付属または弊社以外のケーブルをご使用になると故障の原因になります。
- 本製品に磁気カード・ICカード・磁気記録メディア・精密機器等を近づけないでください。
磁気の影響により、記録されている大切なデータが消える場合があります。
- 本製品の接続端子には手を触れないでください。また、本製品を使用する付近の埃は取り除いてください。本製品の故障の原因になります。

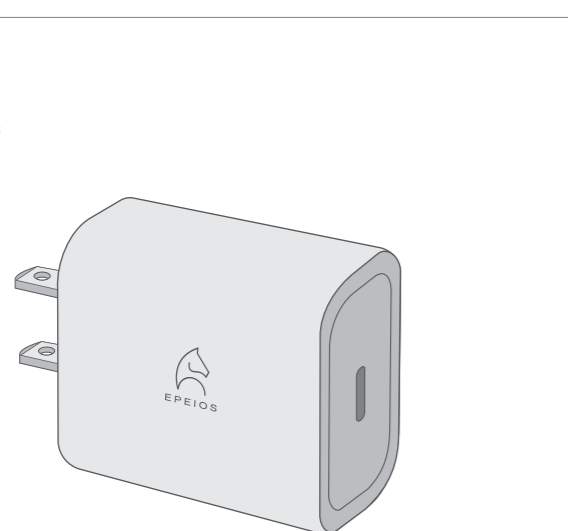

20W PD対応 急速充電器

取扱説明書

各部名称と製品仕様

仕様

入 力：	AC 100-240V 50/60Hz 0.5A(最大)
出 力：	5V=3A; 9V=2.22A; 12V=1.67A
出力端子：	Type-C
外形寸法：	W: 59.5 H: 26 D: 41(mm)
重 量：	約52g
動作環境：	温度0°C-40 °C/湿度20-80%

安全にご使用いただくために


お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にご使用いただくために守っていただきたい事項を記載しています。正しくご使用いただくために、必ずお読みのうえ本製品をご使用ください。

■ 使用している表示と絵記号の意味

	警告	絶対に行なってはいけない事を記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を記載しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり物的損害の発生が想定される内容を記載しています。

注意

- 分解・改造をしないでください。
けがや感電などの傷害や火災が発生する恐れがあります。

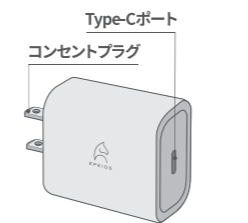

注意

- 火のそばや暖房器具のそば、直射日光の当たる所、炎天下の車内など、高温になる場所での使用、保管、放置は避けてください。
機器の変形や故障、および性能の劣化や寿命の低下の原因となります。また、充電器の一部が高温となり、火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 水などの液体(飲料水、汗、海水、ペットの尿など)で濡らさないでください。
火災、やけど、けが、感電などの原因となります。
- 湿気やほこりの多い場所や高温になる場所には保管しないでください。
故障の原因となります。
- 冷気が直接吹きつける場所に長時間放置しないでください。
結露などが発生し、漏電・焼損の原因となる事があります。
- 極端に寒い場所に長時間放置しないでください。
故障や事故の原因となります。
- 海辺や砂地など内部に砂の入りやすい場所で使用しないでください。
故障や事故の原因となります。
- 磁気カードなどを充電器に近づけたり、挟んだりしないでください。
キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディスクなどの磁気データが消失する事があります。
- 故障、破損した状態のまま使用しないでください。
火災、やけど、けがなどの原因となります。
- コンセントにつないだ状態で本製品に長時間触れないでください。
やけどなどの原因となります。
- 0°C以下、40°C以上の場所で使用しないでください。
- 充電完了後、コンセントから本製品を抜いてください。長時間ご使用にならない時は、充電ケーブルを接続端子から抜いてください。
感電・火災・故障の原因となります。
- 物を載せたり、落下しやすい所に置かないでください。
- ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所には置かないでください。
落下して、けがや故障の原因となります。

警告

- 濡れた手で本製品や入力プラグ、充電ケーブルに触れないでください。
火災、やけど、感電などの原因となります。
- 充電ケーブルは根元まで確実に差し込んでください。
- 小さなお子様が本製品をご使用の場合は、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視・指導の下で行ってください。
- 乳幼児の手の届かない所で使用・保管してください。
- 電子レンジなどの加熱調理機や高圧容器に充電器を入れしないでください。
充電器を発熱・発煙・発火させる恐れがあり、回路部品を破壊させる原因となります。
- 近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。
液体がこぼれて充電器にかかったり、液体が内部に入った場合は、火災・感電の原因となります。
- ACアダプタを、海外旅行用として市販されている「変圧器」などに接続すると、火災・感電・故障の原因となる事があります。
- 雷が鳴りだしたら、充電器には絶対に触れないでください。
落雷により感電の原因となります。
- タコ足配線は絶対におやめください。発熱により火災の原因となります。
- 指定以外の電源、電圧では使用しないでください。指定範囲外の電圧で使用すると、火災や故障の原因となります。AC100~240V(家庭用コンセント)でのみご使用ください。
- コンセントに差し込まれた状態で、充電端子に触れないでください。
充電端子に金属を接触させたり、指先や手などの身体の一部が接触したりするとショートする可能性があります。火災・故障・感電の恐れがあります。
- 充電中は布や布巾などで覆ったり、包んだりしないでください。
熱がこもって火災や故障などの原因となります。
- ガソリンスタンドなど、引火ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前に電源をお切りください。また充電もしないでください。ガスに引火する恐れがあります。

警告

- 落下させる、踏みつける、投げつけるなど強い力や衝撃、振動を与えないでください。
火災、やけど、けが、感電等の原因となります。
- 充電器をコンセントに差し込む際は、充電器のプラグや端子に導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)に触れないように注意して、確実に差し込んでください。
感電・ショート・火災等の原因となります。
- 所定の充電時間を超過しても充電が完了しない場合は、充電を停止してください。
火災、やけど、けが等の原因となります。
- 本製品の上に重いものを載せたり、コンセントに抜き差しする際に無理な力を加えたりしないでください。
火災、やけど、感電等の原因となります。
- 使用中、充電中、保管中に異臭、異音、発煙、発熱、変色、変形等の異常がみられた場合は、以下の作業を行い、使用を中止してください。
・入力プラグをコンセントから抜く
・充電ケーブルを接続端子から抜く
・接続機器の電源を切る
- お手入れの際は、本製品(ワイヤレスチャージャー・充電器)をコンセントから抜いて行ってください。火災、やけど、感電等の原因となります。

その他の注意事項

- 使用中は本製品が熱を帯びる場合がありますが、異常ではありません。
極端な発熱があった場合には使用を中止してください。
- コネクタ一部の破損の原因となりますので、端子の向きをよく確認のうえご使用ください。
- 電源が入らない状態まで放電した機器、バッテリーが古くなっている機器、故障している機器には給電できません。
- ご使用の機器/ケーブルによっては、急速充電に対応しない場合がございます。
急速充電をされる場合は、急速充電対応機器と対応ケーブルをご使用ください。