

Bolsas de Aire



Gracias por elegir los productos HKI AIR SUSPENSION para controlar su suspensión neumática.

Nuestra misión es proporcionar la mejor experiencia para usted y su vehículo. Nuestro compromiso es enorme, desde el desarrollo, la fabricación, el servicio, la venta y la garantía.


Este manual proporcionará toda la información importante para el uso correcto y seguro de nuestros productos. Sin embargo, si tiene alguna dificultad o si tiene alguna pregunta que no se aborda en este documento, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo.

hki@hkiairsuspension.com

HKIAIR
SUSPENSION

Las bolsas de aire HKI están especialmente diseñadas y fabricadas para satisfacer sus necesidades.

La combinación de diseño y calidad norteamericanos con las diferentes aplicaciones hacen de esta línea de productos la mejor opción para su proyecto.

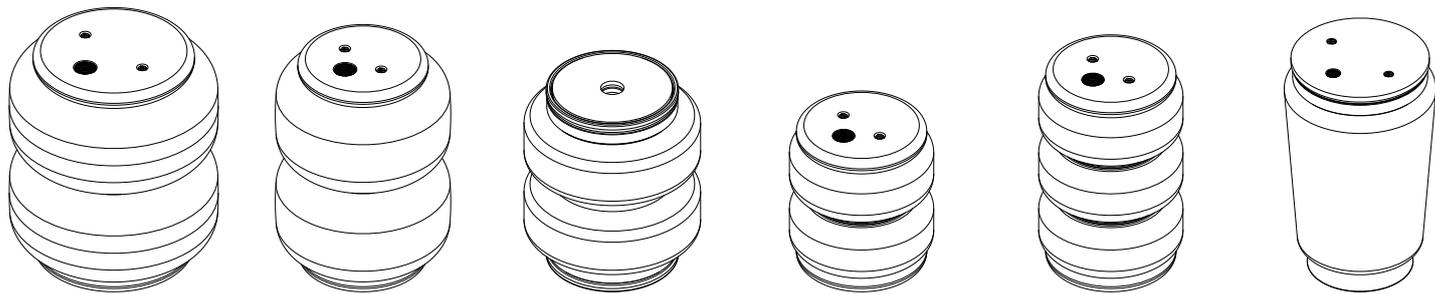

Instalación Neumática

En el momento de la instalación neumática, es importante verificar que la conexión que se montará en el producto sea fabricada en estándar NPT. Utilice siempre un sellador de roscas de su elección para que no haya fugas de aire.

NO use fuerza extrema al montar la conexión en la bolsa de aire, esto daña las roscas de las roscas (*de la bolsa y la conexión*) aumentando (*mucho*) las posibilidades de fuga neumática.

Mantenimiento

Como elemento especialmente desarrollado para este propósito, el airbag **NO** requiere ningún mantenimiento de su goma. No recomendamos el uso de ningún tipo de desengrasante o cualquier otro producto con fines de limpieza o protección.

Algunos productos pueden secar la goma y acortar su vida útil.

Al instalar la bolsa de aire en el vehículo, asegúrese de que la goma de la bolsa de aire no toque en ningún momento ninguna parte fija o móvil del vehículo, haga esto simulando las distintas alturas que puede correr el vehículo, si la instalación se realiza en el eje del dirección, también simula que las ruedas delanteras giran hacia ambos lados.

Cualquier contacto con la goma de la bolsa puede causar un desgaste prematuro de la bolsa.

SIEMPRE use un elevador de automóviles o un soporte cuando realice cualquier servicio en las bolsas de aire. Asegúrese de que el sistema neumático esté despresurizado antes de realizar el mantenimiento.