



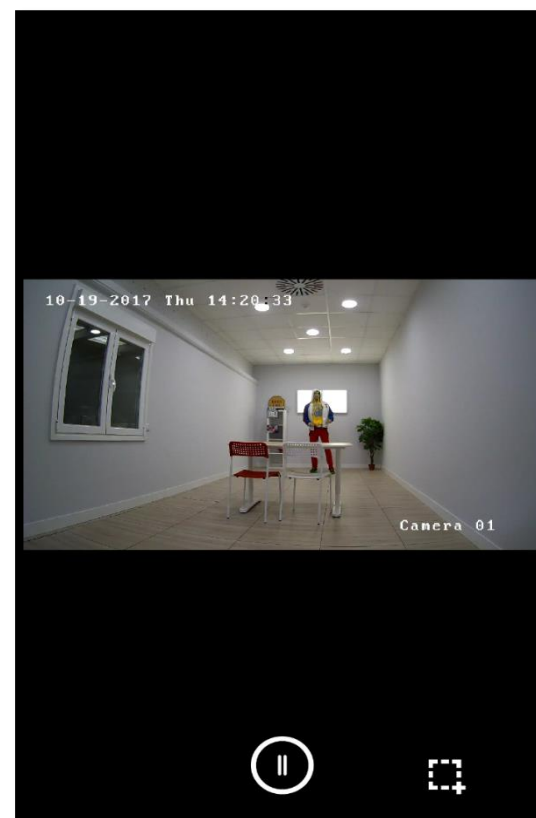

INTEGRAZIONE TELECAMERE IP VIA P2P SAFIRE

❑ VISUALIZZAZIONE TELECAMERE IP

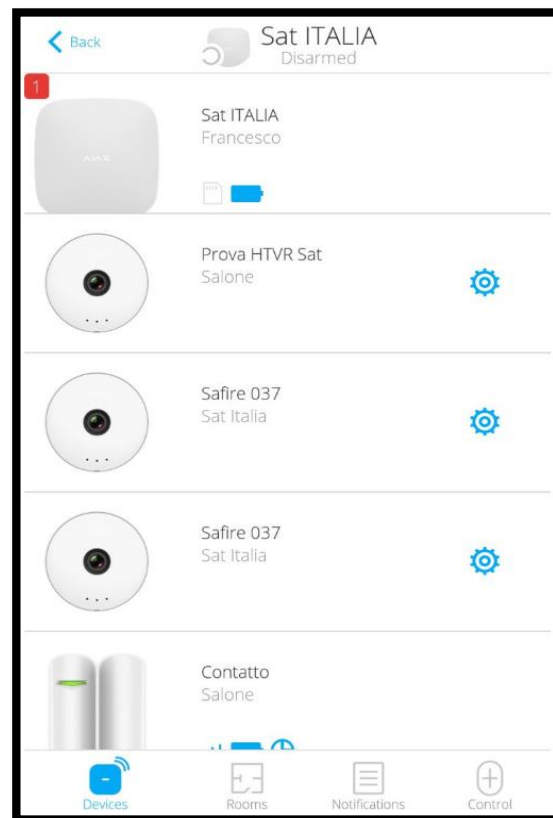

AJAX

INTEGRAZIONE TELECAMERE IP

❑ NUOVA FUNZIONALITÀ: INTEGRAZIONE DIRETTA P2P SAFIRE + AJAX

AJAX





safire



INTEGRAZIONE TELECAMERE IP

❑ AGGIUNGERE TLC O VIDEOREGISTRATORE PASSO A PASSO



1. **Aggiungere dispositivo a Safire Connect o Ezviz**
2. Iniziare sessione su Safire Connect o Ezviz da Ajax
3. Aggiungere TLC/ DVR sull'App Ajax
4. Accesso remoto

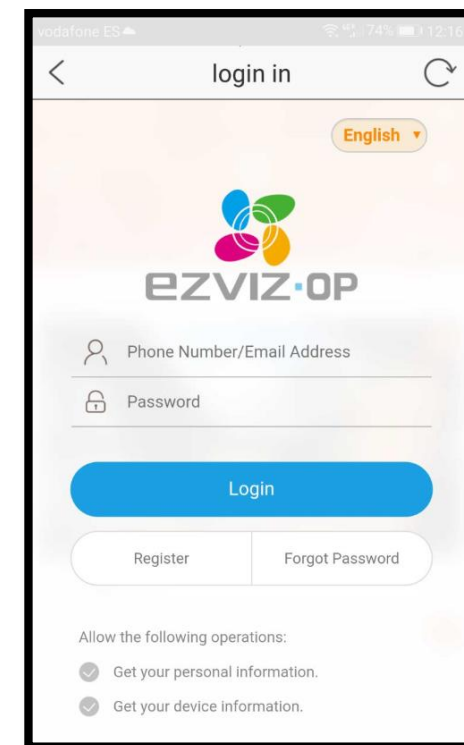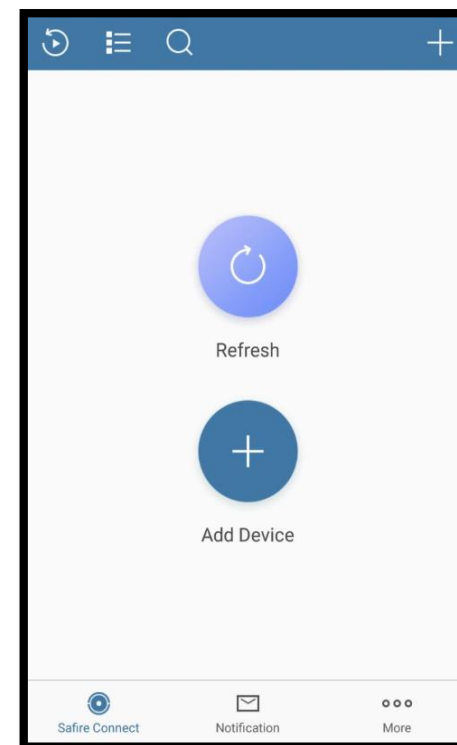

INTEGRAZIONE TELECAMERE IP

❑ AGGIUNGERE TLC O VIDEOREGISTRATORE PASSO A PASSO


1. Aggiungere dispositivo a Safire Connect o Ezviz
2. Iniziare sessione su Safire Connect o Ezviz da Ajax
3. Aggiungere TLC/ DVR sull'App Ajax
4. Accesso remoto

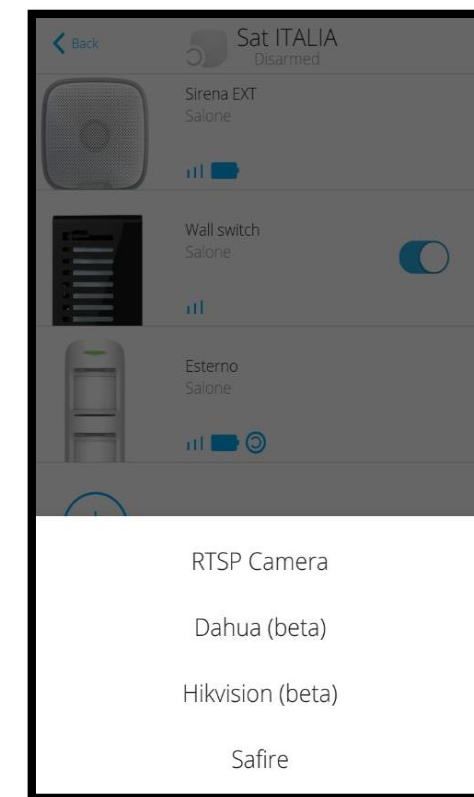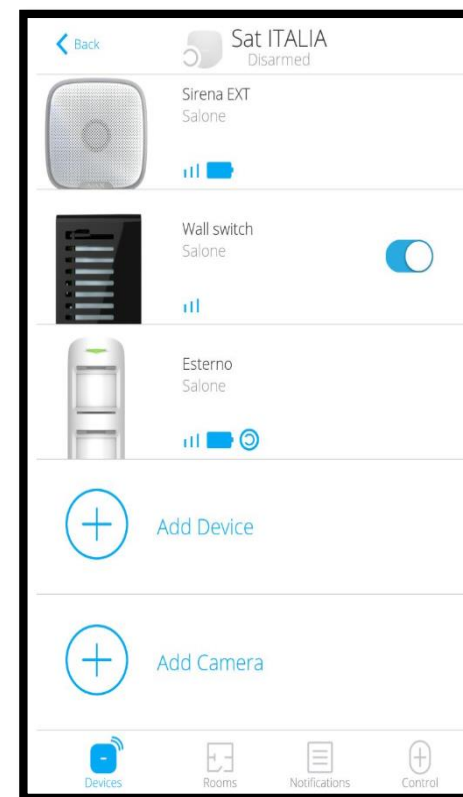

INTEGRAZIONE TELECAMERE IP

❑ AGGIUNGERE TLC O VIDEOREGISTRATORE PASSO A PASSO

1. Aggiungere dispositivo a Safire Connect o Ezviz
2. Iniziare sessione su Safire Connect o Ezviz da Ajax
3. **Aggiungere TLC/ DVR sull'App Ajax**
4. Accesso remoto

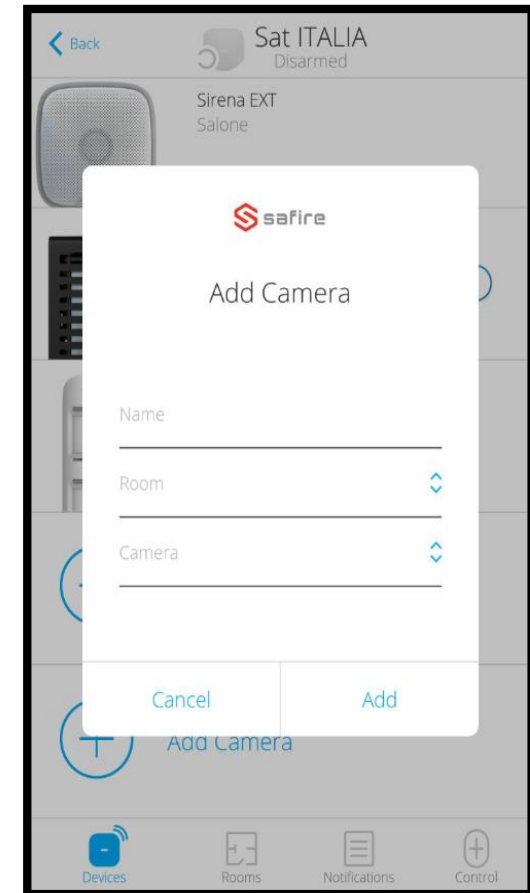




INTEGRAZIONE TELECAMERE IP

❑ AGGIUNGERE TLC O VIDEOREGISTRATORE PASSO A PASSO

1. Aggiungere dispositivo a Safire Connect o Ezviz
2. Iniziare sessione su Safire Connect o Ezviz da Ajax
3. Aggiungere TLC/ DVR sull'App Ajax
4. **Accesso remoto**

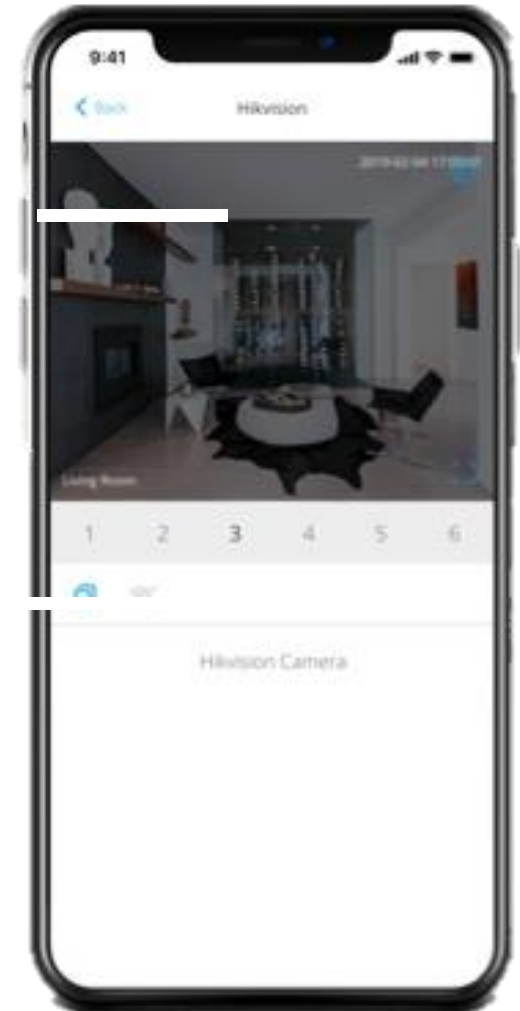

INTEGRAZIONE TELECAMERE IP VIA STRINGA RTSP

☐ VISUALIZZAZIONE TELECAMERE IP ATTRAVERSO RTSP



☐ Accesso remoto

`rtsp://utente:password@nome.cctvddns.net:portaRTSP/Streaming/channels/1`

☐ Accesso locale

`rtsp://utente:password@indirizzoIP:PortaRTSP/Streaming/channels/1`



safire

- nome.cctvddns.net è l'indirizzo di un proprio account relativo ad un servizio ddns precedentemente creato
- Le parti in rosso vanno customizzate secondo l'installazione ed i servizi online utilizzati, mentre le parti in nero sono da copiare tal quali
- Utente e password si riferiscono alle credenziali di attivazione (attraverso software SADP) della telecamera stessa

INTEGRAZIONE VIDEOREGISTRATORI VIA STRINGA RTSP

☐ VISUALIZZAZIONE VIDEOREGISTRATORI (RTSP)

☐ Accesso remoto

rtsp://*utente:password@nome.cctvddns.net:portaRTSP*/Streaming/channels/*N*

☐ Accesso locale

rtsp://*utente:password@indirizzoIPDVR-NVR:portaRTSP*/Streaming/channels/*N*

- Come impostare il parámetro N in caso di canali analogici

N = N.canale_0_F (es: canale 2 flusso secondario: N=202)

- Come impostare il parámetro N in caso di Canali IP di un videoregistratore ibrido

N = N.canale.(analog+IP)_0_F
(es: canale IP 4 di un NVR 8+4 flusso primario: N=1201)

