



**FAMILEASY LIVING
4 SEAT WAGON
USER MANUAL**

**MANUEL D'UTILISATION
DU WAGON 4 PLACES**

PLEASE READ MANUAL BEFORE ASSEMBLY AND USE

WARNING

- Do not leave child unattended.
- Read User Manual before operating.
- Always use 5-point safety harnesses properly to avoid injury, or strangulation.
- Remove all children before reconfiguring wagon, adjusting canopy, and when adding or removing components.
- Do not attach weighted items or baggage or wagon not sold by Famileasy.
- This wagon is suitable for children 6mos.
- Maximum recommended height of child 150cm.
- Maximum Load 150kg.

WARNING! Foam can be a choking hazard. Please use only with the fabric intact and foam stuffing unexposed.

WARNING! Attaching bags and accessories not recommended by Famileasy to the stroller wagon can create an unstable stroller wagon.

WARNING! Do not exceed weight limits. Excessive weight may result in hazardous and unstable conditions.

WARNING! Be very careful that no fingers are trapped or injured during folding and unfolding the stroller wagon.

WARNING! Do not exceed 150kgs to maintain safe and stable operation.



PARTS

Please make sure you have all of the below parts in your box. Immediately contact Famileasy if any parts are missing.

2 Front Wheels	
2 Rear Wheels	
1 Brake Bar	
2 Bench Seats	
1 Wagon	

PARTS CONTINUED

<p>1 Storage Basket</p>	
<p>1 Canopy Containing: 2 Canopy Frame Bars 1 Canopy</p>	



ASSEMBLY

STEP 1:

Attach wheels

Attach **rear wheels** to **brake bar**.


Use pull tab as shown for both wheels.

When wheel axle is fully inserted, and tab returns to original position, the wheel is properly installed.



STEP 2:

To attach (or detach) **front wheels**, depress tab with a standard screwdriver and insert peg into post until you hear a click.

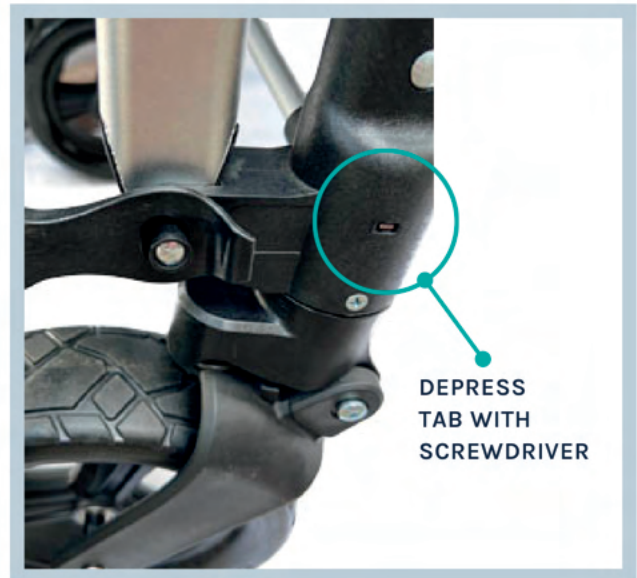

STEP 3:

Unfold Wagon

Pull **clip** on the **frame** to release and open wagon.




ASSEMBLY CONTINUED

STEP 4:

Push down on **central handle** to expand **frame**. Lock frame in position by pushing **clip** onto frame. **Side flaps** wrap around the frame and attach to the outside of the frame with magnets.


Attach **benches** to **frame** using all 6 clips attached to each bench.

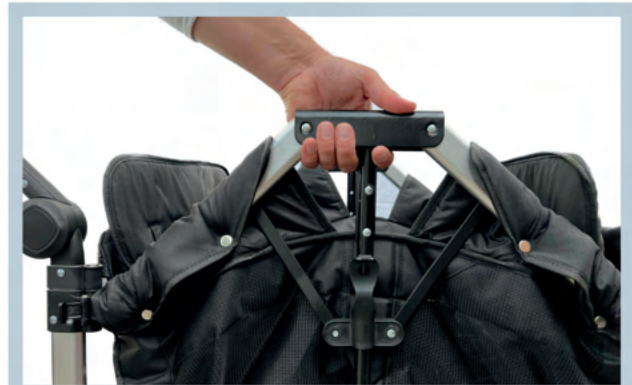

STEP 5:

Attach Canopy

Attach **canopy fabric** to **canopy posts**. Push canopy posts into attachment points on the top of the frame. Push down on all four corners to secure the canopy.

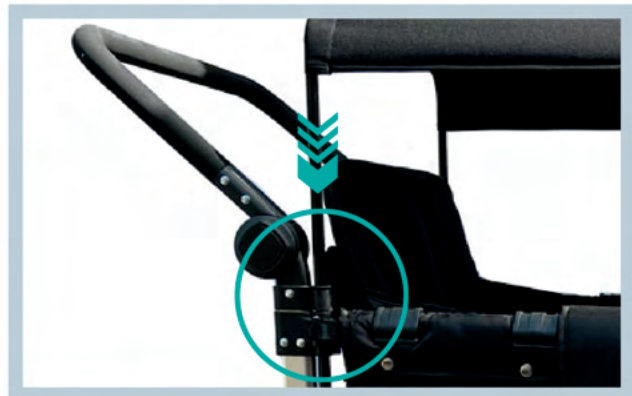

STEP 6:

Attach Storage Basket

At the end of the wagon with the brake bar, insert **storage basket** into attachment points and push down to secure.



ASSEMBLY CONTINUED

STEP 7:

Inspection

Prior to putting children in the wagon, inspect wheels, brakes, benches, and make sure the exterior centre bar is vertical and firmly in place.



STEP 8:

Adjust **handlebars** to desired height using buttons located on the interior of the handlebar joint. **Engage brake with foot.** Load children, and secure 5 point harnesses prior to disengaging brake and setting the wagon in motion. **IMPORTANT: Always engage brake when not holding the handle.**



FOLDING INSTRUCTIONS

STEP 1:

Remove **side bench clips** holding the bench seats in place. Unattach side flaps and fold inside wagon.



FOLDING INSTRUCTIONS CONTINUED

STEP 2:

Release the **outside clip** at the center of the wagon frame by pulling outwards.




STEP 3:

Grasp the **central handle** on the frame above the tab and pull up to fold.



STEP 4:

The **clip** above the wheels will automatically engage to keep the wagon folded.

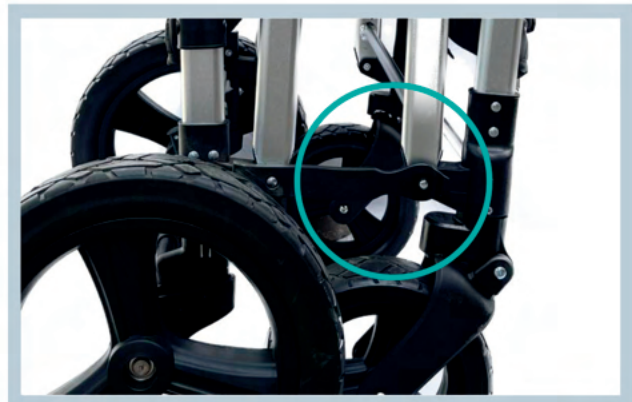

MAINTENANCE

For cleaning, use a damp cloth, or soft brush and soapy water. Hang dry.

To machine wash, remove only fabric and follow instructions on the label. For best results, machine wash delicate, hang dry, do not machine dry.

After messy conditions, detach wheels and rinse debris until clean. Do not soak wheels. Pat dry immediately.

MADE IN CHINA

Manufacturer Name: Imami Toys (Hebei) Co., Ltd.

Manufacturer Address: North Of Luozhuang Village, Henantuan, Quzhou Country, Handan City, Hebei Province.

Contact: craig@famileasy.ca

Model Name: Famileasy Living 4 Seat Wagon

Materials: aluminum alloy frame, Oxford cloth fabric, polyurethane wheels, vegan leather handle

Production Time: 07/2023

Model Number: FWAGLV_22

'CARELESSNESS CAUSES FIRE'



HAND WASH / LAVAGE DES MAINS



LINE DRY IN SHADE / SÉCHER À L'OMBRE



NO STEAM - NO IRON / PAS DE VAPEUR - PAS DE FER



NOT DRY CLEANABLE / PAS NETTOYABLE À SEC



WARRANTY

1. We will refund the full purchase price of the returned items minus total shipping charges, restocking fee (if applicable), and the cost of any missing parts.
2. Refunds will only be made in the same form as the original payment within 15 days of the return receipt.
3. Please use a trackable shipping method. If the shipment is lost without a tracking number, the refund will not be processed.
4. Email the tracking number and invoice number to craig@famileasy.ca
You can always contact us for any return questions at craig@famileasy.ca

Damages and Issues

Please inspect your order upon reception and contact us immediately if the item is defective, damaged or if you receive the wrong item so that we can promptly resolve the issue.

Exceptions / Non-Returnable Items

Certain types of items cannot be returned, like Floor Liners, or perishable goods (such as food, swimwear, and undergarments), custom products (such as special orders or personalized items), and personal care goods (such as beauty products). Please get in touch if you have questions or concerns about your specific item. Unfortunately, we cannot accept returns on sale items or gift cards.

Refunds

We will notify you once we have received and inspected your return, and let you know if the refund gets approved, or not. If approved, you will receive a refund that will be applied to your original payment method. Please remember it can take time for your bank or credit card company to process and post the refund.

Warranty

We offer a full replacement warranty on all parts for one year from the date you receive your item(s). Please contact craig@famileasy.ca for assistance.

VEUILLEZ LIRE LE MANUEL AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION

AVERTISSEMENT

- Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.
- Lire le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser.
- Utilisez toujours correctement les harnais de sécurité à 5 points pour éviter les blessures ou l'étranglement.
- Retirez tous les enfants avant de reconfigurer le chariot, de régler la verrière et lors de l'ajout ou du retrait de composants.
- Ne pas attacher d'objets lestés ni de bagages ou de chariot non vendus par Famileasy.
- Ce wagon convient aux enfants de 6 mois.
- Taille maximale recommandée de l'enfant 150 cm.
- Charge maximale 150 kg.

ATTENTION! La fixation de sacs et d'accessoires non recommandés par Famileasy sur le chariot de la poussette peut créer un chariot de la poussette instable.

ATTENTION! La mousse peut présenter un risque d'étouffement. Veuillez utiliser uniquement avec le tissu intact et le rembourrage en mousse non exposé.

ATTENTION! Ne dépassez pas les limites de poids. Un poids excessif peut entraîner des conditions dangereuses et instables.

ATTENTION! Faites très attention à ce qu'aucun doigt ne soit coincé ou blessé lors du pliage et du dépliage du chariot de la poussette.

ATTENTION! Ne pas dépasser 150 kg pour maintenir un fonctionnement sûr et stable.




PARTIES

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces ci-dessous dans votre boîte. Contactez immédiatement Famileasy si des pièces manquent.

2 roues avant	
2 roues arrière	
1 barre de frein	
2 banquettes	
1 chariot	

PARTIES A CONTINUÉ
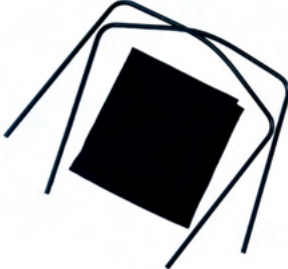
<p>1 panier</p>	
<p>1 Auvent Contenant : 2 barres de cadre d'auvent 1 Auvent</p>	



ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1 :


Fixez les roues

Fixez les roues arrière à la barre de frein. Utilisez la tirette comme illustré pour les deux roues. Lorsque l'axe de roue est complètement inséré et que la languette revient à sa position d'origine, la roue est correctement installée.



ÉTAPE 2 :

Pour fixer (ou détacher) les roues avant, appuyez sur la languette avec un tournevis standard et insérez la cheville dans le poteau jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

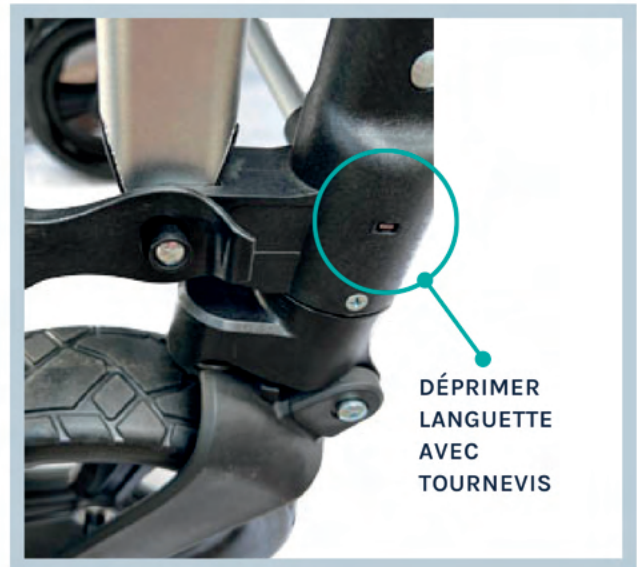

ÉTAPE 3 :

Déplier le chariot

Tirez le clip sur le cadre pour libérer et ouvrir le chariot.




ASSEMBLAGE A CONTINUÉ

ÉTAPE 4 :

Appuyez sur la poignée centrale pour agrandir le cadre. Verrouillez le cadre en position en poussant le clip sur le cadre. Les rabats latéraux s'enroulent autour du cadre et se fixent à l'extérieur du cadre avec des aimants.


Fixez les bancs au cadre à l'aide des 6 clips attachés à chaque banc.

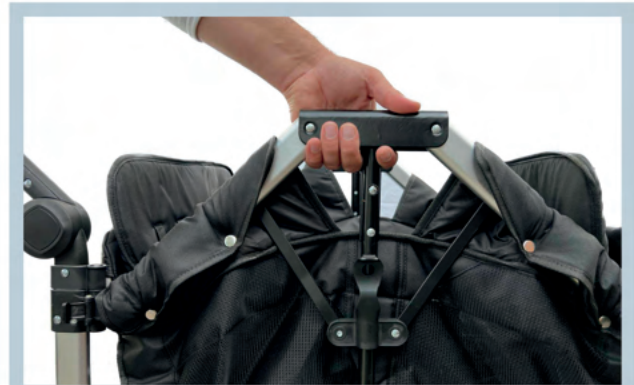

ÉTAPE 5 :

Attacher l'auvent

Fixez le tissu de la canopée aux poteaux de la canopée. Poussez les poteaux de l'auvent dans les points de fixation sur le dessus du cadre. Appuyez sur les quatre coins pour fixer la verrière.

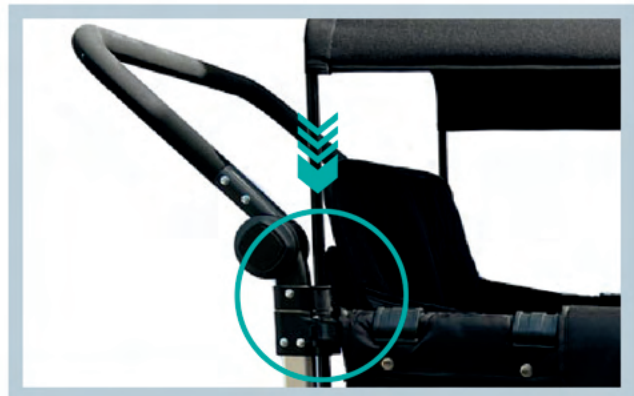

ÉTAPE 6 :

Attacher le panier de rangement

À l'extrémité du wagon avec la barre de frein, insérez le panier de rangement dans les points de fixation et poussez vers le bas pour le fixer.



ASSEMBLAGE A CONTINUÉ

ÉTAPE 7:

Inspection

Avant de mettre les enfants dans le wagon, inspectez les roues, les freins, les bancs et assurez-vous que la barre centrale extérieure est verticale.



ÉTAPE 8:

Réglez le guidon à la hauteur désirée à l'aide des boutons situés à l'intérieur de l'articulation du guidon. **Serrez le frein avec le pied.** Chargez les enfants et attachez les harnais à 5 points avant de desserrer le frein et de mettre le chariot en mouvement. **IMPORTANT : Engagez toujours le frein lorsque vous ne tenez pas la poignée.**



INSTRUCTIONS DE PLIAGE

ÉTAPE 1:

Retirez **les clips latéraux** de la banquette qui maintiennent les banquettes en place. Détacher les rabats latéraux et replier le chariot à l'intérieur.




ÉTAPE 2:

Relâchez **le clip extérieur** au centre du châssis du wagon en tirant vers l'extérieur.




ÉTAPE 3:

Saisissez **la poignée centrale** sur le cadre au-dessus de la languette et tirez vers le haut pour plier.

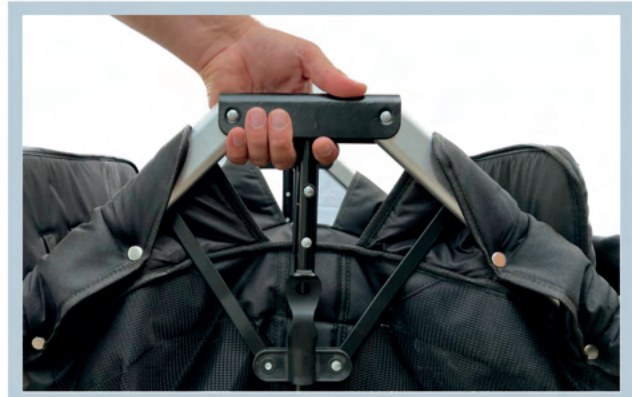

ÉTAPE 4:

Le clip au-dessus des roues s'enclenchera automatiquement pour maintenir le chariot plié.

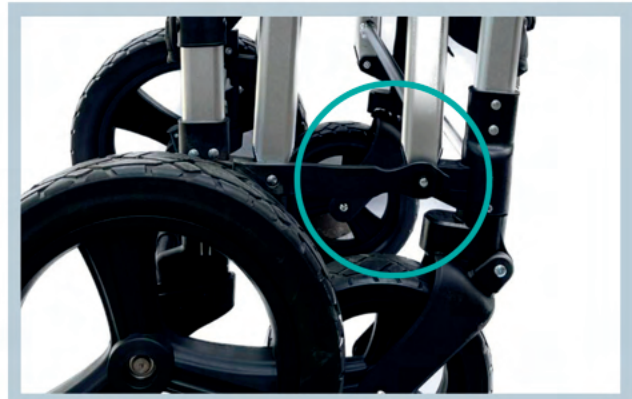

ENTRETIEN

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide ou une brosse douce et de l'eau savonneuse. Suspendre au sec.

Pour le lavage en machine, retirez uniquement le tissu et suivez les instructions sur l'étiquette. Pour de meilleurs résultats, laver en machine délicat, suspendre pour sécher, ne pas sécher en machine.

Après des conditions salissantes, détachez les roues et rincez les débris jusqu'à ce qu'ils soient propres. Ne trempez pas les roues. Séchez immédiatement.

FABRIQUÉ EN CHINE

Nom du Fabricant: Imami Toys (Hebei) Co., Ltd. Manufacturer

Adresse du fabricant: North Of Luozhuang Village, Henantuan, Quzhou Country, Handan City, Hebei Province.

Contact: craig@famileasy.ca

Nom du Modèle: Famileasy Living Wagon 4 Places

Matériaux: cadre en alliage d'aluminium, tissu Oxford, roues en polyuréthane, poignée en cuir végétalien

Temps de Production: 07/2023

Numéro de Modèle: FWAGLV_22

« LA NÉGLIGENCE PROVOQUE UN INCENDIE »



HAND WASH / LAVAGE DES MAINS



LINE DRY IN SHADE / SÉCHER À L'OMBRE



NO STEAM - NO IRON / PAS DE VAPEUR - PAS DE FER



NOT DRY CLEANABLE / PAS NETTOYABLE À SEC



GARANTIE

1. Nous vous rembourserons le prix d'achat total des articles retournés moins les frais d'expédition totaux, les frais de réapprovisionnement (le cas échéant) et le coût des pièces manquantes.
2. Les remboursements ne seront effectués que sous la même forme que le paiement initial dans les 15 jours suivant l'accusé de réception.
3. Veuillez utiliser une méthode d'expédition traçable. Si l'envoi est perdu sans numéro de suivi, le remboursement ne sera pas traité.
4. Envoyez le numéro de suivi et le numéro de facture par courriel à craig@famileasy.ca
Vous pouvez toujours nous contacter pour toute question de retour à craig@famileasy.ca

Dommages et problèmes

Veuillez inspecter votre commande à la réception et nous contacter immédiatement si l'article est défectueux, endommagé ou si vous recevez le mauvais article afin que nous puissions résoudre le problème rapidement.

Exceptions / articles non retournables

Certains types d'articles ne peuvent pas être retournés, comme les revêtements de sol ou les produits périssables (tels que la nourriture, les maillots de bain et les sous-vêtements), les produits personnalisés (tels que les commandes spéciales ou les articles personnalisés) et les produits de soins personnels (tels que les produits de beauté). Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre article spécifique.

Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter les retours d'articles soldés ou de cartes-cadeaux.

Remboursements

Nous vous informerons une fois que nous aurons reçu et inspecté votre retour, et vous ferons savoir si le remboursement est approuvé ou non. En cas d'approbation, vous recevrez un remboursement qui sera appliqué à votre mode de paiement initial. N'oubliez pas que votre banque ou votre société de carte de crédit peut prendre du temps pour traiter et publier le remboursement.

Garantie

Nous offrons une garantie de remplacement complète sur toutes les pièces pendant un an à compter de la date à laquelle vous recevez votre ou vos articles. Veuillez contacter craig@famileasy.ca pour obtenir de l'aide.