



FAMILEASY RIDER 4 SEAT WAGON USER MANUAL

**MANUEL D'UTILISATION
DU WAGON 4 PLACES**

PLEASE READ MANUAL BEFORE ASSEMBLY AND USE

WARNING

- Do not leave child unattended.
- Read User Manual before operating.
- Always use 5-point safety harnesses properly to avoid injury, or strangulation.
- Remove all children before reconfiguring wagon, adjusting canopy, and when adding or removing components.
- Do not attach weighted items or baggage or wagon not sold by Famileasy.
- This wagon is suitable for children 6mos.
- Maximum recommended height of child 150cm.
- Maximum Load 150kg.

WARNING! Parcels or accessory items, or both, placed on the stroller wagon, may cause the stroller wagon to become unstable.

WARNING! Do not exceed weight limits. Excessive weight may result in hazardous and unstable conditions.

WARNING! Be very careful that no fingers are trapped or injured during folding and unfolding the stroller wagon.

WARNING! Do not exceed 150kgs to maintain safe and stable operation.



PARTS

Please make sure you have all of the below parts in your box. Immediately contact Famileasy if any parts are missing.

2 Front Wheels	
2 Rear Wheels	
1 Brake Bar	
2 Bench Seats	
1 Travel Case and Wagon	

PARTS CONTINUED

<p>1 Basket and Cooler Bag</p>	 <p>BASKET</p> <p>COOLER BAG</p>
<p>1 Canopy Bag</p> <p>Containing: 2 Canopy Frame Bars 1 Canopy</p>	



ASSEMBLY

STEP 1:

Attach **rear wheels to brake bar**.

Use pull tab as shown for both wheels.


When wheel axle is fully inserted, and tab returns to original position, the wheel is properly installed.



STEP 2:

Attach **brake bar and wheels to frame** next to both rear wheels.

*Make sure the button seen in the second image is completely inserted into the brake bar as seen in the 2nd image.

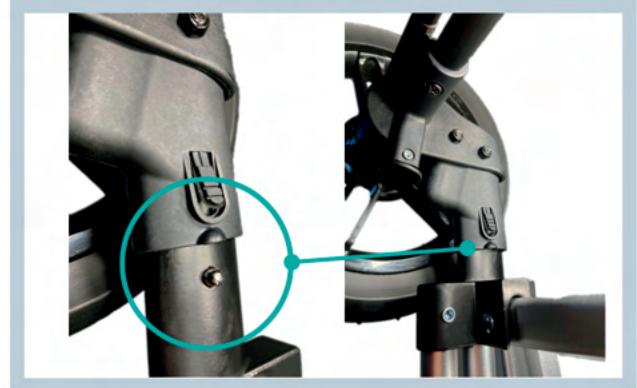

STEP 3:

Attach **front wheels to frame**. Use button and ensure it releases fully to ensure proper attachment.



ASSEMBLY CONTINUED

STEP 4:

Unfold Wagon

Undo clip on the strap holding the **wagon** closed. Open wagon. Put bar at the outside centre of wagon to a vertical position. Fold side flaps out and attach velcro behind flaps. Attach **benches** using all 6 clips attached to each bench.



STEP 5:

Attach Canopy


Unscrew **canopy posts** on all 4 corners of the wagon, raise them up to a fully extended position, and then screw them into position turning clockwise. Attach **canopy frame** to posts diagonally. (2nd image). Then drape **canopy** over frame, pull tightly over the corners. When in place, attach velcro to posts at all four corners to secure the canopy.



STEP 6:

Attach Basket

At the end of the wagon opposite the brake bar, weave **basket** hooks into position as shown in the image. Insert **cooler bag** into basket.

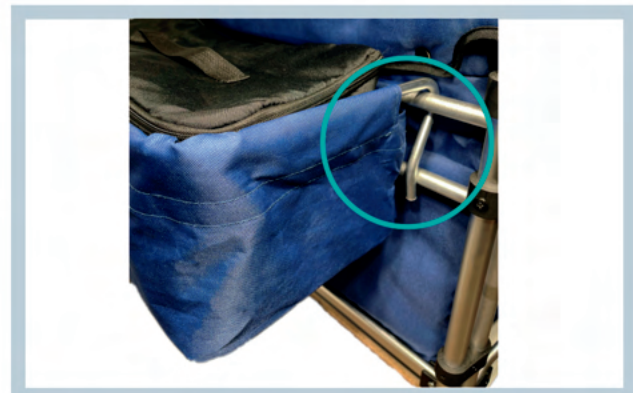

ASSEMBLY CONTINUED

STEP 7:

Inspection

Prior to putting children in the wagon, inspect wheels, brakes, benches, and make sure the exterior centre bar is vertical and firmly in place.



STEP 8:

Adjust **handlebars** to desired height using buttons located on the interior of the handlebar joint. **Engage brake.** Load children, and secure 5 point harnesses prior to disengaging brake and setting the wagon in motion. **IMPORTANT: Always engage brake when not holding the handle.**



FOLDING INSTRUCTIONS


STEP 1:

Remove **side bench clips** holding the bench seats in place. Unattach side flaps and fold inside wagon.




STEP 2:

Pull **tab** in the center of the wagon floor upwards to collapse frame.

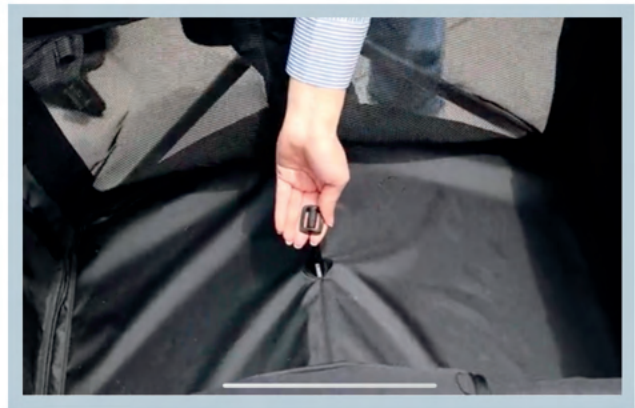

STEP 3:

Secure **buckled straps** to keep wagon in folded position.

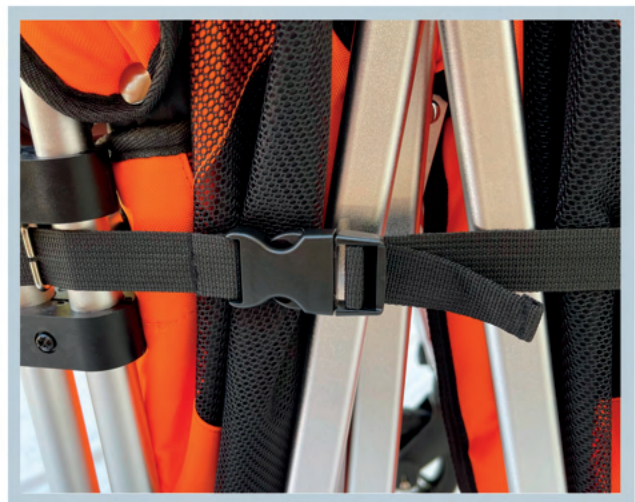

MAINTENANCE

For cleaning, use a damp cloth, or soft brush and soapy water. Hang dry.

To machine wash, remove only fabric and follow instructions on the label. For best results, machine wash delicate, hang dry, do not machine dry.

After messy conditions, detach wheels and rinse debris until clean. Do not soak wheels. Pat dry immediately.

MADE IN CHINA

Manufacturer Name: Imami Toys (Hebei) Co., Ltd.

Manufacturer Address: North Of Luozhuang Village, Henantuan, Quzhou Country, Handan City, Hebei Province.

Contact: craig@famileasy.ca

Model Name: Famileasy Rider 4 Seat Wagon

Materials: aluminum alloy frame, Oxford cloth fabric, polyurethane wheels, vegan leather handle

Production Time: 07/2023

Model Number: FWAG_21

'CARELESSNESS CAUSES FIRE'



HAND WASH / LAVAGE DES MAINS



LINE DRY IN SHADE / SÉCHER À L'OMBRE



NO STEAM - NO IRON / PAS DE VAPEUR - PAS DE FER



NOT DRY CLEANABLE / PAS NETTOYABLE À SEC



WARRANTY

1. We will refund the full purchase price of the returned items minus total shipping charges, restocking fee (if applicable), and the cost of any missing parts.
2. Refunds will only be made in the same form as the original payment within 15 days of the return receipt.
3. Please use a trackable shipping method. If the shipment is lost without a tracking number, the refund will not be processed.
4. Email the tracking number and invoice number to craig@famileasy.ca
You can always contact us for any return questions at craig@famileasy.ca

Damages and Issues

Please inspect your order upon reception and contact us immediately if the item is defective, damaged or if you receive the wrong item so that we can promptly resolve the issue.

Exceptions / Non-Returnable Items

Certain types of items cannot be returned, like Floor Liners, or perishable goods (such as food, swimwear, and undergarments), custom products (such as special orders or personalized items), and personal care goods (such as beauty products). Please get in touch if you have questions or concerns about your specific item. Unfortunately, we cannot accept returns on sale items or gift cards.

Refunds

We will notify you once we have received and inspected your return, and let you know if the refund gets approved, or not. If approved, you will receive a refund that will be applied to your original payment method. Please remember it can take time for your bank or credit card company to process and post the refund.

Warranty

We offer a full replacement warranty on all parts for one year from the date you receive your item(s). Please contact craig@famileasy.ca for assistance.

VEUILLEZ LIRE LE MANUEL AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION

AVERTISSEMENT

- Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.
- Lisez le manuel d'utilisation avant d'utiliser.
- Utilisez toujours correctement les harnais de sécurité à 5 points pour éviter les blessures ou l'étranglement.
- Retirez tous les enfants avant de reconfigurer le wagon, d'ajuster la verrière et lors de l'ajout ou de la suppression de composants.
- Ne pas attacher d'objets lestés, de bagages ou de wagons non vendus par Famileasy.
- Ce wagon convient aux enfants de 6 mois.
- Taille maximale recommandée de l'enfant 150 cm.
- Charge maximale 150 kg.

ATTENTION! Des colis ou des accessoires, ou les deux, placés sur le chariot pour poussette peuvent rendre le chariot pour poussette instable.

ATTENTION! Ne dépassez pas les limites de poids. Un poids excessif peut entraîner des conditions dangereuses et instables.

ATTENTION! Faites très attention à ce qu'aucun doigt ne soit coincé ou blessé lors du pliage et du dépliage du chariot de la poussette.

ATTENTION! Ne pas dépasser 150 kg pour maintenir un fonctionnement sûr et stable.





PARTIES

Assurez-vous d'avoir toutes les pièces ci-dessous dans votre boîte. Contactez immédiatement Famileasy si des pièces manquent.

2 roues avant	
2 roues arrière	
1 barre de frein	
2 banquettes	
1 mallette de voyage et chariot	

PARTIES A CONTINUÉ

<p>1 panier et sac isotherme</p>	
<p>1 sac à auvent Contenant : 2 barres de cadre d'auvent 1 auvent</p>	



ASSEMBLAGE


ÉTAPE 1:

Fixez les roues arrière à la barre de frein. Utilisez la tirette comme illustré pour les deux roues. Lorsque l'axe de roue est complètement inséré et que la languette revient à sa position d'origine, la roue est correctement installée.



ÉTAPE 2:

Fixez la barre de frein et les roues au cadre à côté des deux roues arrière
*Assurez-vous que le bouton vu sur la deuxième image est complètement inséré dans la barre de frein comme on le voit sur la 2ème image.

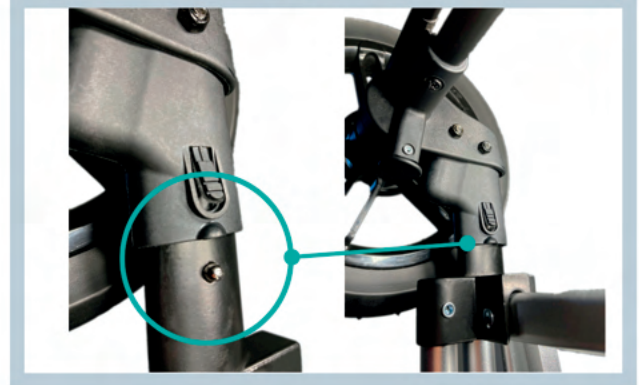

ÉTAPE 3:

Fixez les roues avant au châssis. Utilisez le bouton et assurez-vous qu'il se libère complètement pour assurer une bonne fixation.



ASSEMBLAGE A CONTINUÉ

ÉTAPE 4:

Déplier le chariot

Détachez le clip de la sangle qui maintient le chariot fermé. Chariot ouvert. Placez la barre au centre extérieur du wagon en position verticale. Dépliez les rabats latéraux et fixez le velcro derrière les rabats. Fixez les bancs à l'aide des 6 clips attachés à chaque banc.



ÉTAPE 5:

Attacher l'auvent


Dévissez les poteaux canopy aux 4 coins du wagon, soulevez-les jusqu'à une position complètement étendue, puis vissez-les en position en tournant dans la même direction. Fixez le cadre de la canopée aux poteaux en diagonale. Ensuite, drapiez la verrière sur le cadre, tirez fermement sur les coins. Une fois en place, attachez le velcro aux poteaux aux quatre coins pour fixer la canopée.



ÉTAPE 6:

Attacher le panier

À l'extrémité du wagon opposée à la barre de frein, tissez les crochets du panier en position comme indiqué →
Insérez le sac isotherme dans le panier.

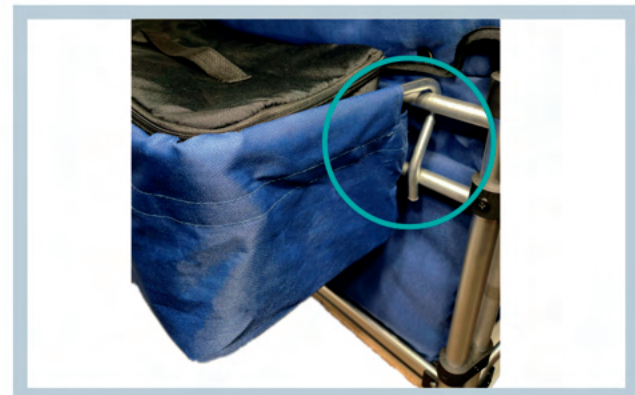

ASSEMBLAGE A CONTINUÉ

ÉTAPE 7:

Inspection

Avant de mettre les enfants dans le wagon, inspectez les roues, les freins, les bancs et assurez-vous que la barre centrale extérieure est verticale.



ÉTAPE 8:

Ajuster les guidons à la hauteur désirée à l'aide des boutons situés à l'intérieur de l'articulation du guidon. Engagez le frein. Chargez les enfants et fixez les harnais à 5 points avant de desserrer le frein et de mettre le chariot en mouvement. **Serrez toujours le frein lorsque vous ne tenez pas la poignée.**



INSTRUCTIONS DE PLIAGE


ÉTAPE 1:

Retirez **les clips latéraux** de la banquette qui maintiennent les banquettes en place. Détacher les rabats latéraux et replier le chariot à l'intérieur.




ÉTAPE 2:

Tirez la languette au centre du plancher du wagon vers le haut pour replier le cadre.

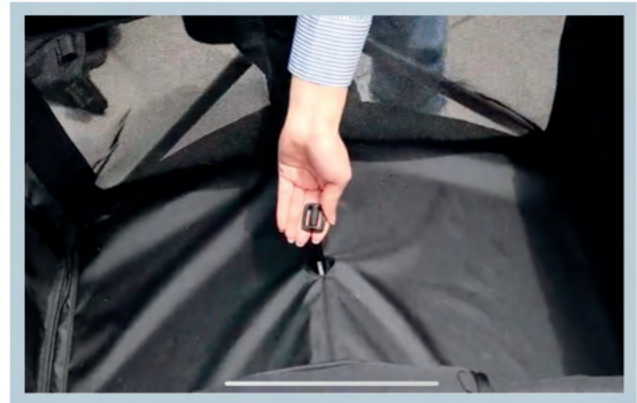

ÉTAPE 3:

Fixez **les sangles à boucle** pour maintenir le chariot en position pliée.

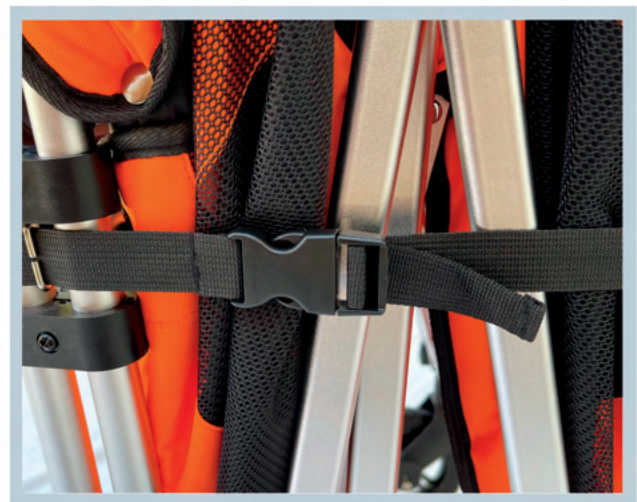

ENTRETIEN

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide ou une brosse douce et de l'eau savonneuse. Suspendre au sec.

Pour le lavage en machine, retirez uniquement le tissu et suivez les instructions sur l'étiquette. Pour de meilleurs résultats, laver en machine délicat, suspendre pour sécher, ne pas sécher en machine.

Après des conditions salissantes, détachez les roues et rincez les débris jusqu'à ce qu'ils soient propres. Ne trempez pas les roues. Séchez immédiatement.

FABRIQUÉ EN CHINE

Nom du Fabricant: Imami Toys (Hebei) Co., Ltd. Manufacturer

Adresse du fabricant: North Of Luozhuang Village, Henantuan, Quzhou Country, Handan City, Hebei Province.

Contact: craig@famileasy.ca

Nom du Modèle: Famileasy Rider Wagon 4 Places

Matériaux: cadre en alliage d'aluminium, tissu Oxford, roues en polyuréthane, poignée en cuir végétalien

Temps de Production: 07/2023

Numéro de Modèle: FWAG_21

« LA NÉGLIGENCE PROVOQUE UN INCENDIE »



HAND WASH / LAVAGE DES MAINS



LINE DRY IN SHADE / SÉCHER À L'OMBRE



NO STEAM - NO IRON / PAS DE VAPEUR - PAS DE FER



NOT DRY CLEANABLE / PAS NETTOYABLE À SEC



GARANTIE

1. Nous vous rembourserons le prix d'achat total des articles retournés moins les frais d'expédition totaux, les frais de réapprovisionnement (le cas échéant) et le coût des pièces manquantes.
2. Les remboursements ne seront effectués que sous la même forme que le paiement initial dans les 15 jours suivant l'accusé de réception.
3. Veuillez utiliser une méthode d'expédition traçable. Si l'envoi est perdu sans numéro de suivi, le remboursement ne sera pas traité.
4. Envoyez le numéro de suivi et le numéro de facture par courriel à craig@famileasy.ca
Vous pouvez toujours nous contacter pour toute question de retour à craig@famileasy.ca

Dommmages et problèmes

Veuillez inspecter votre commande à la réception et nous contacter immédiatement si l'article est défectueux, endommagé ou si vous recevez le mauvais article afin que nous puissions résoudre le problème rapidement.

Exceptions / articles non retournables

Certains types d'articles ne peuvent pas être retournés, comme les revêtements de sol ou les produits périssables (tels que la nourriture, les maillots de bain et les sous-vêtements), les produits personnalisés (tels que les commandes spéciales ou les articles personnalisés) et les produits de soins personnels (tels que les produits de beauté). Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations concernant votre article spécifique.

Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter les retours d'articles soldés ou de cartes-cadeaux.

Remboursements

Nous vous informerons une fois que nous aurons reçu et inspecté votre retour, et vous ferons savoir si le remboursement est approuvé ou non. En cas d'approbation, vous recevrez un remboursement qui sera appliqué à votre mode de paiement initial. N'oubliez pas que votre banque ou votre société de carte de crédit peut prendre du temps pour traiter et publier le remboursement.

Garantie

Nous offrons une garantie de remplacement complète sur toutes les pièces pendant un an à compter de la date à laquelle vous recevez votre ou vos articles. Veuillez contacter craig@famileasy.ca pour obtenir de l'aide.