

Poltrona de Massagem

SPLENDOUR

Instruções de Operação



Obrigado por adquirir este produto. Por favor, leia atentamente este manual de instruções para saber como operar o produto corretamente antes de usá-lo. Preste bastante atenção aos avisos de segurança e guarde este manual para uso futuro.

Nota: A empresa se reserva o direito de alterar o design e descrição deste produto sem notificação.

ÍNDICE

Segurança e Manutenção	02
Nome e Função dos Componentes	04
Função & Eficácia	05
Método de Uso	06
Especificações do Produto	12

Segurança e Manutenção

1. Aviso importante de segurança



- Não permita que crianças toquem as partes móveis deste produto.
- Use uma fonte de energia corretamente aterrada e adequada para este produto.
- Retire o plugue após o uso ou antes de limpar para evitar danos ao produto ou ferimentos.
- Opere este produto de acordo com este manual de instruções.
- Não use acessórios que não sejam recomendados.
- Não use este produto em ambientes externos.
- Leia este manual de instruções com atenção antes de operar o produto.
- Qualquer outro uso que não esteja listado neste manual é proibido.
- É recomendado o uso de 15 minutos a cada sessão.
- Não use o produto se o couro estiver rasgado ou danificado.
- Não use o produto se a cobertura ou o couro estiverem danificados.
- Não use o produto se as aberturas de ventilação estiverem cobertas ou bloqueados.
- Não derramar qualquer substância sobre este produto.
- Evite dormir durante o uso do produto.
- Não use o produto se tiver ingerido bebida alcoólica ou sentindo-se mal.
- Não use o produto no período de uma hora após as refeições.
- Não deixe a função de massagem em uma regulagem muito forte para evitar ferimentos.

2. Ambiente para utilização

- Não use o produto em ambientes úmidos e com alta temperatura, como banheiros.
- Não use o produto imediatamente enquanto a temperatura ambiente sofre alterações drásticas.
- Não use o produto em ambientes muito empoeirados ou corrosivos.
- Não use o produto quando não houver espaço suficiente ou boa ventilação.

3. Pessoas que não devem usar este produto

- Pessoas que sofrem de osteoporose.
- Pessoas com problemas cardíacos ou usuários de equipamentos médicos eletrônicos, como marca-passos.
- Pessoas em estado febril.
- Gestantes ou mulheres durante o período menstrual.
- Pessoas com lesões ou doenças de pele.
- Crianças com menos de doze anos ou pessoas que não sejam capazes de operar este produto.
- Pessoas que tenham recebido recomendação médica para repousar ou pessoas que não estejam se sentindo bem.
- Pessoas cujos corpos estejam molhados.

Segurança e Manutenção

4. Cuidados de Segurança

- Verifique se a tensão é compatível com a especificação deste produto.
- Não puxe o plugue com as mãos molhadas.
- Não permita que respingos de água atinjam este produto, a fim de evitar danos ou choques elétricos.
- Não danifique os fios ou altere o circuito deste produto.
- Não use panos úmidos para limpar partes elétricas, como o interruptor e o plugue.
- Mantenha distância do produto em caso de queda de energia para evitar lesões caso a energia retorne subitamente.
- Interrompa o uso deste produto quando ele funcionar de forma anormal e consulte o seu revendedor local imediatamente.
- Interrompa o uso deste produto caso sintá-se mal e consulte um médico.


5. Manutenção

- Este produto deve receber manutenção somente pelo revendedor autorizado local, o usuário é proibido de desmontar o produto ou executar manutenção por conta própria.
- Não esqueça de desligar a energia após o uso.
- Não use este produto se a tomada estiver solta.
- Caso vá deixar este produto sem uso por um longo período, enrole os fios e guarde o produto em local seco e protegido da poeira.
- Não guarde este produto sob temperaturas elevadas ou próximo ao fogo; evite exposição prolongada à luz do sol direta.
- Limpe este produto com um pano seco. Não use thinner, benzeno ou álcool.
- Os componentes mecânicos deste produto são projetados e fabricados de forma especial para que não precisem de manutenção específica.
- Não use ferramentas afiadas para empurrar este produto.
- Não arraste ou coloque este produto sobre superfície irregular; ele deve ser erguido antes de ser movido.
- Use o produto de forma intermitente; não o faça operar por um longo período.

6. Solução de problemas comuns


- É normal haver pequenos ruídos durante o funcionamento dos motores.
- Caso o controle não funcione normalmente, verifique se o plugue e a tomada estão conectados firmemente e certifique-se de que o interruptor esteja ligado.
- Ao fim do tempo de operação classificado, o produto ativará automaticamente o botão de desligamento; caso o produto opere de forma contínua por um longo período, o protetor de temperatura fará que o produto seja desligado automaticamente; o produto poderá ser usado novamente após meia hora de descanso.

Nome e Função dos Componentes

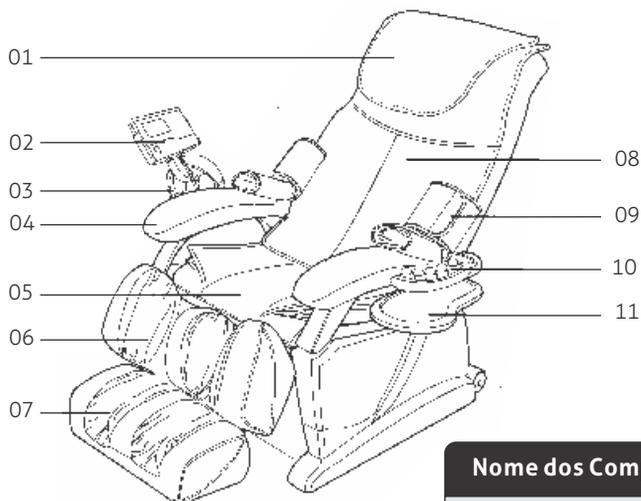

Nome dos Componentes

- 01. Almofada do Travesseiro
- 02. Painel de Controle
- 03. Fone de Ouvido
- 04. Descanso de Braço
- 05. Assento
- 06. Descanso da Panturrilha
- 07. Pontos de Massagem
- 08. Apoio de Costas
- 09. Bolsa de ar para Braços
- 10. Dispositivo de Aquecimento
- 11. Mini-Bandeja
- 12. Suporte Traseiro
- 13. Ventilação
- 14. Suporte do Controle
- 15. Mini-Bandeja
- 16. Compartimento do MP3
- 17. Rodas para Locomoção
- 18. Fio do Fone de Ouvido
- 19. Cabo de Energia e Plugue
- 20. Tomada do Dispositivo de Aquecimento
- 21. Tomada do Fone de Ouvido
- 22. Caixa de Segurança
- 23. Interruptor de Energia
- 24. Plugue do Cabo de Energia

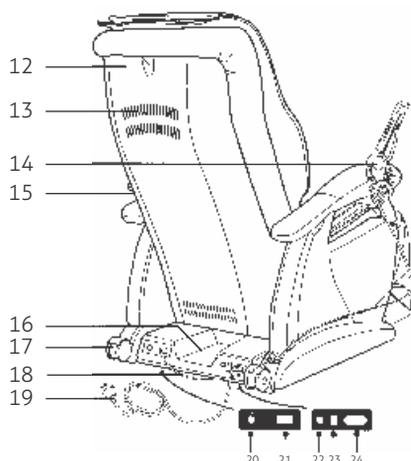


Funções

Função

- Desenvolvido com silencioso mecanismo massageador de quatro roletes massageadores que se movem para cima e para baixo no encosto da poltrona.
- Programado com seis tipos de massagem que simulam *Shiatsu*, *Kneading*, *Flapping*, *Knocking*, *Kneading* e *Flapping* sincronizados e Vibração.
- Massagem automática para parte superior do corpo com três opções de área: “Ombros e Pescoço”, “Costas e Cintura” e “Toda parte Superior do Corpo”.
- Oferece massagem manual para a parte superior do corpo com três opções: Completo, Fixo e Área parcial com cinco níveis de velocidade.
- Nos modos de massagem de *Flapping*, *Shiatsu* e *Knocking*, a distância entre as duas mãos de massagem podem ser ajustadas em três larguras diferentes (largo, médio e estreito). Na posição fixo, o mecanismo pode ser ajustado para cima e para baixo num ponto específico das costas.
- Equipado com 33 Airbags Massageadores com três modos de pressão de ar e duas opções de intensidade.
- A função massagem vibratória nas costas e no assento possui três opções de ajuste: forte, fraco e desligado.
- Quatro Airbags Massageadores funcionam ao redor do braço.
- Função de ajuste de volume e música: seleção de próxima música e música anterior.
- Função massagem sincronizada com a musica: a intensidade da vibração e a velocidade da massagem das costas são acompanhadas da parte de alta frequência da música, enquanto a intensidade da vibração do assento acompanha os sons de baixa frequência. Neste modo, o volume é ajustado no controle localizado no cabo do Fone de Ouvidos.
- Função levantamento automático: o descanso de panturrilha e costas pode ser levantado e reclinado individualmente e simultaneamente.
- Retorno automático dos roletes massageadores, encosto e do apoio das pernas após o uso.
- Função de levantamento das pernas e panturrilhas programadas para parar automaticamente quando ajustadas.
- Equipado com aquecedor de pedras Jade que utiliza radiação infravermelho através de 5 lâmpadas de hélio-neon. A temperatura é ajustável de 40°C a 70°C.
- Equipado com monitor LCD extra grande, tocador de MP3, fones de ouvido, mini-bandeja de copos e aquecedor com pedras Jade.
- Design moderno e elegante, massagem confortável na posição sentado ou deitado.

Método de Uso

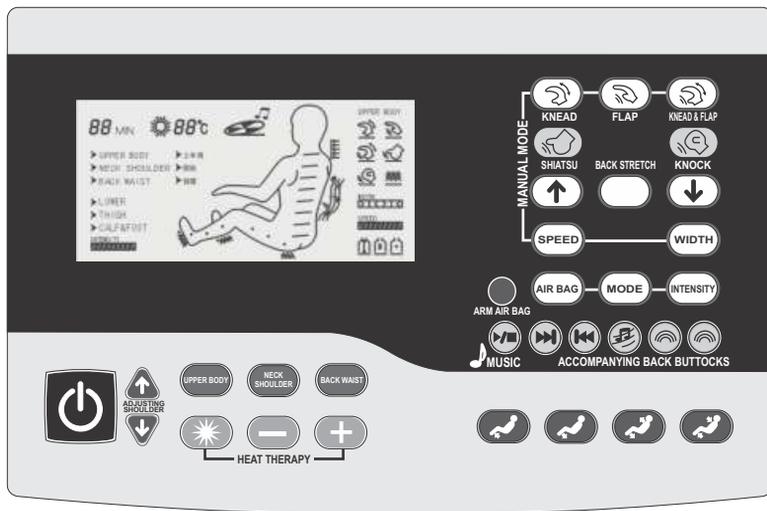

1. INSTRUÇÕES DE USO DO CONTROLE

(1) Ligar massagem para todo corpo:

Ligue a função massagem para todo o corpo. Inicialmente o massageador vai procurar pontos da parte superior do corpo para ajuste, após terminar o ajuste, ela iniciará automaticamente o ajuste na posição do ombro, e depois de completar a luz de indicação da posição do ombro irá piscar com um bip. Ao mesmo tempo, a mão mecânica irá ajustar a posição da massagem ao lado do ombro em uma área menor ao se pressionar os botões "up" e "down" (acima e abaixo).

Se não houver acionamento do ajuste da posição para o ombro em 10 segundos, será acionado automaticamente o procedimento de massagem para o corpo todo.

(2) Ajuste da posição do ombro (ADJUSTING SHOULDER):

O massageador irá ajustar a posição de massagem ao lado do ombro em uma pequena área ao se pressionar os botões "up" e "down" (acima / abaixo) de acordo com o formato do corpo. Possui cinco posições e instruções correspondentes à posição do ombro para indicar a verdadeira posição do ombro.

▲ Ajusta a posição dos ombros de acordo com o formato do corpo.

▼ Ajusta a posição dos ombros de acordo com o formato do corpo.

Método de Uso

(3) Massagem automática:

Pressionando qualquer tecla do modo automático processará o modo automático.

Parte superior do corpo (Upper Body):

Vários métodos de massagem automática cobrem toda a parte superior do corpo.

Pescoço e ombros (Neck Shoulder):

Massagem automática ao redor do pescoço e ombros.

Costas e cintura (Back Waist):

Massagem automática ao redor das costas e cintura.

(4) Modo manual

Pressionando qualquer tecla do modo manual processará o modo manual. Ele inclui massagem *Kneading*, *Flapping*, *Kneading* e *Flapping*, *Shiatsu*, *Knocking*, alongamento das costas (total, parcial, fixo e região escolhida) e vibração; totalizando seis modos de massagem.

↑: No estado fixo, o mecanismo pode ser ajustado para cima e para baixo para fixar um posicionamento preciso.

↓: No estado fixo, o mecanismo pode ser ajustado para cima e para baixo para fixar um posicionamento preciso.

Velocidade (Speed): Cinco opções de velocidade de massagem.

Largura (Width): Nos modos de massagem (*Flapping*, *Shiatsu*, *Knocking*) os massagedores têm três opções de largura.

(5) Modo vibração

No modo automático ou manual, há opção de acionar vibração para região do encosto e assento.

Vibração nas costas: acionar botão "Back"

Quando houver diminuição da intensidade da vibração, aparecerá 

Quando houver aumento da intensidade de vibração, aparecerá 

Vibração do assento: acionar modo "Buttocks"

Quando houver diminuição da intensidade da vibração, aparecerá 

Quando houver aumento da intensidade de vibração, aparecerá 

Método de Uso

(6) Massagem por pressão de ar na parte inferior do corpo

Pressão: Acionar massagem por pressão de ar na parte inferior do corpo.

Modo: Três modos de massagem por pressão de ar com posições diferentes na parte inferior do corpo.

Intensidade: dois níveis de intensidades de pressão de ar para a parte inferior do corpo, forte e fraco.

(7) ✨ Aquecimento

+ Tecla de aquecimento de massagem.

Ele possui uma tecla de ajuste de temperatura de aquecimento que é usada para aumentar a temperatura de estímulo. A temperatura máxima é 70 graus.

— Ele possui uma tecla de ajuste de temperatura de aquecimento que é usada para diminuir a temperatura de estímulo. A temperatura mínima é 40 graus.

(8) Tocador de música

🎵 Para tocar ou parar a música que está tocando. (Nota: a música pode ser ouvida dentro de 6 segundos após abertura do tocador de música).

⏮ Toca a música anterior.

⏭ Toca a próxima música.

🎚 O ritmo da música com a velocidade da massagem: A intensidade e velocidade de cada massageador se alteram com o ritmo da música.

(9) Ajuste do encosto e apoio para pernas

👉 Segure este botão para elevar o apoio das pernas.

👈 Segure este botão para abaixar apoio das pernas.


👉 Segure este botão para elevar vagarosamente o encosto e abaixar vagarosamente o apoio para pernas. Solte o botão para travar o encosto e apoio para as pernas.

👈 Segure este botão para abaixar vagarosamente o encosto e elevar vagarosamente o apoio para pernas. Solte o botão para abaixar vagarosamente o encosto e travar o apoio para pernas.

Método de Uso

2. INSTALAÇÃO E USO DO SUPORTE DO CONTROLE E BANDEJA


- (1) Instale o suporte do controle na poltrona de massagem.
- (2) O controle pode rotacionar 180 graus da cabeça aos pés.
- (3) O controle pode ser controlado e rotacionado 360 graus.

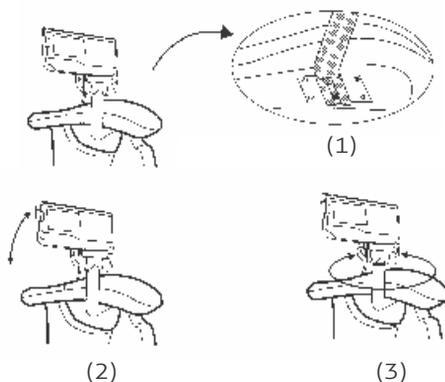



3. MONTAGEM DO TRAVESSEIRO E ESTOFAMENTO DAS COSTAS:

O uso da almofada pode reduzir ou aumentar a sensação da massagem no pescoço e ombros a ser determinado de acordo com sua preferência (O uso da almofada é recomendado).

- (1) Costas das almofadas conectam com a parte traseira por meio de um zíper.
- (2) Almofada e costas são fixadas ao estofamento por velcro.

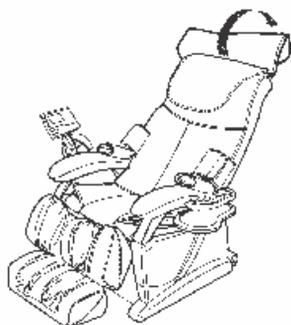

NÃO AUMENTE A ALMOFADA TRASEIRA PARA USO, ISTO PODE CAUSAR DANO.

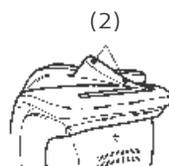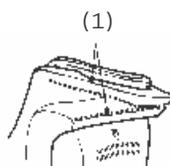

Método de Uso

4. MÉTODO PARA DESCARREGAR MÚSICA MP3.

- (1) Desligue a energia da poltrona de massagem.
- (2) Retire o PenDrive do MP3 Player.
- (3) Insira o PenDrive na entrada USB de um computador pessoal.
- (4) Descarregue suas músicas favoritas em formato MP3 no PenDrive (os arquivos não podem estar dentro de pastas).
- (5) Remova o PenDrive do computador.
- (6) Recoloque o PenDrive no MP3 Player com a poltrona desligada.
- (7) A atualização da música Mp3 é realizada, então ligue a poltrona de massagem novamente.


NOTA: Se a música não tocar após o procedimento acima, por favor, formate primeiramente o PenDrive e depois reinicie o procedimento de descarregar os arquivos em formato MP3, após isso recoloque o PenDrive na poltrona seguindo os passos acima.



Caixa do MP3 Player



Tampa do PenDrive



PenDrive




**NÃO REMOVA OU DESMONTE
O TOCADOR MP3.
SOMENTE O PENDRIVE PODE
SER REMOVIDO.**

Métodos de Uso

5. COMO MOVER A POLTRONA

Certifique-se de que os fios não estejam no seu caminho antes de você virar a parte traseira para baixo em um ângulo apropriado com o centro de gravidade da poltrona apoiada nas rodinhas.

Então empurre a poltrona para frente ou para trás conforme desejar.

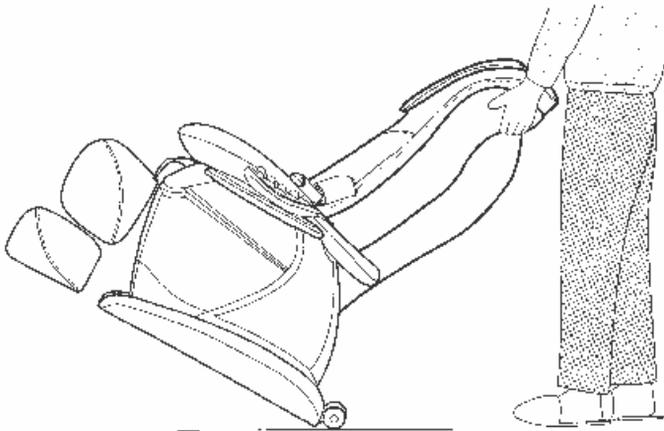

Especificações do Produto

Descrição	Poltrona de Massagem
Modelo	Splendour
Tensão de Entrada	110-220V~ 60Hz
Potência Máxima	220W
Estrutura de Segurança	Tipo I

CARTÃO DE GARANTIA

PRODUTO		LOJA EM QUE EFETUOU A COMPRA
MODELO		
CLIENTE		
ENDEREÇO		
TELEFONE		
DATA DA COMPRA		
		GARANTIA 1 ANO A PARTIR DA DATA DE COMPRA

Se o mau funcionamento ocorrer dentro do período de garantia (1 ano) e sob as condições abaixo, este produto será reparado sem custo:

1. Há partes quebradas ou defeitos na compra desta máquina.
2. Avaria que ocorra quando estiver sendo usado conforme a orientação das instruções de operação (mas o fabricante não é responsável por danos que resultem de mau uso, operação sem a orientação das instruções ou desastres naturais).
3. Substituição de peças que não sofrem desgaste natural.



Guarde estas Instruções

Assistência Técnica

(11) 3224-8498

contato@massageexpress.com.br

www.massageexpress.com.br