

Aspiradora de Arrastre


MODELO BA-428



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar su aspiradora.

PARTES & PIEZAS

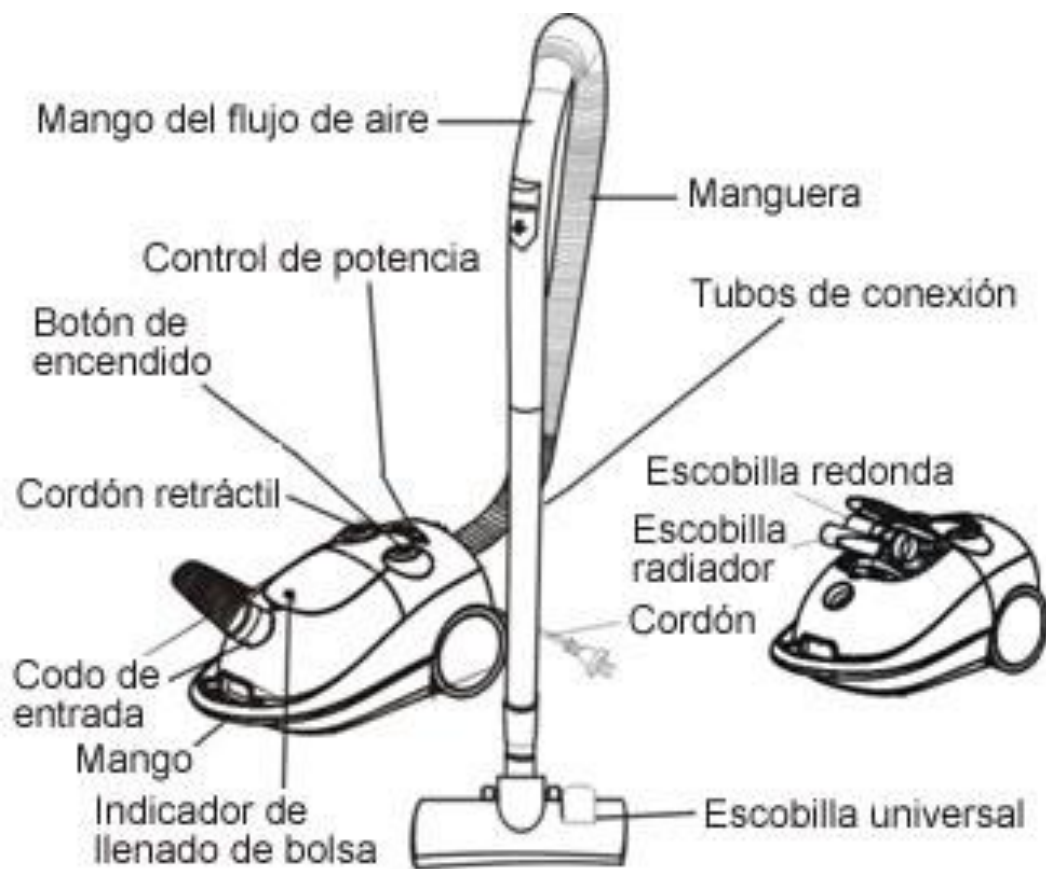

Datos Técnicos

Modelo: BA-428
Voltaje: 220V - 50Hz.
Potencia: 1800w
Capacidad: 4.5 ltrs.



ELECTRON
www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal
Servicio Técnico 2-7732651



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Precauciones Básicas

1. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. En caso de malfuncionamiento o avería, consulte con el servicio técnico central de Electrón s.a. o un servicio técnico autorizado.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico de posventa. Nunca trate de reparar el aparato usted mismo.
4. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
5. Estos aparatos no están pensados para ser operados a través de un temporizador externo o por separado del control remoto del sistema.
6. Después de usar, no tire del cable para detener su funcionamiento. Para desenchufar el aparato, hágalo tirando del enchufe y no del cordón.
7. Tampoco manipule el enchufe o artefacto con manos húmedas.
8. Este artefacto está destinado a ser usado para uso doméstico y similares aplicaciones tales como: Áreas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos laborales; Casas rurales; por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de residencias. Lugares de hospedaje y de desayuno.
9. Ciertas partes del aparato pueden calentarse. No toque estas partes
10. El aparato necesita espacio para permitir que el calor se disipe, evitando así el riesgo de incendio. Asegúrese de que el aparato dispone de espacio suficiente a su alrededor, y no entra en contacto con material inflamable
11. No utilice esta aspiradora eléctrica a la intemperie.

Este producto es sólo para Uso Doméstico.



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Mantenga la aspiradora fuera del alcance de estufas o artefactos que emitan altas temperaturas, ya que sus partes plásticas pueden deformarse. (fig.1)

No utilice el aparato si la manguera está rota o en mal estado (fig.2).


Para desenchufar el aparato, hágalo tirando del enchufe y no del cordón. (fig.3).

Para utilizar el aparato, tenga cuidado de colocar el filtro de polvo en el correcto lugar.

No utilice el aparato sin el filtro de polvo en su lugar (fig.4).

Al aspirar, no aspire partículas tales que barro o cenizas ya que pueden obstruir el filtro y dañar el motor. Si ello ocurriese, desenchufe el aparato y limpie inmediatamente el filtro (fig.5).

Cuando el aparato esté en uso, no aspire objetos que puedan bloquear el codo de entrada, el tubo de conexión o la manguera de succión. Si ello ocurriera desenchufe el aparato para retirar los objetos. (fig.6).

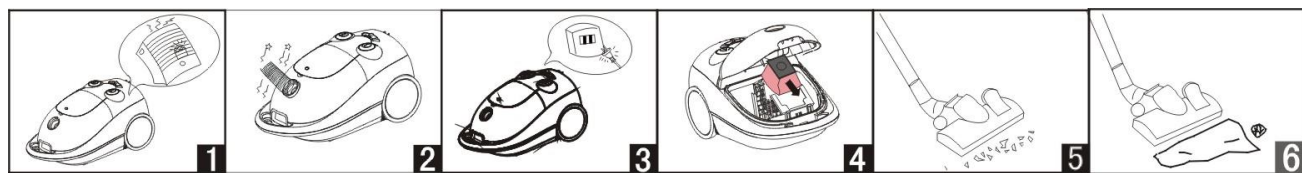

Utilizando el sistema de Multi-filtro mejorará la calidad del aire ya que permite que el porcentaje de polvo en suspensión disminuya.

- La variedad de accesorios permitirá aspirar el polvo de las alfombras, piso duro, incluso quitar el polvo en la pared, techo, sofá, cama etc.
- El pedal de encendido y apagado permite que usted inicie la operación sin tener que agacharse.
- El indicador de llenado de bolsa se pondrá de color rojo cuando la bolsa esté llena de polvo, proceda a vaciar la bolsa y limpiar el filtro.



ELECTRON
www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal
Servicio Técnico 2-7732651



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
2. El aparato no debe estar cubierto.
3. No levante el aparato si cae en el agua. Retire inmediatamente el enchufe del toma de corriente y no utilice más la aspiradora.
4. Cuando el aparato esté en uso, evite bloquear la salida de aire superior, ya que el motor se puede dañar por recalentamiento

Armado de su Aspiradora

- Presione el botón del tubo de succión y después empuje en dirección a la salida de aire hasta fijarlo (fig.8).
- Cuando quiera sacar la manguera, presiona ambos botones del costado del tubo de succión y luego tire de él.(fig.9).
- ¿Cómo utilizar los tubos? Al conectar, inserte la boquilla del tubo que se conecta en el mango de flujo de aire y después gire sobre su eje (fig.10).
- Conexión del tubo que conecta. Refiera a (fig.10)
- Conexión del tubo que conecta con el cepillo de piso. Para la conexión, inserte el extremo más pequeño del tubo que conecta el tubo en el cepillo de piso, y después gire sobre su eje (fig.11).

Tire del enchufe para retirar el cordón

El cordón tiene una marca amarilla que indica su máxima distancia, no exceda la marca roja (fig.12).



Para cortinas o superficies decorativas puede utilizar la escobilla redonda. (fig.19).

Indicador de Llenado de bolsa

Cuando el indicador se coloca de color rojo, quiere decir que el filtro está lleno de polvo y debe sacarlo para sacudirlo y si es necesario cambiarlo. (fig.20).



Reemplazo del Filtro

- 1) Retire con cuidado el filtro para evitar que el polvo quede en suspensión. (fig.21).
- 2) Si utiliza un filtro de papel repóngalo por uno nuevo. Si es de género retire el clip y sacuda el filtro, luego coloque el clip en su posición inicial, e inserte el filtro dentro de la aspiradora (fig.22).
- 3) Si el filtro está roto o presenta alguna falla, reemplácelo por uno nuevo.
IMPORTANTE: El filtro de género debe estar correctamente instalado.

Sustituir el filtro

- Abra la tapa superior de la aspiradora y retire el filtro de polvo hacia afuera. (fig.23).
- Sustituir el filtro de aire.

Presione el clip de la rejilla superior y retire el filtro de aire
Limpiezas de ambos filtros (fig.25).

- Coloque el filtro bajo el agua para restregarlos.
- Proceda a secarlos con una toalla seca y déjelos secar en un lugar fresco.
- Seque el filtro en un lugar ventilado, evite exponerlo a altas temperaturas ya que se puede deformar



Operación y Uso

Cordón retráctil

- Cuando termine de usar la aspiradora, desenchúfela y presione el pedal para rebobinar el cordón. (fig.13).

Botón de encendido

- Después de enchufar la aspiradora, presione el pedal de encendido. (fig.14).



Control de potencia

- Cuando la aspiradora esté funcionando, deslice el control de potencia para aumentar o disminuir la potencia de succión. (fig.15).

Regulador de potencia manual

- En el mango de la manguera se encuentra un regulador de potencia manual que permite disminuir la potencia de succión. (fig.16).

Accesorios incorporados

- Inserte la escobilla al interior de la tapa superior de la aspiradora (fig.17).
- Para las esquinas puede utilizar la escobilla Universal. (fig.18).



LIMPIEZA Y CUIDADOS

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2. Nunca sumerja el aparato en agua.
3. Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan.
4. No lave el filtro en la lavadora y tampoco lo seque con secador.

ATENCIÓN

- Antes de la limpieza, asegúrese de que el aparato no está conectado a la fuente de alimentación y que se haya enfriado.
- Nunca intente abrir el aparato o reparar el aparato usted mismo. Esto podría causar una descarga eléctrica.



Elimine el aparato de acuerdo con las regulaciones locales de basura. Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente.



ELECTRON
www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal
Servicio Técnico 2-7732651

