

Batidora Vertical
MODELO BA-1592 BL/RG/VR




MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar la batidora.

PARTES & PIEZAS

A: Selector electrónico de velocidad	H: Tapa del recipiente de picado
B: Interruptor	I: Recipiente de picado de 500 ml
C: Unidad de motor	J: Soporte antideslizante
D: Varilla licuadora	K: Cuchilla en "S"
E: Cuchillas	L: 1250ml Bowl de picado
F: Acople para accesorio batidor	M: Soporte accesorios
G: Accesorio batidor	N: Soporte antideslizante Bowl

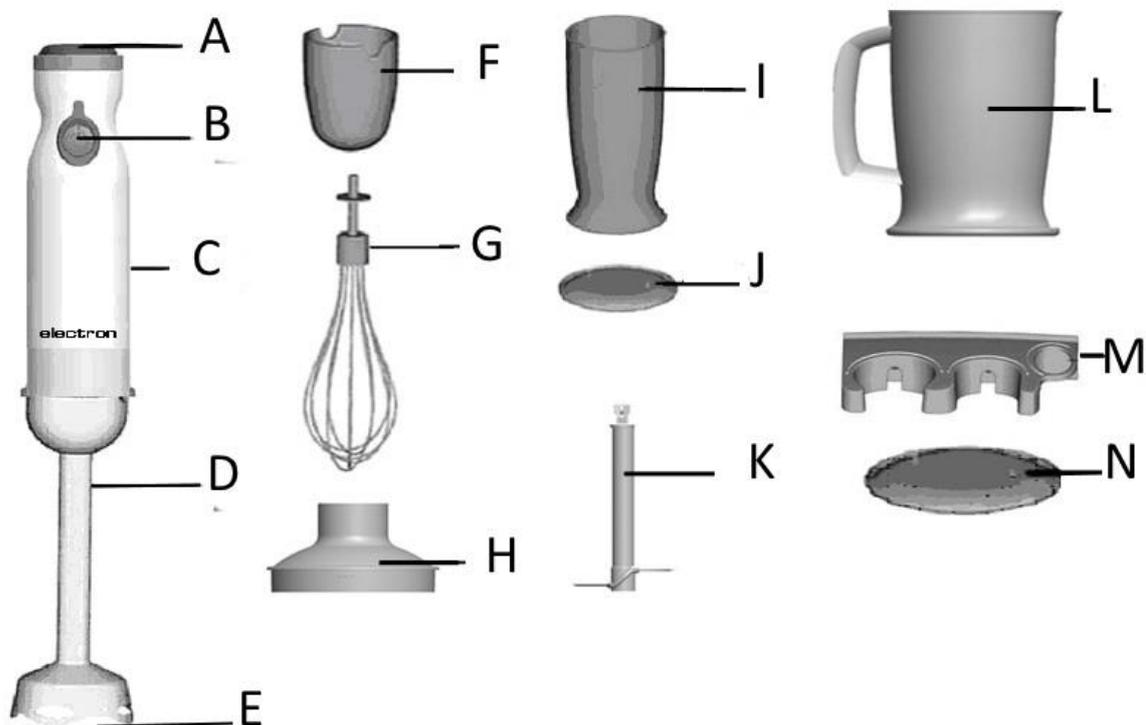

Datos Técnicos

Modelo: BA-1592
Voltaje: 220V - 50Hz.
Potencia: 800W



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Precauciones Básicas

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar la batidora. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. Con el fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja la licuadora de mano ni el cable en agua; ni en ningún otro líquido.
3. Nunca utilice el artefacto tenga el cable o el enchufe dañado, que haya presentado fallas, o que haya sufrido caídas o daños de algún tipo.
4. Lleve el artefacto al centro de servicio técnico *electrón*/autorizado más cercano, para que lo revisen y realicen las reparaciones eléctricas o mecánicas que sean necesarias
5. No utilice el producto indebidamente. El mal uso puede provocar lesiones.
6. Evite que el cable de alimentación quede colgando fuera de la mesa o del estante y que entre en contacto con superficies calientes, como la cocina.
7. Desenchufe siempre la procesadora antes de colocar y retirar accesorios, así como antes de limpiarla. Las cuchillas son filosas. Manipúlelas con cuidado.
8. No enchufe la procesadora hasta no haber colocado todos los accesorios y desenchúfela antes de desarmarla o de manipular la cuchilla.
9. No permita que los niños utilicen la procesadora.
10. Evite que se humedezcan la unidad de motor, el cable y el enchufe.
12. No introduzca la procesadora en ingredientes calientes.
13. La batidora ha sido diseñada para uso doméstico y, por tanto, para procesar cantidades normales para tal uso.
11. Uso breve. No utilice la procesadora durante más de un minuto ni procese alimentos duros durante más de 10 segundos.
12. Si presiona el interruptor, puede operar el conmutador de velocidad lenta para realizar la preparación que desea
13. Debe ser cuidadoso cuando manipula las filosas cuchillas de corte, cuando vacía el recipiente y cuando limpia la procesadora.
14. El artefacto **NO puede ser utilizado** por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, con falta de experiencia y conocimiento, siempre que se las supervise y se les haya indicado cómo usarlo de manera segura, y comprendan los peligros que implica.
15. No utilice la batidora a la intemperie.

Este producto es sólo para Uso Doméstico



www.electron.cl


Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Cómo utilizar la Licuadora

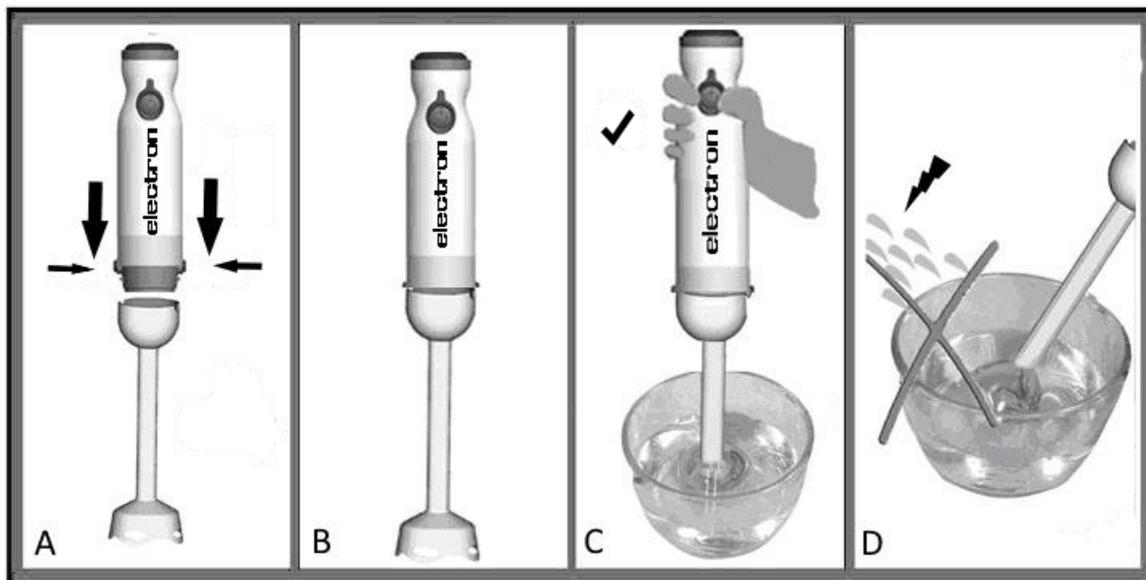

La **LICUADORA** es ideal para preparar aderezos, salsas, sopas, mayonesa y papillas, así como para mezclar y realizar licuados.

Coloque la varilla licuadora en la unidad motor (A).

Una vez ajustada de forma correcta (B); introduzca la procesadora de mano en el recipiente (C). Seleccione la velocidad adecuada con el selector electrónico de velocidad y presione el interruptor para operar la licuadora.

Una vez que termine de usar el equipo, destrabe la varilla licuadora presionando simultáneamente los dos botones que se encuentran en la unidad motor (A).

-Puede utilizar la licuadora de mano tanto dentro del vaso medidor como de cualquier otro recipiente.

Recuerde : No utilice la licuadora de mano durante más de un minuto.

Precaución: la cuchilla es muy filosa.

Precaución: No procese alimentos sin agua.

Cómo utilizar la Picadora




1. **La PICADORA** es ideal para alimentos duros, como para picar carne, queso, cebolla, hierbas, ajo, zanahoria, nueces, almendras, pasas, etc.
2. **No pique alimentos demasiado duros**, como cubos de hielo, nuez moscada, granos de café o cereales.
3. **Antes de picar.**

- Retire con cuidado la cubierta plástica de la cuchilla.
- Precaución: la cuchilla es muy filosa. Sujétela siempre de la parte plástica superior.
- Coloque la cuchilla en el eje central del recipiente de picado.
- Empuje la cuchilla hacia abajo y trabe el recipiente.
- Ubique siempre el recipiente de picado sobre la base antideslizante.
- Introduzca el alimento dentro del recipiente de picado.
- Ponga la tapa del recipiente de picado.
- Introduzca la unidad motor en la tapa del recipiente de picado.
- Seleccione la velocidad adecuada con el selector electrónico y presione el interruptor de encendido para operar la licuadora de mano.
- Mientras procesa alimentos, sujete la unidad de motor con una mano y el recipiente de picado con la otra.

- Después de utilizarla, retire la unidad de motor de la tapa del recipiente de picado.
- Luego, retire la tapa del recipiente de picado, y saque la cuchilla con cuidado.
- Extraiga la cuchilla con cuidado.
- Retire los alimentos procesados del recipiente de picado.
- No procese alimentos duros durante más de 10 segundos.

Cómo utilizar la Batidora

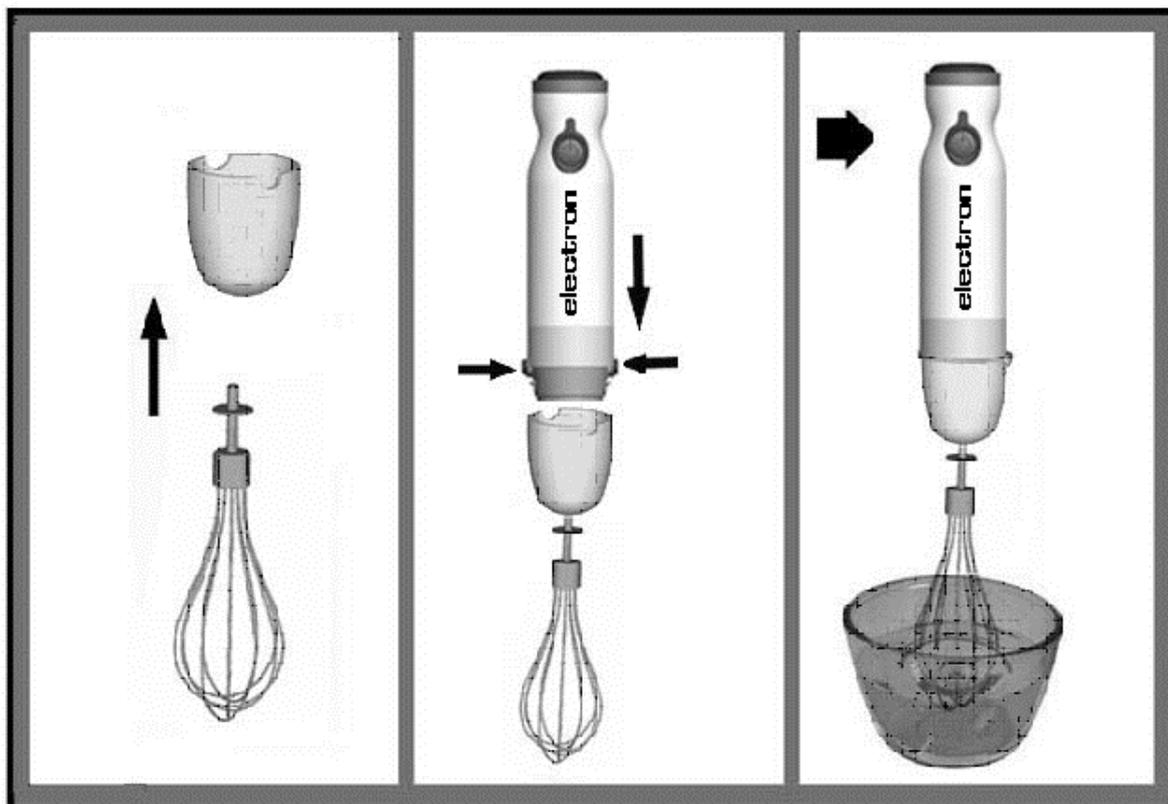

1.-Utilice la BATIDORA sólo para batir crema, claras de huevo, bizcochuelo y mezclas para postres.

- .-Inserte el accesorio batidor en el acople y coloque la caja de engranajes a la unidad motor.
- .-Coloque el accesorio batidor dentro de un recipiente. Seleccione la velocidad adecuada y presione el interruptor para operar el equipo.
- .-No utilice la batidora durante más de dos minutos.

- .-Una vez que termine de utilizarla, extraiga la caja de engranaje de la unidad motor.
- .-Luego extraiga el accesorio batidor.

Guía de Uso & Procesamiento


Recipiente de picado de 500 ml		
Alimento	Cant. máx.	Tiempo de funcionamiento
Carne	250 g	8 segundos
Hierbas	50 g	5-7 segundos
Frutos secos	100 g	8 segundos
Queso	100 g	5 segundos
Pan	80 g	5 segundos
Cebolla	150 g	6-8 segundos
Galletas	150 g	5 segundos
Frutas blandas	200 g	4-6 segundos

LIMPIEZA Y CUIDADOS

- 1.-Desenchufe la procesadora antes de limpiarla.
- 2.-Limpie la unidad de motor y la tapa del recipiente para picar solo con un paño seco. **No sumerja la unidad de motor en agua.**
- 3.-Todos los demás accesorios son aptos para lavavajillas.

No obstante, deben enjuagarse de inmediato las cuchillas si se procesan alimentos muy salados.

.-Asimismo, no debe colocarse una cantidad de limpiador o descalcificador excesiva en el lavavajillas.

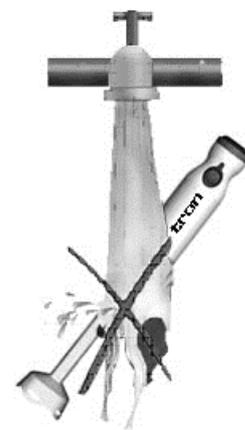

Elimine el aparato de acuerdo a las regulaciones locales de basura. Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente