

Termo Hervidor Eléctrico

MODELO BA-6928 RG/BL/NL/INX



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar el Termo Hervidor.

PARTES & PIEZAS

1: Manilla de apertura	6: Nivel de Agua
2: Panel de Control	7: Dispensador Manual
3: Botón dispensador eléctrico	8: Botón de seguridad
4: Salida de agua	9: Manilla / Asa
5: Cuerpo Inox.	



Datos Técnicos

Modelo: BA-6928 RG/BL/NR/INX
Voltaje: 220V - 50Hz.
Potencia: 750w
Capacidad: 2,8 ltrs.



Detalle por modelo
MODELO BA-6928 RG = Rojo
MODELO BA-6928 BL= Azul
MODELO BA-6928 NL = Negro
MODELO BA-6928 INX = Inox



Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal
 Servicio Técnico 2-7732651



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Precauciones Básicas

1. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. En caso de malfuncionamiento o avería, consulte con el servicio técnico central de Electrón s.a. o un servicio técnico autorizado.
3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio técnico de posventa. Nunca trate de reparar el aparato usted mismo.
4. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
5. Estos aparatos no están pensados para ser operados a través de un temporizador externo o por separado del control remoto del sistema.
6. Después de usar, no tire del cable para detener su funcionamiento. Para desenchufar el aparato, hágalo tirando del enchufe y no del cordón.
7. Tampoco manipule el enchufe o artefacto con manos húmedas.
8. Si sobrellena o sobrepasa la capacidad del termo, puede ser proyectada agua hirviendo.
9. Este artefacto está destinado a ser usado para uso doméstico y similares aplicaciones tales como: Áreas de cocina de tiendas, oficinas y otros entornos laborales; Casas rurales; por clientes en hoteles, moteles y otros tipos de residencias. Lugares de hospedaje y de desayuno.
10. Si nota que su termo hervidor comienza a hacer un **ruido en la bomba; si el agua cae irregularmente o no cae; revise si el termo hervidor tiene suficiente agua en su interior.** Si ese no es el problema; **Espera un minuto antes de servir o abra la tapa por unos segundos,** así la placa electrónica se enfriará y volverá a funcionar de manera normal. Esto se debe a que la placa electrónica se protege ante el sobrecalentamiento y deja de funcionar correctamente, recuerde darle un minuto de descanso o abrir la tapa para que baje la temperatura de la misma.
11. Ciertas partes del aparato pueden calentarse. No toque estas partes.
12. El aparato necesita espacio para permitir que el calor se disipe, evitando así el riesgo de incendio. Asegúrese de que el aparato dispone de espacio suficiente a su alrededor, y no entra en contacto con material inflamable
13. No utilice este Termo hervidor eléctrico a la intemperie.

Este producto es sólo para Uso Doméstico.




www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

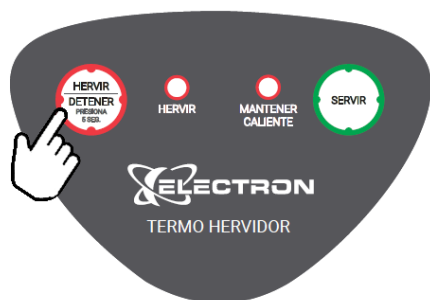

Su termo hervidor comienza a funcionar una vez enchufado y mantiene el agua caliente.

Si desea recalentar o hervir presione el botón “Hervir”. Una vez que el agua hierva, se activará el “modo Eco”; la luz de “mantener caliente” se mantendrá prendida.


*(Modo eco: bajo consumo eléctrico/50w)

*** Detener Vapor: Presione 4-5 segundos botón “Hervir” y podrá detener vapor, si desea agua antes de hervir (ideal para infusiones).**


Cuando NO esté en uso, desconecte enchufe de la corriente y luego vierta el agua restante.

*Para evitar que el sarro o depósitos minerales se peguen a las paredes, bote o cambie el agua una vez cada 2 días.

*Evite que el agua toque sus manos o moje enchufe y panel de control ya que puede quemarse o mojar elementos eléctricos.

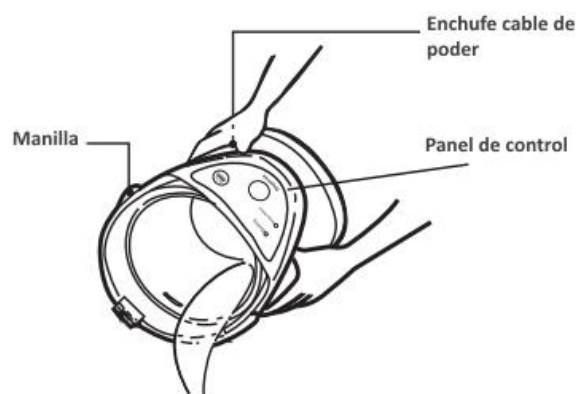

Conozca su Panel de control

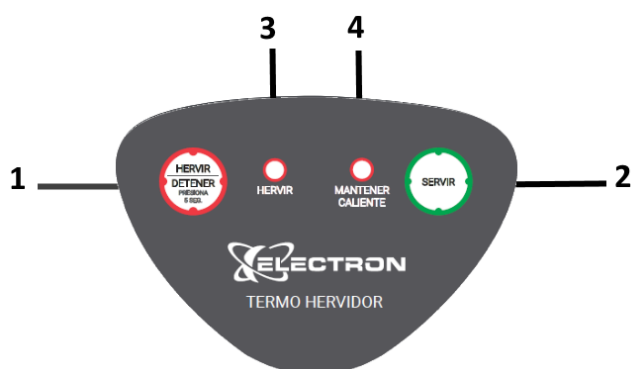

1. Botón de “Hervir”, se usa para recalentar el agua hasta que hierve.
2. Botón de **Servir**, dispensar el agua de forma eléctrica
3. “Hervir”, se ilumina cuando se presiona botón Hervir o también cuando el agua, en su interior no está a la temperatura adecuada y está en proceso de hervor.
4. “**Mantener Caliente**”, muestra que el Termo Hervidor está en funcionamiento Eco o manteniendo la temperatura del agua (caliente).



Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal
Servicio Técnico 2-7732651



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
2. El aparato no debe estar cubierto.
3. Nunca permita que el cable de alimentación cuelgue del borde de la encimera o mesa.
4. Nunca sumerja el aparato, el enchufe o el cable de alimentación en agua u otro líquido.
5. No levante el aparato si cae en el agua. Retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y no utilice más el termo hervidor.
6. No encienda el aparato antes de haberlo llenado con agua. Rellene solamente con agua fría. El termohervidor para su primer hervor, teniendo en cuenta su función Eco demora un total de 23-27 minutos en hervir; según llenado y voltaje de la residencia.
7. La tapa del termo hervidor debe permanecer, firmemente cerrada, mientras el aparato está en uso.
8. Utilice el aparato sólo para hervir agua.
9. Mantenga el dispensador fuera del alcance de los niños: No permitir a los niños el uso del dispensador sin supervisión.
10. No transporte el dispensador en los brazos, la inclinación o sacudida puede mover y puede causar caída de agua caliente mientras se mantiene la tapa. Esto puede causar daños físicos.
11. No coloque tela o cualquier otra cosa sobre la salida de vapor.
12. Limpie producto solo con un paño húmedo. No use ningún tipo de químico.
13. No raye, dañe, modifique o tire con fuerza el cable de alimentación. No coloque objetos pesados encima de cable de alimentación.

PRECAUCIÓN

- No permita que los alfileres u otros objetos metálicos entren en contacto con el enchufe del aparato.
- No trate de verter el agua caliente mientras está hirviendo o inmediatamente después de que haya hervido.
- Desconectar el enchufe eléctrico cuando no se está utilizando dispensador durante un largo tiempo.
- Para evitar quemaduras, evitar colocar extremidades sobre la salida de vapor.
- Al abrir la tapa, no permita que el vapor de agua entre en contacto con la piel.
- No vierta en el agua por encima de la marca de lleno de agua (si lo hace, el agua caliente, se desbordará).



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651




- Cierre siempre la tapa de seguridad.
- Cuando se conecta, la luz *encendido* y calentar se ilumina.
- Tiempo requerido de ebullición 25 minutos (aproximadamente a estanque lleno); tiempos diferentes según cantidad de agua.
- Tenga cuidado con el vapor procedente de la salida trasera de vapor.
-

Recuerde

- No coloque nada sobre salida de vapor.
- No encender el dispensador cuando está vacío
- No utilice el dispensador en un estante de almacenamiento de cocina o 15cm de una pared o un mueble.
- No use el depósito cerca de una fuente de calor



FORMA DE LLENARLO

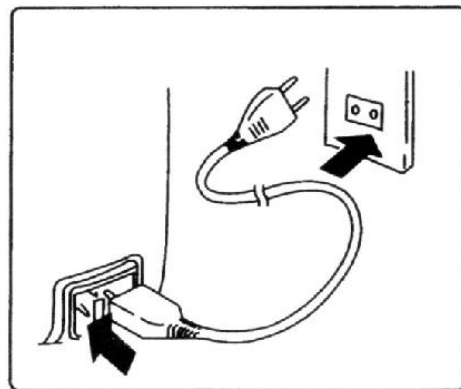

CONEXIÓN ELÉCTRICA

LIMPIEZA Y CUIDADOS

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2. Limpie la jarra con un paño húmedo.
3. Nunca sumerja el aparato en agua.
4. Nunca ponga el aparato en el lavavajillas.
5. Asegúrese de que las conexiones eléctricas no se humedezcan.

ATENCIÓN

- Nunca utilice productos de limpieza corrosivos o abrasivos u objetos puntiagudos (como cuchillos o cepillos duros) para limpiar el aparato.
- Antes de la limpieza, asegúrese de que el aparato no está conectado a la fuente de alimentación y que se haya enfriado.
- Cuando desee calentar el agua sin hervir, puede apagar su termo hervidor en cualquier momento que desee.
- Nunca intente abrir el aparato o reparar el aparato usted mismo. Esto podría causar una descarga eléctrica.

Protección sobrecalentamiento

El termo hervidor de agua está equipado con un sistema anti sobrecalentamiento. Esta se apagará si hervidor opera sin agua (suficiente).

Limpieza

1. Retire el enchufe de la toma de corriente y deje que el aparato se enfríe.
2. Primer método: Llene jarra con una **solución** de agua + vinagre al nivel MAX.
3. Deje la jarra con la solución de vinagre en **reposo** durante un par de horas.
4. Vacíe la jarra, llenar con agua limpia hasta el nivel MAX, y llevar a ebullición. Vacíe la jarra. Repita este proceso dos veces; (**no caliente con vinagre**).
5. **Segundo método:** Llene el recipiente con agua y el jugo de uno o dos limones o ácido cítrico, hervir el agua, y dejar para conservar el calor durante aproximadamente una hora.
6. Frote con un cepillo de nylon para frotar y enjuagar muy bien.
7. Los puntos rojizos causado por la acción de la sustancia en el agua, no es corrosiva; es decoloración o el propio contenedor interior y no es perjudicial para su salud.
8. Nunca use amoníaco u otros productos para descalcificar el aparato. Estos pueden ser perjudiciales para su salud. Utilice únicamente una solución de vinagre, limón o agentes desincrustantes especiales disponibles en tiendas.



Elimine el aparato de acuerdo a las regulaciones locales de basura. Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente.