

Lonchera Eléctrica / Multifunción





BA-1257 / MR / BL



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar su Lonchera.

PARTES & PIEZAS

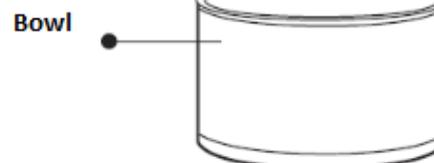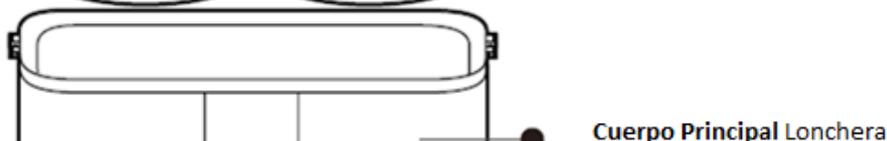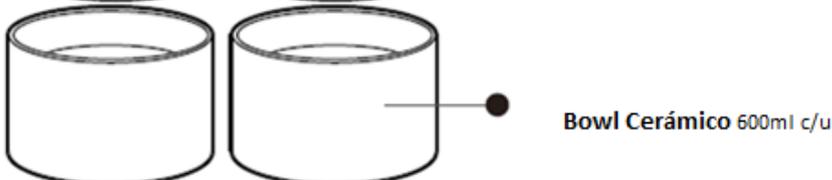

Datos Técnicos

Modelo: BA-1257/BL/MR

Potencia: 300w.

Capacidad: 1,2 litros

Pocillos: Cerámicos 2x600ml

Medidas: 278 x 155 x 138(mm)



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Precauciones Básicas

1. Lea todas las instrucciones.
2. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
3. **La lonchera debe ser usada y dejada en una superficie estable.**
4. **La lonchera no debe ser usada si se ha caído, si hay signos visibles de daño o si esta presenta alguna fuga.** No deje la lonchera sin vigilancia mientras esté conectada. Las quemaduras pueden producirse al tocar partes calientes por agua caliente o vapor.
5. Para protegerse contra el riesgo de choque eléctrico, no sumerja la lonchera en agua u otros líquidos.
6. Después de usar, no tire del cable para detener su funcionamiento. Para desenchufar el aparato, hágalo tirando del enchufe y no del cordón.
7. No manipule el enchufe o artefacto con manos húmedas.
8. No utilice el aparato si el cordón está roto o en mal estado.
9. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato. Mantener el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
10. La superficie de calentamiento está sujeta a calor residual luego de su uso.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.
12. Si su lonchera no funciona normalmente. Desconecte de la red eléctrica y contáctese con el servicio técnico Electrón.
13. No permita que el cable toque superficies calientes.
14. No utilice la lonchera a la intemperie.

Este producto es sólo para Uso Doméstico.



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


1. Si es absolutamente necesario puede utilizar un cable de extensión, pero éste ser superior o igual a 10 amperios. Los cables de menor amperaje pueden sobrecalentarse.
2. Debe tener cuidado de colocar el cable de manera que no se pueda tirar o tropezarse.
3. NO permita que los niños o personas inexpertas utilicen el aparato sin supervisión.

El incumplimiento de estas normas, conducen a la pérdida de la garantía.


Cómo abrir y cerrar la tapa

Cerrar / Deslice los cierres laterales hacia adelante, la cubierta se cierra cuando la flecha indicadora de "cierre" se alinea con la línea indicadora en la cubierta superior;

Abrir / Deslice los cierres laterales hacia atrás, la cubierta está abierta cuando la flecha indicadora "abierta" se alinea con la línea indicadora en la cubierta superior.

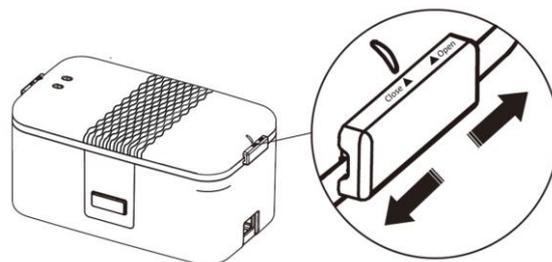


¿CÓMO CALENTAR LA COMIDA?

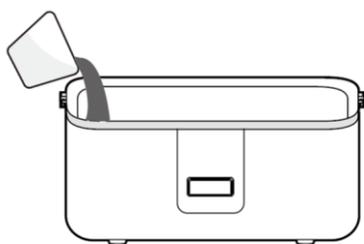

La taza de medir



Use la taza de medir para agregar la cantidad adecuada de agua al producto.

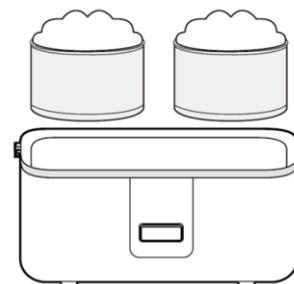

Ponga la comida en los tazones suministrados.

¿CÓMO CALENTAR LA COMIDA?

Luego, coloque los tazones en el producto y cubra de manera segura la tapa de la lonchera.

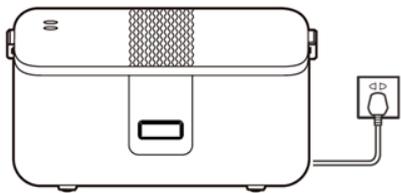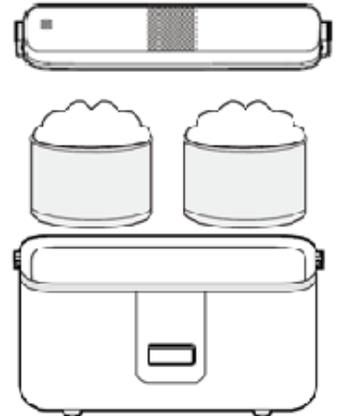

Conecte su lonchera

Presione el botón del interruptor On/Off;
La luz indicadora de funcionamiento se encenderá, lo que indica que la lonchera cocina ha comenzado a funcionar y a calentar.

Consejo: cuando el agua en la lonchera esté seca, se apagará automáticamente y el indicador de luz se apagará, indicando que la comida está lista para servir.



ELECTRON
www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal
Servicio Técnico 2-7732651




¿CÓMO USAR LA VÁLVULA DE AIRE?




Presione el botón "PUSH" para abrir primero la válvula de aire, o no podrá quitar la tapa del recipiente.

Ponga la comida y cubra el tazón; luego, cierre la válvula de aire.

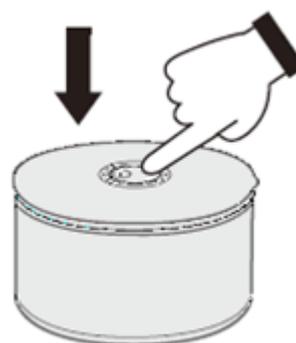

¿Cómo usar el indicador de fecha?

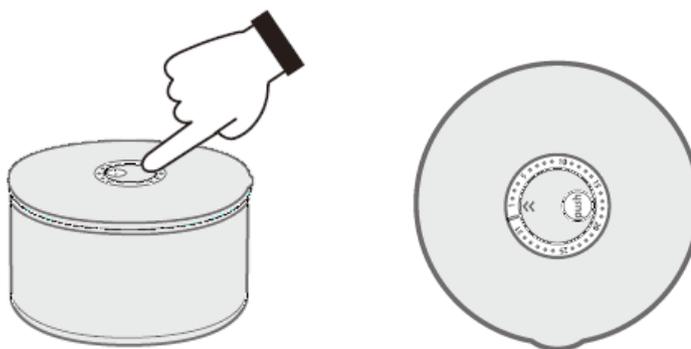

Gire el marcador de dígitos para configurar la fecha (la fecha actual) antes de guardarla en un refrigerador. Alinee el número con flechas en la válvula de aire, y los dígitos señalados por las flechas son la fecha de inicio del almacenamiento. La duración del almacenamiento se puede calcular a partir de estos dígitos.

COMIDAS & PREPARACIONES

Indicaciones de cómo utilizar su lonchera y algunas preparaciones

Categoría de Comidas & Preparación	Grado de uso	Cantidad de comida	Agua añadida a Comida (ml)	Agua añadida a lonchera (ml)	Tiempo de uso o cocción
Comida Caliente	Calentar la comida	Apropiado	-	180-200ml	25-30min
Arroz al Vapor	Cocinar Comida	150g	220ml	180-200ml	50-55min
Porridge (cereal)	Cocinar Comida	Apropiado	Apropiado	300ml	1.5h
Huevo	Cocinar Comida	6 huevos	130ml	200ml	30-45min
Flan de Huevo	Cocinar Comida	1 huevo	Apropiado	150ml	25-30min
Sopa	Cocinar Comida	Apropiado	Apropiado	350ml	1.5-2h

Nota : Los datos anteriores son solo de referencia. Puede ajustarlo según su gusto o experiencia.

*Consejos / tips

- 1.- No cubra el BOWL cuando cocine al vapor alimentos o arroz.
- 2.- No toque la tapa superior o las asas cuando el producto esté funcionando.



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



LIMPIEZA Y CUIDADOS

△ LIMPIEZA Tenga en cuenta: antes de limpiar la lonchera de cualquier manera, asegúrese de que el enchufe del aparato no esté conectado a la toma de corriente. Cualquier depósito, residuos cal, se pueden eliminar con un paño húmedo o un detergente líquido no abrasivo.

Evite rayar la placa con virutilla de acero u objetos metálicos. Las piezas de plástico se pueden limpiar con un paño húmedo o seco.

1. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente inmediatamente después de su uso.
2. Limpie el tazón y la tapa con detergente líquido y una esponja. No limpie con virutilla de acero duro, de lo contrario la superficie del pocillo o la base podrían dañarse.
3. Si el cuerpo principal está sucio, límpielo con una toalla húmeda. No sumerja el cuerpo principal en agua para limpiarlo, ya que pueden ocurrir fugas eléctricas o accidentes.
4. Limpie el producto y póngalo en la caja de embalaje, manténgalo en un lugar bien ventilado y seco si no se usará durante mucho tiempo para evitar la humedad y deterioro de su producto.
5. Limpie el elemento calefactor PTC: si el elemento calefactor PTC está cubierto con incrustaciones de agua o cal, límpielo con un poco de agua y ácido cítrico o vinagre blanco durante 5-10 minutos y luego límpielo con una toalla o cepillo pequeño o uno dental en desuso.



Elimine el aparato de acuerdo a las regulaciones locales de basura. Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651

