

**SECARROPA DE PARED**  
**MODELO C-760**





---

**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Lea este manual de instrucciones antes de utilizar la secarropa.

## PARTES & PIEZAS

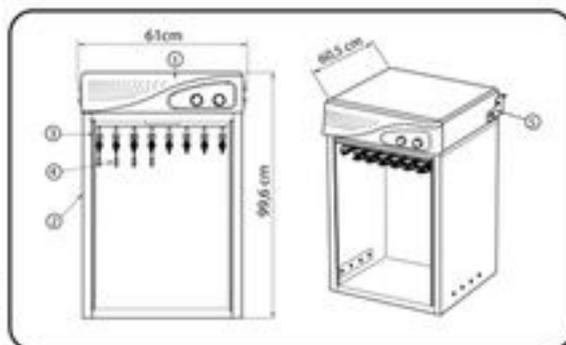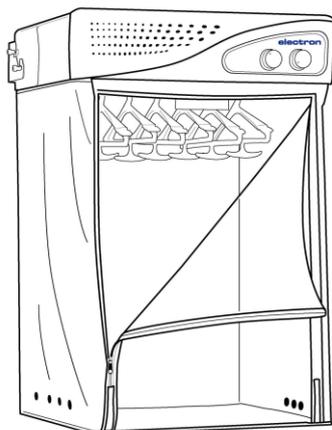

1: Cubierta

2: Bolsa

3: Ocho perchas

4: Cuatro accesorios calzado & prendas pequeñas.

5: Dos soportes

Incluye:

6 tornillos fijación pared


6 tarugos fijación pared

4 pernos para rebatir

1 plantilla para tornillos de fijación

### Instalación:

.- Seleccione una ubicación adecuada con ventilación normal, con condiciones seguras y apropiadas evitando irregularidades en la pared de montaje, respetando medidas mínimas de seguridad.

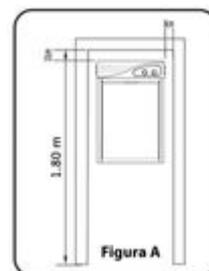

### Datos Técnicos

Modelo: C-760

Voltaje: 220V - 50Hz.

Potencia: 1.250 W

Capacidad: 6 kilos de ropa centrifugada

Temporizador 120 min máx.



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



## IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Para prevenir shocks eléctricos, no sumerja el cordón o enchufe, o cualquier otra parte del secarropa en agua, u otro líquido similar.
2. No deje el cordón colgando, o tocando superficies calientes.
3. No utilice la secarropa si el cordón o enchufe está dañado de alguna forma. Acuda al Servicio técnico **Electron S.A.** o a la red de servicios autorizados para que sea reparado.
4. Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
5. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
6. Considere que la secarropa no están pensada para ser operados a través de un temporizador externo o un control remoto del sistema.
7. Este artefacto está destinado a ser usado para uso doméstico y similares aplicaciones tales como: oficinas y otros entornos laborales; Casas rurales, residencias. Lugares de hospedaje y de desayuno.
8. Para desconectar el aparato, desenchufe el aparato tirando del enchufe y no del cordón.
9. No cubra ninguna parte de la secarropa.
10. No utilice la secarropa a la intemperie.

Este producto es sólo para Uso Doméstico



[www.electron.cl](http://www.electron.cl)

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651




# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

## Uso de la Secarropa

El uso de la secarropa de pared es sencillo y apto para uso doméstico, descartando uso comercial o industrial

1.- Con el equipo desconectado, extraiga las perchas y cuelgue la ropa.

Para obtener un óptimo rendimiento de la secarropa de pared, es aconsejable centrifugar las prendas a secar. En caso de requerir el accesorio para calzados y ropa más pequeña, engánchelo según la **figura E** y cuelgue el calzado o la prenda con el accesorio enganchado.

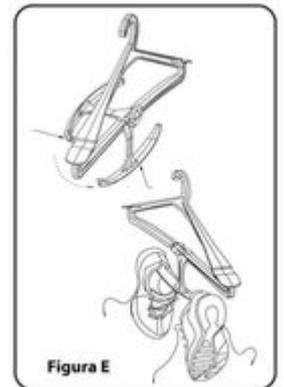

2.- Coloque las prendas en las perchas del secarropa de pared y móntelas en los orificios para colgar las perchas. Se recomienda colocar una sola prenda por percha y distribuir la ropa uniformemente.

3.- Conecte el equipo, enciéndalo, elija la temperatura trabajo y luego seleccione el programa.

4.- Una vez finalizado el programa, espere 5 minutos antes de sacar las perchas con las prendas.

5.- Si quiere interrumpir el programa, gire la perilla de encendido, y temperatura al modo “frío” y deje ventilar la bolsa por al menos 5 minutos. Una vez estabilizada la temperatura gire la perilla de encendido, de temperatura y la de selección de programa en sentido contrario a las manijas del reloj al modo “Apagado”. Luego espere 5 minutos antes de sacar las prendas.

6.- En los periodos en que no se utiliza el equipo, este puede mantenerse en posición de trabajo (horizontal) con la bolsa puesta y las perchas colgadas.

7.- En los periodos en que no se utiliza el equipo, este debe mantenerse desenchufado de la corriente.



[www.electron.cl](http://www.electron.cl)

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651




Se Puede realizar la limpieza del equipo con un paño humedecido en agua; no utilice productos de limpieza o pulido. La limpieza debe realizarse con el aparato desenchufado.

En caso de que la ropa tenga manchas luego del lavado, no introducirla en el secarropa de pared ya que puede afirmar las manchas en el tejido.

## Panel de control

Panel de control cuenta con 2 perillas de comando.

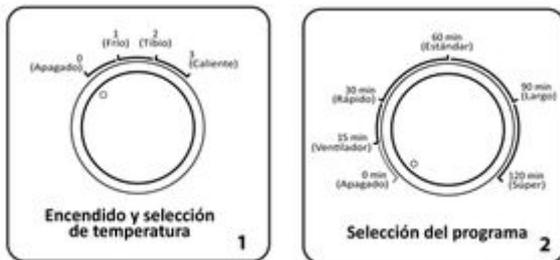

1.-Encendido y selección de temperatura girando la perilla en sentido del reloj, se encenderá el equipo y podrán seleccionar las diferentes temperaturas de trabajo.

- 1a- Frío: solamente se encenderá el ventilador sin aplicación de calor.
- 1b- Tibio: temperatura de bolsa 40-60C.
- 1c- Caliente: temperatura de bolsa 80C-95C.

2.- Selección del programa: girando la perilla en sentido del reloj, se encenderá el equipo y se seleccionará el programa temporal de secado.

- 2a- 15 minutos (ventilador) solamente se acciona.
- 2b- 30 minutos (rápido): se enciende el ventilador y la temperatura seleccionada por 15 minutos más 15 minutos de ventilador.
- 2c- 60 minutos (Estándar) se enciende el ventilador y la temperatura seleccionada por 45 minutos más 15 minutos de ventilador.
- 2d- 90 minutos (largo) se enciende ventilador y la temperatura seleccionada por 75 minutos más 15 minutos de ventilador.
- 2e- 120 minutos (super) se enciende el ventilador y la temperatura seleccionada por 105 minutos más 15 minutos de ventilador.

Se encuentra prohibida la instalación del aparato en paredes de construcción en seco.

Los tomacorrientes no deben quedar detrás del aparato y/o bolsa y deben estar a



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651




una distancia máxima de 1,5 metros con respecto a la entrada del equipo. Se prohíbe la instalación del equipo a la intemperie, patios, balcones y cualquier otro lugar abierto donde lo pudiera alcanzar agua de lluvia por acción del viento.


3.- Sujete la plantilla de fijación en la pared en el sentido dispuesto en la misma. Verificar que la plantilla no quede inclinada y que la altura respecto al piso sea de aproximadamente 1,8 m. En caso de instalarse sobre un lavarropas, asegurarse que la distancia mínima sea de 0,85m.

4. Con una broca de 8mm. Realice los 6 agujeros indicados en la plantilla, luego quite la plantilla e instale los tarugos procurando que los mismos no queden sobresaliendo de la pared.


5.- Atornille los soportes firmemente, según la **figura B**.

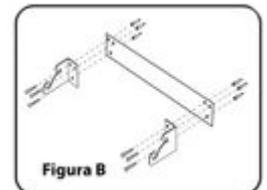


6.- Ubique el secarropa de pared en posición vertical sobre los soportes según **figura C**.

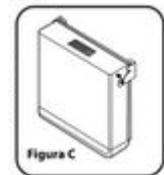

7.- Rote el secarropa de pared en sentido vertical hasta que los pernos superiores se apoyen en la figura y empuje contra la pared hasta que los pernos hagan tope según **figura D**.

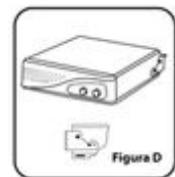

8.- Instale la bolsa mediante las cintas de adhesión por velcro según **figura E**.

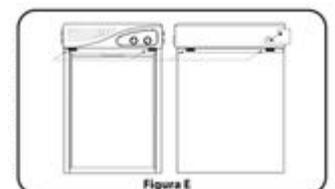

9.- Conecte el cable del equipo a un tomacorriente el cual deberá con una efectiva conexión a tierra y con la instalación protegida por disyuntor diferencial llaves termo magnéticas y/o fusibles adecuados. La conexión eléctrica del equipo se debe realizar solamente cuando se utilice el equipo se debe realizar solamente cuando se utilice el equipo, luego de colgar las perchas con las respectivas prendas a secar.



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651



Modo de Falla	Posible Causa	Cómo evitarlo	Qué hacer
No enciende ni el ventilador ni la resistencia calefactora	Aparato desconectado Se accionó fusible de protección Desconexión eléctrica de algún cable de interconexión Avería del interruptor o el temporizador	Verifique que el aparato esté correctamente conectado Evite obstruir las ventilaciones del equipo No sobre cargar de ropa Utilizar ropa centrifugada	Desconecte el equipo y llame a servicio técnico autorizado

Modo de Falla	Posible Causa	Cómo evitarlo	Qué hacer
El equipo no calienta	Se accionó interruptor térmico Desconexión de la resistencia Se cortó una resistencia Avería del interruptor o temporizador	Evite obstruir las ventilaciones del No sobrecargar de ropa No bloquear el accionar de la perilla de selección de programa	Interrumpir el programa Esperar 10 min con el equipo apagado y
El ventilador no funciona	Bloqueo mecánico del ventilador Desconexión del ventilador Se averió ventilador Avería del interruptor o temporizador		Vuelva a conectar el equipo. En caso de que el equipo no caliente, desenchufar y llamar a un servicio técnico autorizado. Desconecte el equipo y llame al servicio técnico autorizado.
El programa no corta	Avería del temporizador	Evite bloquear el accionar de la perilla de selección de programa	Desconecte el equipo y llame al servicio técnico autorizado



Elimine su Secarropa de acuerdo con las regulaciones locales de basura. Nunca tirarlo a la basura, así estará ayudando a la mejora del medio ambiente.



www.electron.cl

Gaspar de Orense 859/ Quinta Normal

Servicio Técnico 2-7732651

