



# Exway Wave Hub / Riot 说明书

## Riot

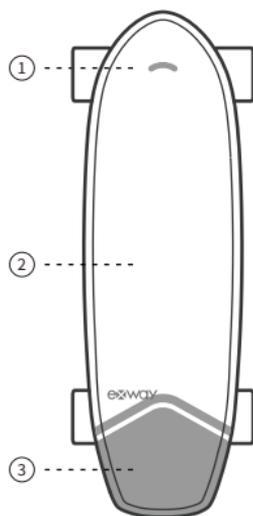

## Hub

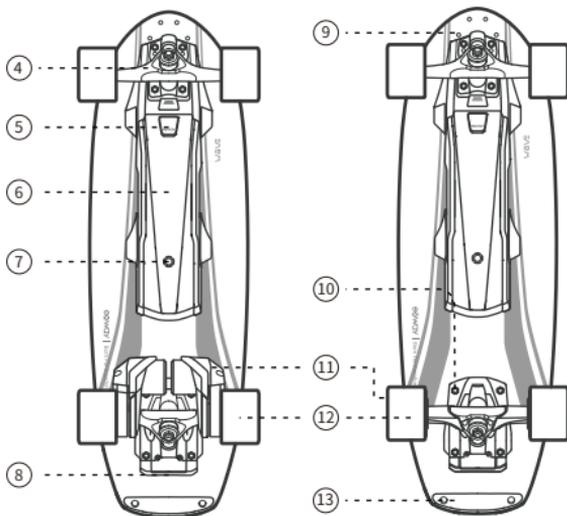

- ① 板头
- ② 砂纸
- ③ 板尾
- ④ Truck
- ⑤ 充电口
- ⑥ 电池
- ⑦ 电源灯/开关键
- ⑧ 尾灯
- ⑨ 前灯拓展接口
- ⑩ ESC
- ⑪ 电机
- ⑫ 动力轮
- ⑬ 滑块

最大时速: 22.4mph / 36kph

最大爬坡能力: 25% / 14°

续航: 15miles / 24km

(以上参数具体速度与路面情况、实时速度、体重等因素有关)

重量: Riot 7.3kg / Hub 6.9kg

扭矩: Riot 4.3Nm×2 / Hub 3.8Nm

瞬时最大功率: 1000W×2

电机额定功率: 430W×2

最大充电电流: 4A

输入电压: 100-240VAC, 50 / 60Hz

电池电量: 216Wh

充电时间: 标充3.5小时 / 快充 1.5小时

桥架: Exway Trist 45°- 7 英寸


制动方式: 再生制动

适用年龄: 16 ~ 50 岁

最大载重: 120kg / 440lbs

防水等级: IP53

## 电池快换:

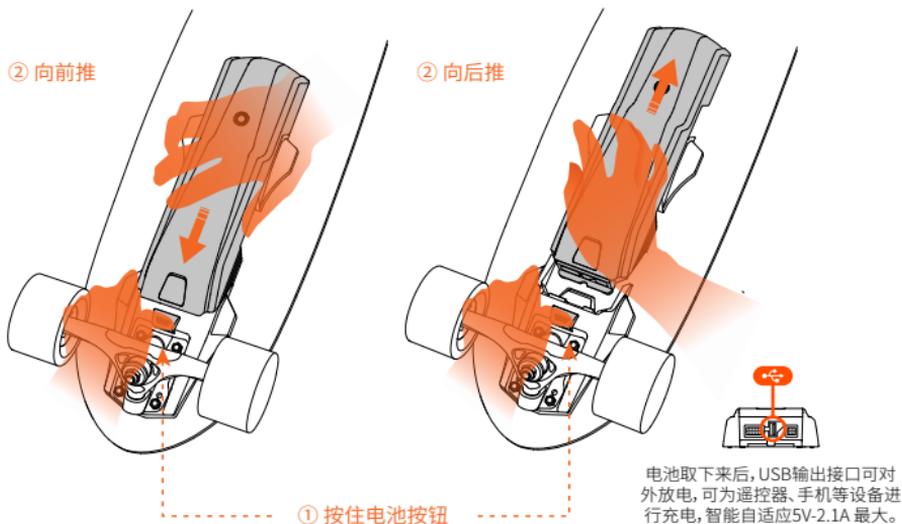


**安装:**将电池直接对接接口后, 向前推入即可装入电池。(装好后请确认电池是否安装到位, 否则使用途中可能掉出造成危险!)

**拆卸:**按住电池盒前端卡扣的同时, 抓住电池盒向后滑动, 然后向上取出。

## 前灯安装

将前灯组件装在滑板后, 拧紧四颗螺丝即可, 开机后连按两下按键即可开关前灯。

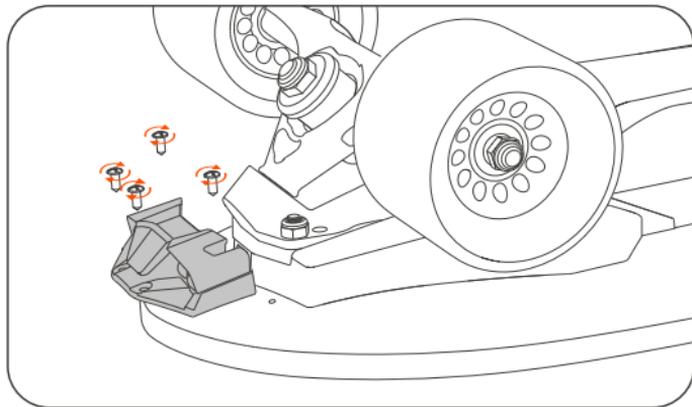

## 滑板操作&提示:



**显示电量**  
单击 (关机状态下)



**充电状态**  
灯光循环



**开机**  
长按2秒



**配对模式**  
长按8秒进入 (关机状态下)



**关机**  
开机状态下长按3秒



**救砖模式/固件升级**  
连接7次进入 (关机模式下)




### 安全警告

1. 滑板5%电量时, 将会停止动力输出。(自由模式下将停止动力输出和刹车)
2. 充电时先将充电插头连接滑板, 再将充电器插入插座。(只可使用Exway Wave原装充电器进行充电)



### 使用注意:

1. 充电时间约3.5小时, 充满后充电器指示灯变为绿灯。
2. 说明书与最终产品可能存在区别, 具体请参考Exway App或官方网站提供的最新版本说明书。

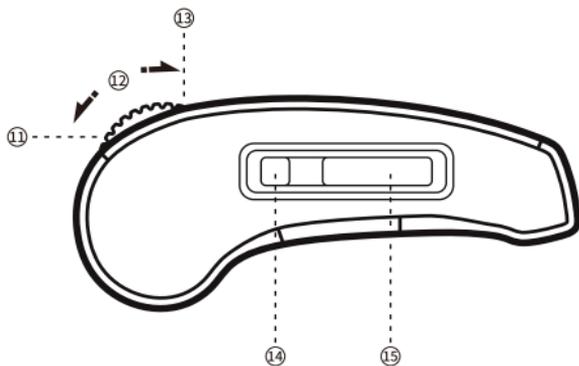

⑪ 加速(向前推动滚轮)

⑫ 滚轮

⑬ 刹车(向后推动滚轮)

⑭ 多功能按钮(A键)

⑮ OLED显示屏

屏幕 : OLED 0.9英寸

无线方案 : 2.4GHz

充电参数 : 5V  $\overline{\text{USB}}$ 1A

## 遥控器操作方法:



遥控关机(待机)  
长按A键3秒



切换档位  
短按A键



加速/刹车  
向前推动加速/向后推动刹车



切换前进方向  
短按3次A键



前灯开关  
短按2次A键

## 遥控器重新配对:



### 配对模式

开机状态下长按滑板  
开关8秒进入



### 设置模式

长按遥控器开关5秒进入



选择第一项“RE-PAIR”



选择需要配对的滑板

## 设置-校准



校准-油门, 将滚轮向前推到底部  
不松手, 按A键确认



校准中位, 松开滚轮使其处于自由  
状态, 按A键确认



校准-刹车, 将滚轮向后推到底部不  
松手, 按A键确认。  
校准完成, 自动退出校准界面

## 预警内容



LOW TEMPERATURE

### 温度过低

温度低于0°C (注意地滑)



BATTERY(55°)

### 电池过热

电池组温度高于55°C



ESC OVERHEAT

### 电调过热

ESC 100°C温度过高



ESC OVERHEAT

### 电调过热

ESC 120°C温度过高 (危险!请降温后再使用)



MOTOR OVERHEAT

### 电机过热

电机100°C温度过热



MOTOR OVERHEAT

### 电机过热

电机120°C温度过热 (危险!请降温后再使用)



MOTOR BREAKDOWN

### 堵转提醒

电机堵转



HIGH VOLTAGE( ) I

### 滑板高电压(I)

电压过高



HIGH VOLTAGE( ) II

### 滑板高电压(II)

电压过高(危险!放电后再使用)



充电温度过低  
充电温度过低0°C



充电温度过高  
充电温度过高40°C



遥控器断开链接  
遥控器未连接到滑板



电池组BMS通讯错误  
BMS故障或者BMS通讯线路未连接/断裂

## Wave 包装内含：



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦

① Exway Wave

② 遥控器

③ 充电器

④ 遥控器充电线

⑤ T型工具

⑥ 说明书

⑦ 2.0mm L型扳手  
2.5mm L型扳手  
5.0mm L型扳手

# 安全须知&免责声明


1. 使用电动滑板与进行其他运动一样具有潜在的风险,可能造成伤害甚至死亡。
2. 使用前必须阅读使用说明书,并佩戴好护具。
3. 请避免在湿滑、有障碍的路面、冰雪地、坑洼、沙砾、泥泞、裂缝等不良环境下使用。
4. 请遵循当地交通法律法规,在允许范围内安全使用。
5. 14岁以下儿童、残疾人士、孕妇、老年人等,以及存在精神障碍、疾病、身体正常运动存在障碍的人群禁止使用。
6. 说明书与最终产品可能存在区别,具体请参考Exway App或官方网站提供的最新版本说明书。
7. 有关最新版本的产品手册,请参阅Exway应用程序或官方网站。
8. 若长时间不使用,请每30天对滑板进行一次充放电,以保证电池寿命。



iOS



Android



- Scan the QR code to download the APP to get the ·electronic version of the manual
- 扫描二维码下载APP获得电子版说明书
- 掃描二維碼下載APP獲得電子版說明書
- QRコードをスキャンしてAPPをダウンロードし、電子版のマニュアルを取得します
- QR 코드를 스캔하여 전자 버전의 설명서를 받으려면 APP를 다운로드하십시오.
- Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen und die elektronische Version des Handbuchs zu erhalten.
- Scannez le code QR pour télécharger l'application pour obtenir la version électronique du manuel.

