

CHEFMAN.

CHEFMAN.

# CAFÉ INSTANT LIFT MAX+ CAFETIÈRE INDIVIDUELLE

## GUIDE D'INITIATION RAPIDE

- Avant l'emploi initial
- Conseils
- Comment l'utiliser
- Caractéristiques

@mychefman




www.chefman.com

©CHEFMAN 2023

RJ14-IC-L-BLACK-CA

RJ14-IC-L-BLACK-CA\_FR\_QSG\_FINAL\_OTP\_070623

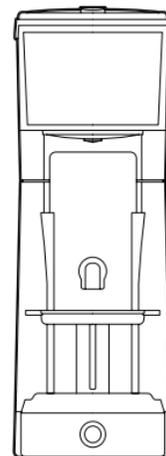

## AVANT L'EMPLOI INITIAL

1. Retirez tous les matériaux de conditionnement et les étiquettes se trouvant à l'intérieur et à l'extérieur de la cafetière. Essuyez doucement l'extérieur avec un essuie-tout ou un chiffon humide. N'immergez jamais la cafetière, sa base, son cordon ou sa fiche dans l'eau ou d'autres liquides. Les connexions électriques et le bouton d'infusion ne doivent jamais entrer en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
2. Rincez le filtre à café avec de l'eau. Avec une éponge, lavez à l'eau tiède savonneuse le réceptacle à capsule. Séchez bien.
3. Avant de préparer du café avec cet appareil pour la première fois, suivez les instructions pour préparer une tasse d'eau chaude de 415 ml (14 oz), SANS mouture. Ceci permet d'amorcer la cafetière pour son emploi et d'enlever la poussière qui aurait pu s'introduire pendant l'expédition.
4. Lisez et suivez soigneusement toutes les instructions.


## CONSEILS

- Pour une tasse de café plus fort préparé à partir d'une K-Cup<sup>MD</sup>, utilisez moins d'eau; pour un café moins fort, utilisez plus d'eau.
- Pour obtenir les meilleurs résultats, rincez le filtre à café réutilisable après chaque utilisation. Si la mouture déjà utilisée n'est pas jetée, elle peut moisir.
- Laissez la cafetière complètement sécher en laissant le couvercle ouvert après l'emploi.

## COMMENT L'UTILISER


### ÉTAPE 1

Si vous utilisez une capsule K-Cup<sup>MD</sup>, insérez d'abord le réceptacle amovible dans la chambre à infusion, puis ajoutez la K-Cup<sup>MD</sup>. Si vous utilisez le filtre à café réutilisable, remplissez-le de mouture, puis insérez-le dans l'appareil sans le réceptacle. **REMARQUE :** Si une K-Cup<sup>MD</sup> est utilisée, appuyez fermement jusqu'à ce que la perforation se fasse entendre.

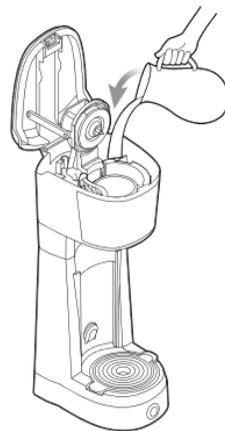


### ÉTAPE 2

Remplissez le réservoir d'au moins 180 ml (6 oz) d'eau, mais pas plus de 415 ml (14 oz).

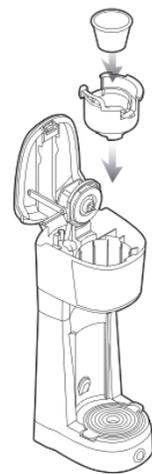


### ÉTAPE 3

Poussez le couvercle de la cafetière vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Au besoin, branchez la cafetière.

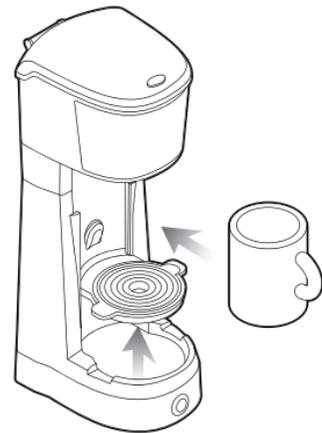


### ÉTAPE 4

Si vous utilisez une petite tasse, relevez simplement le relèvement-tasse en vous assurant qu'il s'enclenche en position. (Pour le baisser, appuyez sur la flèche du bouton du relèvement-tasse et poussez-le jusqu'au bas.) Placez une tasse dans l'appareil, puis appuyez sur le bouton d'infusion. N'enlevez PAS la tasse tant que le témoin lumineux de l'infusion clignote.

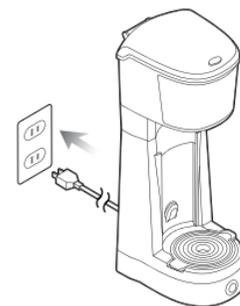

## CARACTÉRISTIQUES

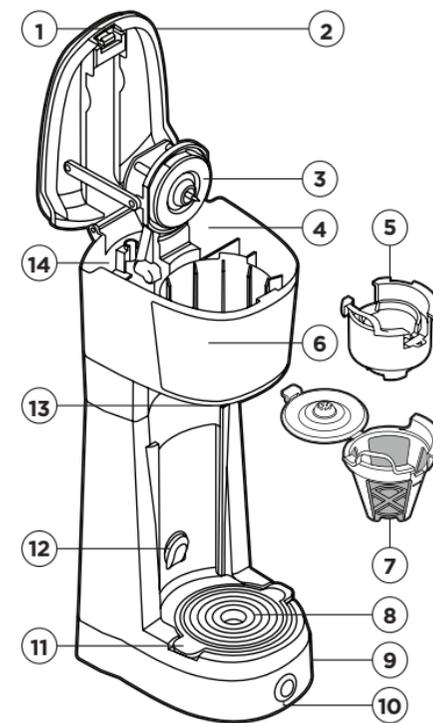

1. Bouton d'ouverture du couvercle (au sommet)
2. Couvercle
3. Aiguilles de perforation (deuxième aiguille située à l'intérieur, au fond du porte-réceptacle, non illustrée)
4. Réservoir à eau
5. Réceptacle à capsule amovible (pour dosettes K-Cup<sup>MD</sup>)
6. Chambre à infusion
7. Gros filtre à café réutilisable
8. Dessous de tasse en caoutchouc amovible
9. Base
10. Bouton d'infusion/témoin lumineux
11. Relève-tasse
12. Bouton du relèvement-tasse
13. Bec verseur
14. Repères de mesure de l'eau (6, 8, 10, 12 et 14 oz)