




CHEFMAN^{MD}

**Sans fil
mélangeur
portatif**

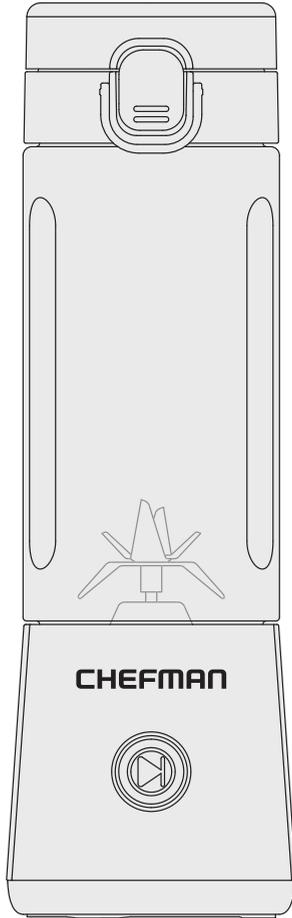

RJ28-R-CA-SERIES





Familiarisez-vous avec votre mélangeur

1. Base du moteur
2. Bouton de démarrage avec LED à 5 couleurs
3. Port du câble de chargement (à l'arrière, non illustré)
4. Ensemble de lames
5. Récipient du mélangeur
6. Verrou du bouton de couvercle
7. Bouton d'ouverture du couvercle
8. Bec verseur
9. Couvercle à ouverture (vue avant)
10. Couvercle à ouverture (vue arrière)
11. Anneau de transport du couvercle
12. Courroie de transport du couvercle
13. Couvre-lames
14. Couvercle inférieur du récipient du mélangeur
15. Câble de chargement




LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'EMPLOI

Pour votre sécurité et pour continuer à faire un bon usage de ce produit, lisez toujours le mode d'emploi avant de l'utiliser.





Familiarisez-vous avec votre mélangeur

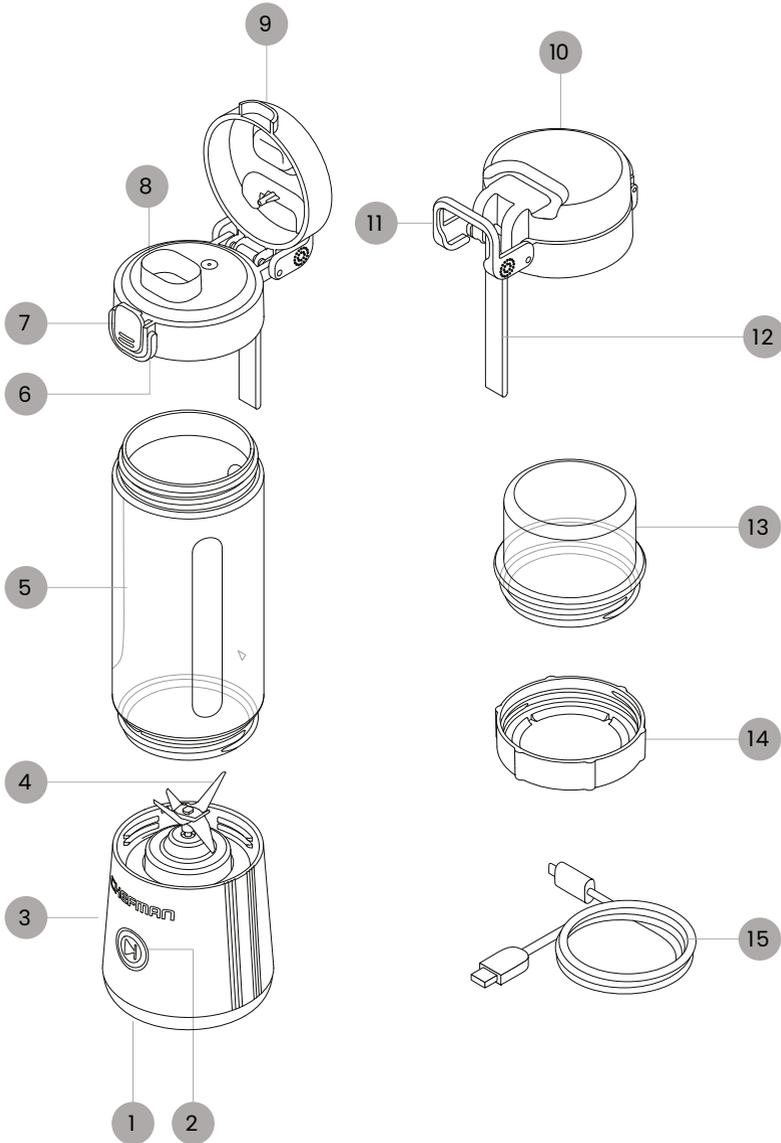



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours suivre les mesures de sécurité, y compris :

1. Lisez toutes les instructions.
2. Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne plongez pas la base de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées de près ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
4. Une étroite surveillance est nécessaire si tout appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ces derniers. Il est nécessaire de superviser les enfants afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. L'appareil doit être **ÉTEINT** avant l'assemblage ou le désassemblage de pièces et avant le nettoyage.
6. Pour débrancher l'appareil après le chargement, saisissez la fiche et retirez-la du mélangeur.
7. Évitez tout contact avec les pièces mobiles. Ne tentez pas de déjouer un mécanisme de verrouillage de sécurité.
8. **N'utilisez PAS** un appareil après un dysfonctionnement, une chute ou des dommages, quels qu'ils soient. Communiquez avec le service à la clientèle de Chefman pour examen, réparation ou ajustement.
9. L'utilisation d'accessoires, y compris les pots de mise en conserve, n'est pas recommandée par le fabricant et pourrait entraîner des blessures.
10. **N'utilisez PAS** l'appareil à l'extérieur.
11. Gardez les mains et les ustensiles hors du récipient lors des mélanges afin de réduire le risque de blessures graves ou de dommages du mélangeur. Un grattoir peut être utilisé mais ce dernier ne doit l'être que lorsque le mélangeur est à l'arrêt.
12. Les lames sont tranchantes. Prenez des précautions lorsque vous les manipulez.





CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

13. Utilisez toujours le mélangeur avec son couvercle en position.
14. **NE placez PAS** l'appareil sur un brûleur (électrique ou à gaz chaud) ou à proximité ou dans un four chauffé.
15. **Ne mélangez PAS** de liquides chauds.
16. **N'incinerez PAS** cet appareil, même s'il est gravement endommagé. Les batteries peuvent exploser dans un incendie.
17. L'appareil doit uniquement être utilisé avec le chargeur de batterie inclus ou avec un chargeur de batterie certifié pour une utilisation avec de l'équipement informatique, un bloc d'alimentation certifié ITE ou un bloc d'alimentation de classe 2.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Ne mettez pas l'appareil sur une table de cuisson ou toute autre surface chauffante, même si celles-ci sont éteintes. Cela pourrait mener à un risque d'incendie.





Avant l'emploi initial



1. Retirez tous les matériaux de conditionnement et vérifiez qu'il ne manque pas de pièces ni d'accessoires.
2. Essuyez la base du moteur avec un chiffon humide pour éliminer tout résidu d'emballage.
3. Nettoyez le récipient du mélangeur, le couvercle, le couvre-lames et le couvercle inférieur du récipient du mélangeur avec de l'eau chaude et du savon et séchez entièrement. (Ces pièces sont aussi lavables au panier supérieur du lave-vaisselle.)
4. Rechargez le mélangeur selon les directives présentées ci-dessous.


Comment charger le mélangeur

1. Branchez la petite extrémité du câble de chargement inclus dans le port à l'arrière de la base. Insérez l'autre extrémité dans un bloc de chargement USB-C standard (vendu séparément) et branchez le bloc dans une prise électrique.
2. L'anneau à LED autour du bouton de **démarrage** clignote doucement en rouge, puis en jaune, puis en bleu pendant le chargement de l'appareil. Lorsque l'appareil est entièrement chargé, l'anneau à LED s'allume en vert et cesse de clignoter. Le chargement total d'une batterie déchargée est d'environ 4 heures.
3. Lorsque vous voulez utiliser le mélangeur, débranchez le câble de chargement. Le témoin LED passe du vert au bleu pendant l'utilisation, puis affiche les mêmes couleurs lorsque la batterie se décharge que pendant le chargement (sans clignoter).


Couleurs de l'indicateur de charge de la batterie




VERT
entièrement
chargée

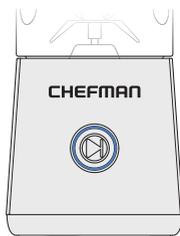

BLEU
De 40 % à 99 %
chargée

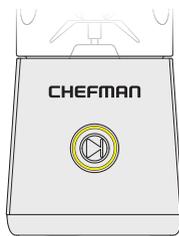

JAUNE
De 20 % à 40 %
chargée

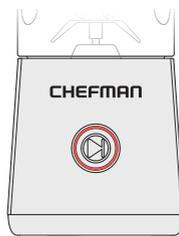

ROUGE
De 0 % à 20 %
chargée





Comment utiliser le mélangeur


1. Placez la base du moteur sur une surface de travail propre et sèche.
2. En maintenant le récipient du mélangeur à la verticale (avec les chiffres dans la bonne direction), vissez le récipient sur la base du moteur et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré.
3. Ajoutez les aliments dans le récipient du mélangeur, sans dépasser la ligne de 480 ml/16 oz. Référez-vous à la section Comment superposer les ingrédients à la page 8 pour savoir comment remplir votre mélangeur.
ATTENTION : Ne mélangez pas de glace seule, sans liquide.
4. Placez le couvercle sur le récipient et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit serré. Assurez-vous que le couvercle est fermé et verrouillé avant de mélanger.
5. Pour mélanger, appuyez sur le bouton de **démarrage** à deux reprises. Le mélangeur s'activera pendant 30 secondes et s'arrêtera automatiquement. Mélangez autant de fois que nécessaire. **REMARQUE** : Après le quatrième ou le cinquième mélange, il est préférable de laisser le mélangeur se reposer brièvement pour éviter la surchauffe et prolonger la durée de vie du moteur.
6. Autrement, utilisez le mélangeur en mode pulsation en appuyant sur le bouton de **démarrage** et en le gardant enfoncé pendant 3 secondes; l'anneau à LED s'illumine alors en mauve. Vous pouvez mélanger par petits coups en appuyant sur le bouton et en le relâchant. (Le mélangeur reviendra en mode de mélange par défaut après 1 minute d'inactivité.)
7. Une fois le mélange terminé, retournez l'appareil et dévissez la base du moteur. Remplacez le couvercle inférieur du récipient du mélangeur sur la base en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. (Pour des raisons de sécurité, vissez le couvre-lames sur la base du moteur pendant le rangement ou entre les utilisations.) Autrement, vous pouvez emporter le mélangeur avec la base; par exemple, si vous voulez mélanger de nouveau juste avant de boire. **AVERTISSEMENT** : Ne mettez PAS le mélangeur au complet avec la base du moteur au réfrigérateur.
8. Le mélangeur est maintenant prêt à vous accompagner partout. Il peut être transporté avec l'anneau de transport ou la courroie sur le couvercle. Assurez-vous que le verrou du bouton de couvercle est par-dessus le bouton pour ne pas qu'il s'ouvre accidentellement pendant les déplacements.
9. Pour ouvrir le couvercle pour boire, appuyez sur le bouton et repoussez doucement le couvercle jusqu'à ce qu'il s'ouvre sans se rabattre.





Comment superposer les ingrédients

Pour obtenir le mélange le plus uniforme possible, il est important d'ajouter les ingrédients d'une manière permettant aux lames de bouger librement, sans coincer les aliments. La plupart des ingrédients devraient être coupés en morceaux de 2,5 cm (1 po), mais les morceaux d'aliments mous comme les bananes peuvent être plus gros. Voici comment les superposer :

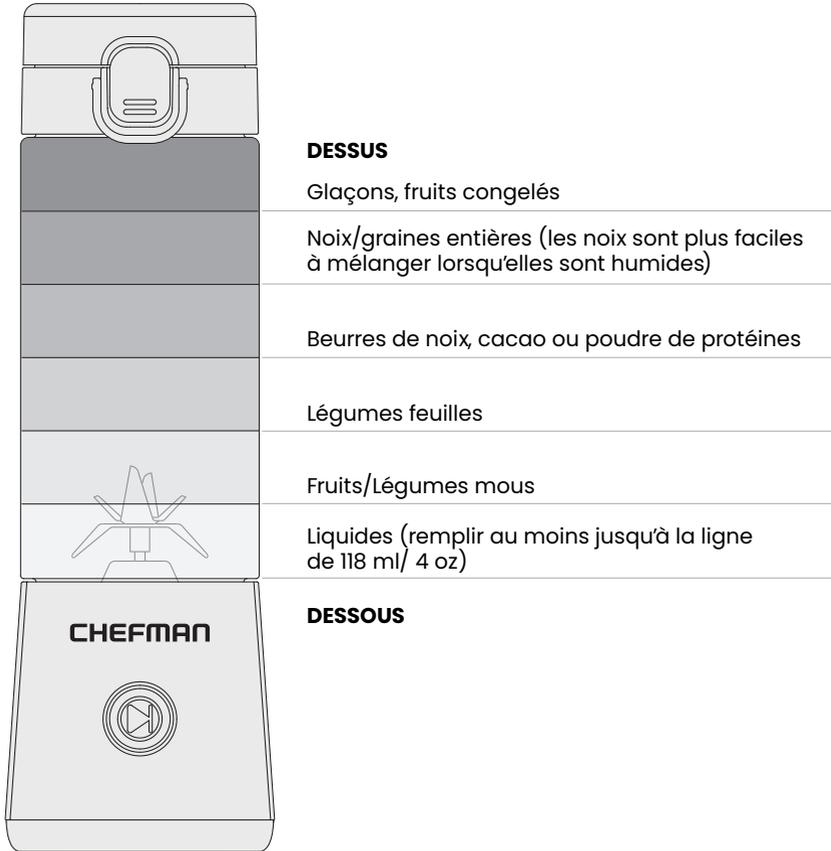



Maintenez la propreté

1. Pour un nettoyage quotidien simple, nettoyez le mélangeur dès que vous avez fini de l'utiliser. Réassemblez le mélangeur, remplissez-le d'eau et ajoutez quelques gouttes de savon doux. Mélangez pour nettoyer le récipient et l'ensemble de lames. Videz et rincez à l'eau claire.
2. Si des aliments sont coincés dans la lame, nettoyez-la avec une brosse humide et essuyez doucement avec un chiffon. **ATTENTION** : Les lames sont **TRANCHANTES**! Faites attention lorsque vous les nettoyez à la main. **ATTENTION** : N'immergez pas la base du moteur dans l'eau ou tout autre liquide et ne laissez pas d'eau pénétrer dans le bouton de **démarrage** ou le port de chargement.
3. Les pièces amovibles (récipient du mélangeur, couvercle, couvre-lames et couvercle inférieur du récipient du mélangeur) sont aussi lavables au panier supérieur du lave-vaisselle.
4. Après le nettoyage, assurez-vous que le joint d'étanchéité du couvercle est toujours en place (sinon, remettez-le en place).
5. **Entretien par l'utilisateur** : Tout autre entretien doit être effectué par un représentant de service autorisé.





Des soucis?

Problème	Cause probable	Solution
Le bec verseur présente des fuites.	Le couvercle s'est déverrouillé ou le joint d'étanchéité du couvercle est lâche.	Appuyez sur le bouton de verrouillage du couvercle; remettez le joint d'étanchéité en place.
Le témoin lumineux du bouton de démarrage clignote en mauve ou le fond du récipient présente des fuites.	Le récipient n'est pas serré correctement sur la base du moteur ou le couvercle inférieur du récipient.	Lorsque vous fixez le récipient à l'une de ces bases, faites-les tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'ils soient serrés.
Le témoin lumineux du bouton de démarrage clignote en blanc.	Les lames sont obstruées par un morceau de glace ou un autre ingrédient dur.	Secouez l'appareil, retournez l'appareil ou mettez-le en mode verrouillé et utilisez un ustensile long pour déloger l'obstruction.
Le témoin lumineux du bouton de démarrage clignote en jaune.	L'unité a surchauffé.	Cessez d'utiliser le mélangeur pendant 15 à 20 minutes pour le laisser refroidir.
Le témoin lumineux du bouton de démarrage clignote en rouge.	Problème de chargement.	Remplacez le cordon de chargement USB-C ou le bloc de chargement. Si le problème n'est pas résolu, communiquez avec le service à la clientèle de Chefman.





Conditions

Garantie limitée

RJ Brands, LLC faisant affaire sous le nom de Chefman[®] offre une garantie limitée de 1 an (la « Garantie ») disponible sur les ventes par l'intermédiaire des distributeurs et magasins de détail autorisés uniquement. Veuillez noter que cette Garantie devient valide à partir de la date d'achat initial au détail et qu'elle est non transférable, s'appliquant uniquement à l'acheteur d'origine.

Cette Garantie est nulle et non avenue sans une preuve d'achat aux États-Unis et au Canada. Sachez que cette Garantie remplace toutes les autres garanties et constitue l'accord dans sa totalité entre le consommateur et Chefman[®]. Toutes les modifications apportées aux Conditions de cette Garantie doivent être faites par écrit et signées par un représentant de Chefman[®]. Aucune autre partie n'a le droit ou la capacité de modifier ou d'altérer les Conditions de cette Garantie.

Nous pouvons vous demander de remettre par courriel des photos et/ou vidéos du problème que vous avez rencontré. Ceci afin que nous puissions mieux évaluer le problème et proposer une solution rapide. Des photos et/ou vidéos peuvent aussi être requises pour déterminer l'éligibilité à la Garantie.

Nous vous encourageons à enregistrer votre produit. L'enregistrement peut faciliter le traitement d'un recours en vertu de la Garantie et permet de vous maintenir informé en cas de mises à jour ou de rappels de votre produit. Pour l'enregistrement, suivez les directives de la page Enregistrement de la Garantie Chefman[®] fournie dans le Guide de l'utilisateur Chefman[®]. Veuillez conserver votre preuve d'achat même après l'enregistrement du produit. Si vous n'avez pas de preuve pour votre date d'achat, nous pourrions déclarer que votre Garantie est nulle et non avenue et pourrions, à notre discrétion exclusive, appliquer la date de fabrication comme date d'achat à des fins de recours en vertu de la Garantie.





Conditions

Que couvre la Garantie

- **Vices de fabrication**

Les produits Chefman™ bénéficient d'une garantie de un an à partir de la date d'achat contre tout vice de matériau et de fabrication lors d'une utilisation domestique normale, conformément aux instructions fournies dans le Guide de l'utilisateur Chefman™. Si votre produit ne fonctionne pas comme il est prévu, veuillez communiquer avec le service à la clientèle à support@chefman.com afin que l'on puisse vous porter assistance.

Cette Garantie ne couvre pas

- **Mauvais usage**

Les dommages résultant d'une utilisation négligente ou incorrecte des produits, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages résultant d'une utilisation avec une tension incompatible, que le produit ait été utilisé avec un convertisseur ou un adaptateur ou non. Consultez les consignes de sécurité fournies dans le Guide de l'utilisateur Chefman™ pour obtenir des informations sur l'usage approprié du produit;

- **Entretien inapproprié**

Manque d'entretien approprié. Nous vous encourageons à prendre soin de vos produits Chefman™ afin que vous puissiez en profiter au maximum. Veuillez consulter les directives de Maintenez la propreté dans cette Guide de l'utilisateur Chefman™ pour obtenir plus d'informations sur l'entretien approprié;

- **Utilisation commerciale**

Dommages résultant d'une utilisation commerciale;

- **Usure normale**

Dommage ou dégradation attendus provenant de l'usage que l'on en fait avec le temps;

- **Produits altérés**

Dommages résultant d'altérations ou de modifications par toute entité autre que Chefman™ comme l'enlèvement de l'étiquette signalétique apposée sur le produit;

- **Événements catastrophiques**

Dommages suite à un incendie, à une inondation ou à une catastrophe naturelle; ou

- **Désintéressement**

Réclamations suite à un désintéressement ou à une perte de jouissance du produit.





Conditions

Pour plus d'informations sur les produits, visitez le site Chefman.com.

SAUF DANS LE CAS OÙ UNE TELLE RESPONSABILITÉ EST REQUISE PAR LA LOI, CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS, ET Chefman[®] N'EN SERA PAS TENUE RESPONSABLE, LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, OU SPÉCIAUX, INCLUANT ET SANS LIMITATION, DOMMAGES, OU PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT, OU PERTE DE VENTES OU DE BÉNÉFICES, OU ENCORE RETARD OU ÉCHEC D'EXÉCUTION DES STIPULATIONS EN VERTU DE LA GARANTIE. LES RECOURS PRÉVUS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT LES SEULS RECOURS PRÉVUS DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE, QU'ILS SOIENT FONDÉS SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT OU TOUT AUTRE FONDEMENT LÉGAL.





Enregistrement de la garantie

Que me faut-il pour enregistrer mon produit?

- Coordonnées
- Numéro de modèle (voyez l'exemple ci-dessous)
- Preuve d'achat (confirmation en ligne, reçu, bon d'achat)
- Code de date (voyez l'exemple ci-dessous)
- Code d'accès (voyez l'exemple ci-dessous)

CHEFMAN



Model/Modele: XXXXX

Conveyor toaster

120v-60hz 1800W

CONFORMS TO UL STD. 1026

CERTIFIED TO CSA STD.C22.2 No.64

CAUTION: DO NOT IMMERSE IN WATER

ATTENTION: NE PAS PLONGER DANS L'EAU

WARNING: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK,

UNPLUG BEFORE CLEANING

PRÉAVIS: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES,

DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE L'UTILISER

READ INSTRUCTIONS BEFORE USING

LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT DE L'UTILISER

HOUSEHOLD USE ONLY

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

Date Code:

0000

Access Code:

Xxxxxxx

Made in China/Fabrique en Chine
AC Only/ AC Seulement

REMARQUE : L'étiquette présentée ci-dessus est un exemple.

Veuillez consulter l'étiquette sur votre produit pour le modèle réel,
le code de date et le code d'accès.

Que dois-je faire pour enregistrer mon produit?

Tout ce que vous avez à faire est de remplir un simple formulaire d'inscription Chefman[®]. Vous pouvez facilement accéder au formulaire de l'une des deux manières énumérées ci-dessous :

- Consultez Chefman.com/register.
- Scannez le code QR pour accéder au site.





CHEFMAN.

Sans fil
mélangeur portatif



RJ28R SERIES CA UG 032825

Chefman™ est une marque commerciale déposée de RJ Brands, LLC.

