

CHEFMAN^{MD}

CHEFMAN^{MD}

Touche TurboFry^{MD}
FRITEUSE SANS HUILE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


- Avant la première utilisation
- Nettoyage et entretien
- Comment cuisiner dans la Friteuse sans huile Touche TurboFry^{MD}
- Contenu de la boîte

@mychefman     

www.chefman.com

©CHEFMAN 2020

RJ38-SQ-45T-CA

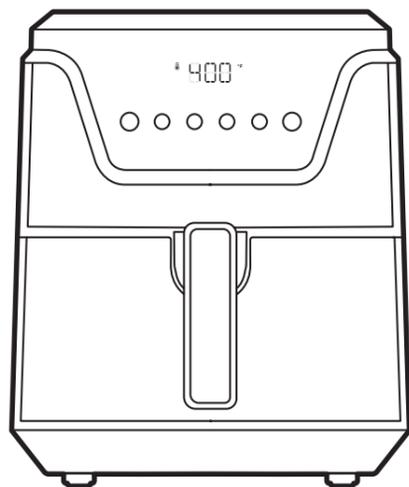

CHEFMAN^{MD}

**FRITEUSE QUI UTILISE LA
PUISSANCE DE L'AIR.**

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Retirer tous les éléments d'emballage, lire et retirer toutes les étiquettes sur l'appareil (sauf la plaque signalétique au bas, qui doit rester sur l'appareil) et vérifier que toutes les pièces et tous les accessoires sont présents.
2. Essuyer l'intérieur et l'extérieur avec un chiffon humide.
3. Laver le panier et la grille du panier dans de l'eau chaude savonneuse. Bien les sécher.


NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débrancher l'appareil. Laisser l'appareil et les accessoires refroidir.
2. Laver le panier et la grille à l'eau chaude savonneuse, les rincer et bien les sécher avec une serviette pour de meilleurs résultats. Le panier et la grille peuvent aussi être lavés dans le panier supérieur du lave-vaisselle.
3. Quand cela est nécessaire, essuyer l'extérieur et l'intérieur de l'appareil, y compris le serpentin chauffant, avec un chiffon humide. Ne pas placer l'appareil dans le lave-vaisselle ni le submerger dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs sur le panier, la grille, l'extérieur ou l'intérieur de l'appareil, car cela pourrait endommager la finition.

COMMENT CUISINER DANS LA FRITEUSE SANS HUILE TOUCHE TURBOFRY^{MD}


ÉTAPE 1

Préparer les aliments à cuire à l'air chaud.

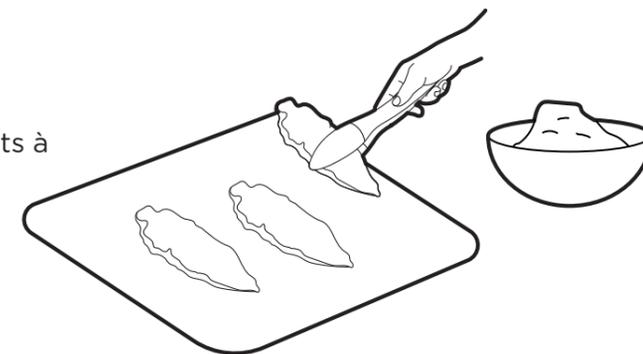

ÉTAPE 2

Poser la friteuse sans huile sur une surface dure et plate et la brancher.

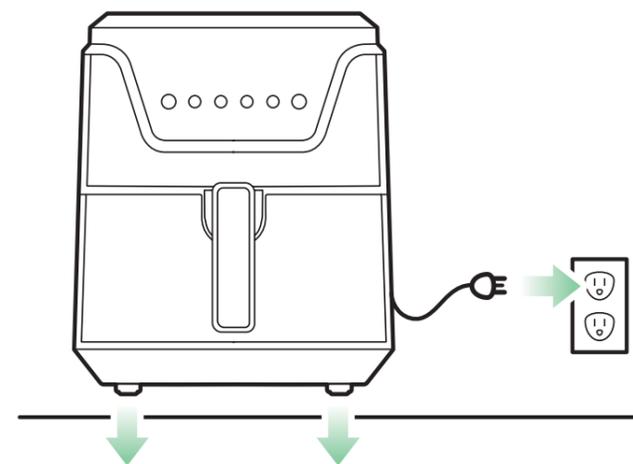

ÉTAPE 3

Insérer la grille dans le panier. Placer les aliments sur la grille, puis insérer le panier dans la friteuse sans huile.


MISE EN GARDE :
Ne jamais remplir le panier d'huile.
Ne jamais vaporiser le panier ou la grille d'huile de cuisson avec un aérosol.



ÉTAPE 4

Régler la durée et la température de cuisson, puis appuyer sur le bouton de démarrage.

REMARQUE : lors de la première utilisation de l'appareil, une légère odeur peut se dégager, ce qui est normal. Elle disparaîtra après plusieurs utilisations.

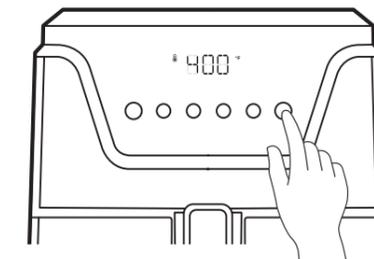


ÉTAPE 5

Pendant la cuisson, le voyant Shake s'allume. Secouer les aliments au besoin.

Une fois la durée de cuisson écoulée, sortir le panier et servir les aliments.



CONTENU DE LA BOÎTE

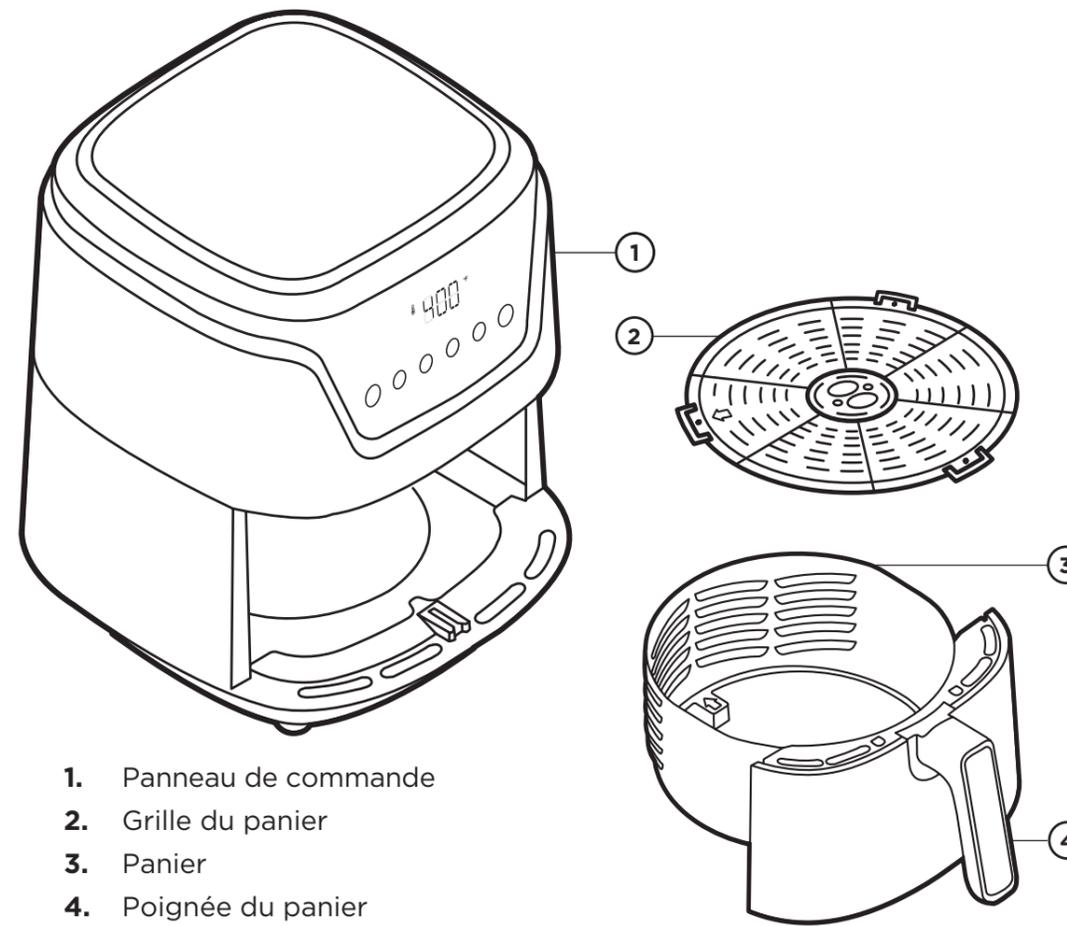

1. Panneau de commande
2. Grille du panier
3. Panier
4. Poignée du panier