


Smart Cordless Wet & Dry Vacuum Cleaner

USER MANUAL

S7 Pro

Laresar

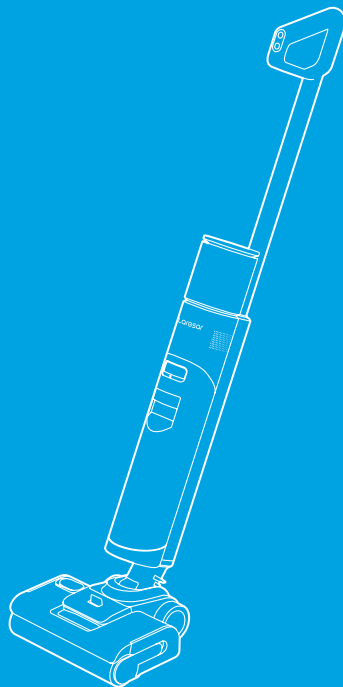

CONTENUTO

1.ISTRUZIONI DISICUREZZA - - - - -	3
2.SPECIFICHE - - - - -	7
3.PANORAMICA DEL PRODOTTO - - - - -	8
4.INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO- - - - -	-10
5.ISTRUZIONI PER L'USO - - - - -	-12
6.PULIZIA E MANUTENZIONE - - - - -	-15
7.RISOLUZIONE DEI PROBLEMI- - - - -	-19

1.ISTRUZIONI DISICUREZZA

Importanti istruzioni di sicurezza

- Questo prodotto è adatto per pavimenti duri in ambienti interni, tra cui pavimenti cerati, pavimenti in pietra, pavimenti in gomma, pavimenti in marmo, pavimenti in granito, pavimenti di terrazzi, pavimenti in legno massello, pavimenti compositi, pavimenti in bambù, nonché piastrelle smaltate, piastrelle rivestite in ceramica e altri tipi di superfici piane. I risultati potrebbero non essere ottimali se il prodotto viene utilizzato su superfici irregolari.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità o sulla superficie di oggetti infiammabili ed esplosivi, per evitare il rischio di incendi ed esplosioni.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di caminetti accesi o stufe accese, per evitare che la struttura dell'apparecchiatura si deformi.
- Non utilizzare per pulire sostanze ad alta temperatura (mozziconi di sigaretta ancora accesi, fiammiferi o cenere calda, ecc.), sostanze estremamente fini (come calce, cemento, segatura, polvere di gesso, cenere, polvere di carbone, ecc.), sostanze pericolose (come solventi, decalcificanti, ecc.), sostanze chimiche (come sostanze acide, detersivi, ecc.) e altre sostanze con proprietà fisiche non chiare.
- Non utilizzare questo lavapavimenti per assorbire detersivi, cherosene, benzina, alcool, vernice o profumo, altrimenti potrebbe causare cortocircuiti, incendi o esplosioni.
- Non utilizzare questo lavapavimenti per assorbire il toner utilizzato nelle stampanti laser e nelle fotocopiatrici, altrimenti potrebbe causare incendi o esplosioni.
- Non utilizzare questo lavapavimenti per assorbire oggetti appuntiti o di grandi dimensioni, come schegge di vetro, piccoli giocattoli, spille, graffette, pietre, gesso e pezzi di carta di grandi dimensioni, altrimenti potrebbe bloccarsi e danneggiare la macchina.
- Non utilizzare questo lavapavimenti per assorbire oggetti in fiamme o fumanti, come fuliggine proveniente da una fonte di calore non spenta, mozziconi di sigarette accesi o fiammiferi. Questo prodotto non può essere utilizzato per la pulizia di macchie molto grasse, molto viscosi o con forti proprietà coloranti, come lucido per scarpe, vernice e pigmenti.
- Non toccare la spina o qualsiasi parte sotto tensione del prodotto con le mani bagnate, per evitare il rischio di scosse elettriche.

- Se la spina è danneggiata, non continuare ad utilizzarla. Per la sostituzione, al fine di evitare qualsiasi rischio, rivolgersi al nostro personale di assistenza.
- Tenere i canali del flusso d'aria e le parti mobili di questo prodotto lontano da capelli lunghi, indumenti larghi, dita e altre parti del corpo. Non puntare il tubo di aspirazione, l'ugello o altri accessori direttamente verso occhi o orecchie, né metterli in bocca.
- Si consiglia di utilizzare il detergente prodotto dalla nostra azienda o da produttori approvati dalla nostra azienda.
- Non aggiungere altre soluzioni, per evitare di generare gas tossici e nocivi. Se durante l'uso si riscontrano dispersioni elettriche, surriscaldamento del motore, rumori anomali, odori insoliti o un'aspirazione debole, interrompere immediatamente l'uso e chiamare il nostro personale di assistenza.
- Dopo l'uso della macchina, pulire tempestivamente il serbatoio dell'acqua di scarico, per evitare odori sgradevoli e mantenere libero il percorso di ventilazione, in modo da evitare ostruzioni; in caso contrario la potenza di aspirazione diminuirebbe, il motore si surriscalderebbe e sarebbe compromessa la durata del lavapavimenti.
- Dopo l'uso, conservare la macchina in un luogo asciutto. Un luogo umido influisce sull'isolamento e sulla durata dell'apparecchio.
- Non immergere o sciacquare il lavapavimenti o la spazzola per pavimenti direttamente in acqua.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dai 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Controllare regolarmente l'ugello di aspirazione. In caso di ostruzione, rimuoverla tempestivamente per evitare di ridurre la potenza di aspirazione e di compromettere le prestazioni della macchina. Scollegare l'alimentazione prima di sostituire la spazzola.
- Nelle seguenti situazioni, non utilizzare la macchina e inviarla al servizio di assistenza designato per l'ispezione e la riparazione in tempo utile:
 1. Danno evidente o funzionamento anomalo causato da caduta;
 2. Il cavo di alimentazione è danneggiato.

- Non smontare la macchina in dotazione senza autorizzazione. Non ci sono parti riparabili dall'utente. Non tentare di modificare le prestazioni della macchina, per non incorrere in eventuali pericoli.
- L'utilizzo di una tensione non conforme alle specifiche causerà danni al prodotto e, molto probabilmente, all'utente. La tensione nominale corretta è indicata sull'etichetta.
- Quando si puliscono le scale, prestare la massima attenzione per evitare di cadere.
- Non scuotere o urtare la macchina quando si salgono o scendono le scale, per evitare che le acque reflue finiscano nel motore.
- Quando il motore è in funzione, non sollevare o trasportare l'apparecchio per salire e scendere le scale, e non posizionarlo su un fianco per evitare che le acque reflue penetrino nel motore. Per evitare il ribaltamento, dopo l'uso appoggiare la macchina alla parete.
- Non utilizzare il lavapavimenti prima che il serbatoio dell'acqua pulita e il serbatoio delle acque reflue siano installati correttamente.
- Non posizionare oggetti di piccole dimensioni nella presa né bloccarla. Rimuovere eventuali piccoli oggetti che potrebbero interferire con il flusso d'aria attraverso l'uscita per evitare il surriscaldamento della macchina.
- Non bagnare il corpo della macchina, altrimenti potrebbe causare danni e incendi a causa di cortocircuiti.
- Ciò è consentito solo per utilizzare la stazione base per caricare la batteria.
- Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario rimuovere la spina dalla presa.
- Tutte le tecnologie e gli altri dati contenuti in questo manuale sono ottenuti dalla nostra azienda o dalla società di test terza designata e ci riserviamo il diritto di interpretazione finale.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente dell'assistenza o da persone altrettanto qualificate, al fine di evitare pericoli.
- La stazione base può caricare solo il pacco batteria da 21,6 V-22,2 V e 4000 mAh.
- La stazione base non può essere utilizzata per caricare batterie non ricaricabili.
- Questo apparecchio contiene batterie sostituibili solo da personale specializzato.

Uso e precauzioni del detersivo per lavatrice

- Mescolare e pulire secondo le istruzioni. Si consiglia di utilizzare un liquido detergente prodotto dalla nostra azienda o da produttori approvati, che non contenga acidi, soluzioni alcaline o sostanze nocive per l'ambiente.
- L'aggiunta di una quantità eccessiva di liquido detergente può causare la formazione di ulteriore schiuma durante l'uso, che potrebbe infiltrarsi nel motore e causare danni o situazioni pericolose.
- Tenere il liquido detergente fuori dalla portata dei bambini. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua pulita. In caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico. Attenersi alle normative locali in materia di protezione ambientale durante la manipolazione di acque reflue e liquidi detergenti.



Solo per uso all'interno



Leggere le istruzioni prima dell'uso



2.SPECIFICHE

Modello prodotto	S7 Pro
Uscita di ricarica	27V $\approx$ 1A
Alimentazione	230W
Dimensione del prodotto	270x230x1140mm


Descrizione del prodotto	Batteria ricaricabileagli ioni di litio
Pacco	4010-6S1P-A 22.2V $\approx$
Capacità della batteria	4000mAh

Ingresso nominaledi ricarica	220-240V~ 50-60Hz
Tempo di ricarica	3-5 h
Tensione	22.2V $\approx$


3.PANORAMICA DEL PRODOTTO

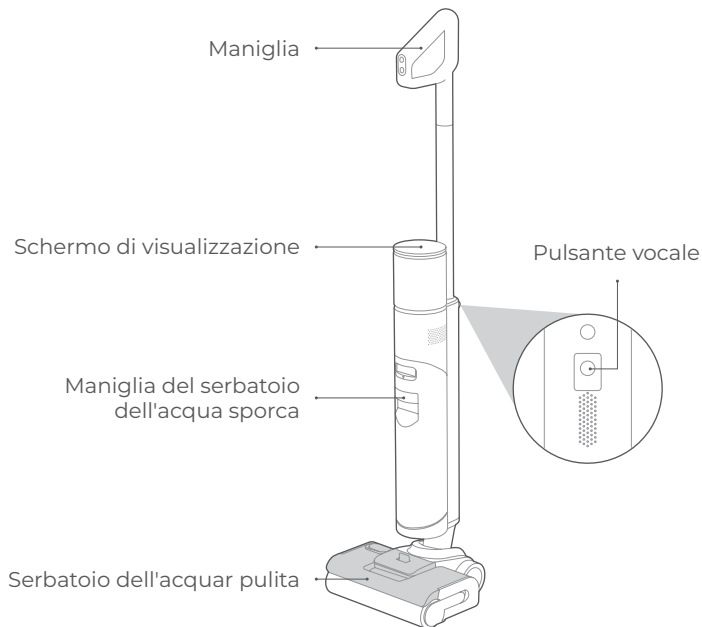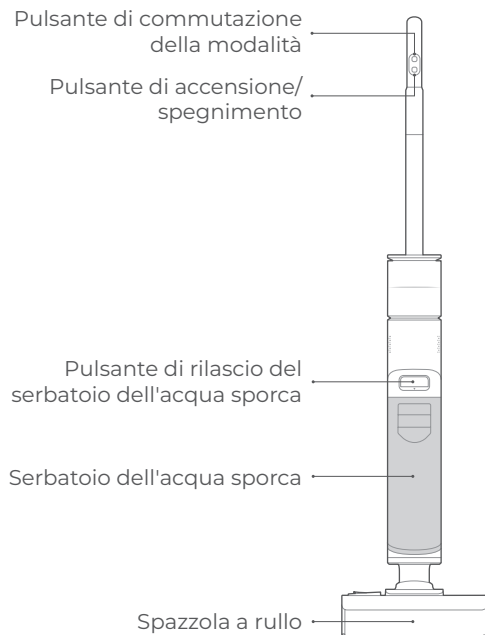

Elenco degli accessori

 Base di ricarica x 1	
 Spazzola per la pulizia x 1	 Filtro x 1
 Manuale d'uso x 1	 Soluzione di pulizia x 1

Descrizione dello schermo

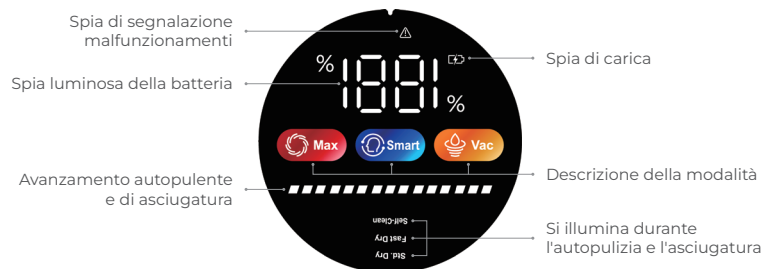

Pulsante di commutazione modalità

- **Modalità Max:** Erogazione massima di acqua con aspirazione potenziata, ideale per rimuovere sporco ostinato e residui incrostati mediante pulizia profonda
- **Modalità Smart:** Regolazione automatica di aspirazione e flusso d'acqua, ottimizza efficienza di pulizia e durata della batteria
- **Modalità Aspirazione:** Aspirazione ad alta potenza senza erogazione d'acqua, progettata per rimuovere rapidamente liquidi versati sul pavimento

Suggerimento: L'indicatore della batteria ruoterà automaticamente durante l'uso e la ricarica per una lettura più facile.




4.INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO

Gestire l'installazione e lo smontaggio

Installazione

Inserire la maniglia verticalmente nella porta dell'unità principale fino a sentire un clic, che indica l'avvenuta installazione. (Se l'installazione è corretta, il segno di riferimento sulla maniglia sarà completamente inserito nell'unità principale.)

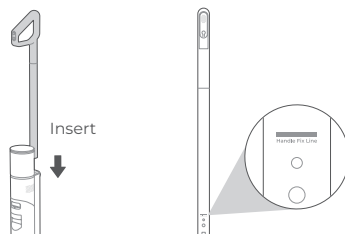

Smontaggio

Inserire un cacciavite o un altro attrezzo nel foro e tirare la maniglia verso l'alto per rimuoverlo.



Ricarica della batteria




ATTENZIONE

Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito con questo apparecchio per ricaricare la batteria. Caricare l'unità prima del primo utilizzo.

1. Collegare la spina d'alimentazione all'alimentazione 220-240 V


La tensione sui contatti di carica è di 27 V, valore che rientra nell'intervallo di sicurezza.

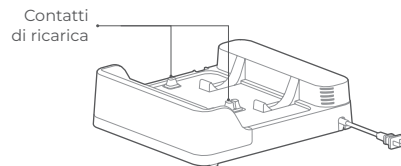

2. Posizionare il dispositivo verticalmente nella base di ricarica, assicurandosi che il corpo sia ben inserito nella base.

Un messaggio vocale dirà "Avvia ricarica" e la spia luminosa lampeggerà.

3. La carica completa dell'unità richiede circa 3-5 ore. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore si spegne e la macchina si spegne automaticamente.

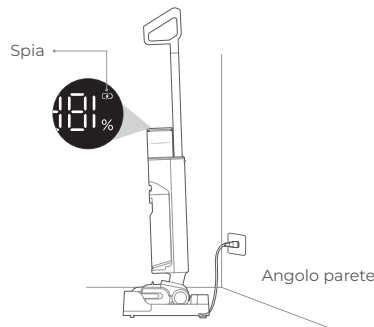

ATTENZIONE: I comandi vocali non possono essere attivati quando l'unità è spenta.

4. Quando l'unità viene accesa per la prima volta, la funzione vocale è abilitata per impostazione predefinita.

Puoi attivarlo o disattivarlo premendo brevemente il pulsante vocale.


Per cambiare lingua, tieni premuto il pulsante vocale per 5 secondi.

Ogni pressione di 3 secondi passerà alla lingua successiva.



Aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua pulita


01 Premere il pulsante del serbatoio dell'acqua pulita ed estrarre il serbatoio.

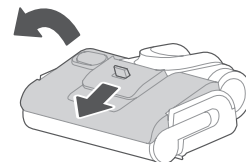

02 Riempire il serbatoio con acqua del rubinetto. Per una pulizia profonda, aggiungere 2-3 tappi di soluzione detergente al serbatoio dell'acqua pulita seguendo le istruzioni riportate sul corpo dell'unità, quindi reinserire il serbatoio nell'unità.




03 Inserire il serbatoio dell'acqua pulita nella spazzola per pavimenti. L'installazione è avvenuta correttamente quando si sente un "clic".

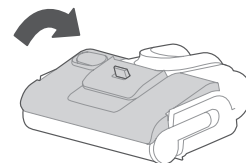


5. ISTRUZIONI PER L'USO

Accendere e avviare la pulizia


01 Sali sulla spazzola per pavimenti e inclina l'impugnatura all'indietro (non premere con forza). Sentirai un "clic", che indica che la macchina è bloccata nella posizione corretta per l'uso.

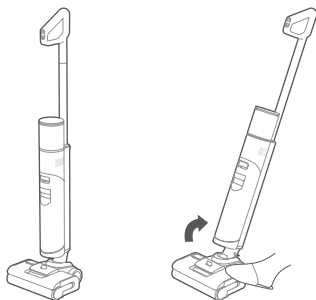

02 Premere il pulsante ON/OFF per avviare la macchina. Per spegnerla, è sufficiente premere nuovamente il pulsante ON/OFF.

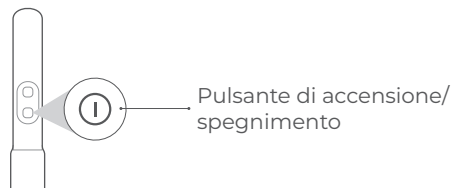

03 Premendo il pulsante di commutazione della modalità è possibile scorrere le modalità disponibili partendo dalla modalità Max predefinita, quindi dalla modalità Smart e dalla modalità Vac.

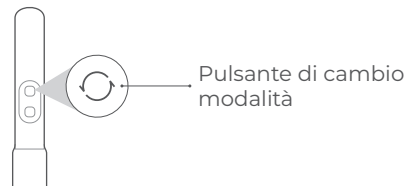


Consigli

Dopo aver utilizzato l'unità, si consiglia di posizionarla verticalmente sull'apposita base di ricarica.

Non c'è bisogno di preoccuparsi del problema del sovraccarico; la batteria ha una protezione integrata


Posizione verticale per la pausa

Mentre la macchina è in funzione, è possibile mettere un piede sulla spazzola per pavimenti per metterla in verticale (Si prega di non calpestarlo con forza): l'unità smetterà di funzionare e passerà in modalità standby. Si spegnerà automaticamente dopo due minuti in modalità standby.

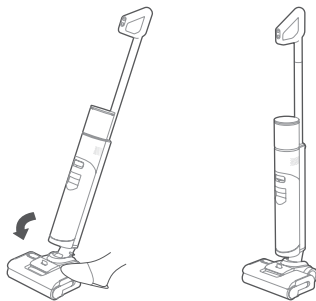

Istruzioni per la modalità orizzontale

1. L'unità può funzionare in posizione orizzontale a 180 gradi.
2. Quando l'unità viene inclinata a circa 20 gradi da terra, entra automaticamente in modalità "orizzontale", consentendo la pulizia sotto i mobili.
3. In modalità di appoggio, la potenza di aspirazione si riduce automaticamente per impedire all'acqua di entrare nella ventola.
4. In modalità di appoggio, la capacità del serbatoio dell'acqua sporca è inferiore rispetto al normale utilizzo.

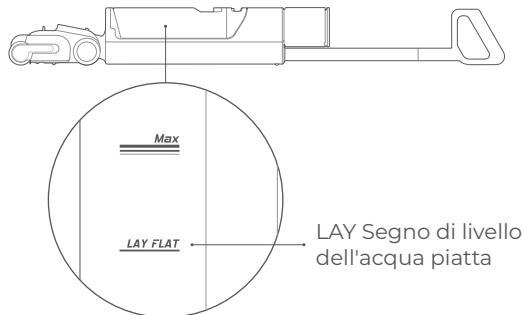

Consigli

- Se l'acqua sporca nel serbatoio supera il segno del livello dell'acqua piatta, svuotare il serbatoio dell'acqua sporca prima di eseguire la pulizia in modalità disposta in orizzontale.
- Evitare di scuotere violentemente l'aspirapolvere in modalità a scomparsa: l'ingresso d'acqua nella ventola potrebbe causare malfunzionamenti.
- In modalità a scomparsa, il dispositivo limita gli angoli di inclinazione laterale. Si sconsiglia di forzare la torsione durante questa fase.

Autopulizia + asciugatura



Cautela

- Prima di avviare la pulizia automatica o l'asciugatura, assicurarsi che il livello della batteria sia superiore al 20%. Se la batteria è troppo scarica, l'unità principale darà priorità alla ricarica prima di procedere.
- Si prega di notare che durante la pulizia automatica e entrambe le modalità di asciugatura, l'elemento riscaldante metallico sulla base di ricarica verrà attivato. Non toccarlo per evitare ustioni.

1. Avvio dell'autopulizia

Quando l'unità è sulla base di ricarica, premere brevemente il pulsante di commutazione modalità per attivare la modalità autopulizia e autoasciugatura. Il processo di pulizia inizierà, seguito dall'asciugatura nella modalità standard predefinita di 20 minuti.

2. Attivazione dell'asciugatura rapida

Dopo aver avviato l'autopulizia, è possibile cambiare la modalità di asciugatura entro 5 secondi dal messaggio vocale premendo il pulsante di commutazione modalità. Selezionando la modalità di asciugatura rapida, verrà eseguita un'asciugatura completa di 5 minuti.

3. Avvio diretto dell'asciugatura


Posizionare l'unità sulla base di ricarica, premere a lungo il pulsante di commutazione modalità per 3 secondi per accedere direttamente alla modalità "Asciugatura standard". È possibile cambiare la modalità di asciugatura premendo il pulsante di commutazione modalità.

4. Per interrompere l'autopulizia o l'asciugatura automatica in qualsiasi momento, premere nuovamente il pulsante di commutazione modalità.

5. Al termine dell'autopulizia, svuotare tempestivamente il serbatoio dell'acqua sporca.

6. Dopo l'asciugatura, se sono presenti macchie residue sulla base di ricarica, pulirle.

7. Durante l'autopulizia e entrambe le modalità di asciugatura, la spazzola rotante continuerà a girare fino al termine del processo di asciugatura per migliorare l'efficienza.

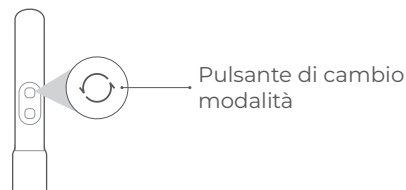

6.PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulire il serbatoio dell'acqua sporca




ATTENZIONE

- Dopo la pulizia, si consiglia di posizionare l'unità in posizione verticale nella base di ricarica. Non posizionare l'unità in luoghi esposti alla luce solare diretta o all'umidità.
- Per evitare di compromettere le prestazioni dell'unità, si consiglia di eseguire una manutenzione regolare dei suoi componenti.
- Prima della pulizia, scollegare l'alimentazione per arrestare la macchina.
- Utilizzare acqua o un detergente neutro per pulire l'unità principale e la base di ricarica. Strizzare accuratamente il panno di pulizia prima dell'uso per evitare infiltrazioni d'acqua nei componenti elettrici.


01 Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio del serbatoio dell'acqua sporca per rimuovere il serbatoio.




02 Tenere il serbatoio con una mano e tirare fuori il coperchio superiore del serbatoio con l'altra.

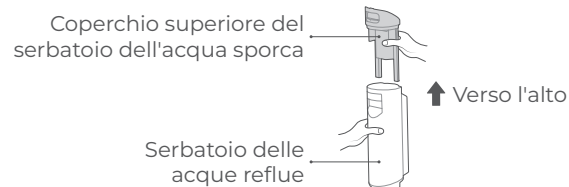

- 03** Svuotare e sciacquare il serbatoio dell'acqua sporca. Rimuovere il filtro dal coperchio superiore, sciacquarlo e asciugarlo, quindi riposizionarlo. (Il filtro è lavabile, ma si prega di non strofinarlo con forza, poiché potrebbe danneggiarsi.)

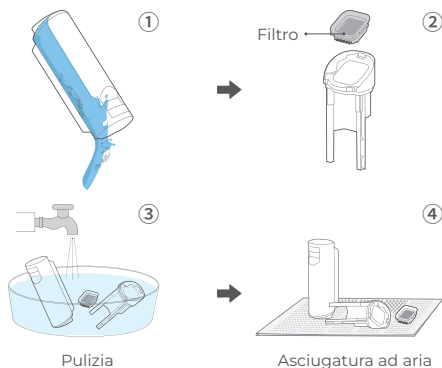

- 04** Reinstallare il serbatoio dell'acqua sporca nell'unità fino a sentire un clic (quando si installa il serbatoio dell'acqua sporca, si consiglia di tenere il corpo con un'altra mano per evitare che si ribalti)

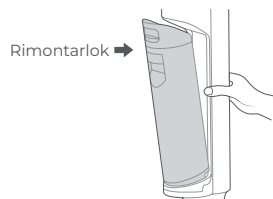


Pulizia del serbatoio dell'acqua pulita e della spazzola a rullo



ATTENZIONE


- Se sono presenti macchie residue tra la spazzola rotante e la bocchetta di aspirazione, pulirle con un panno umido. Non risciacquare con acqua.
- Assicurarsi che la spazzola rotante si sia raffreddata prima di rimuoverla. Durante e subito dopo l'autopulizia e l'asciugatura, la spazzola rotante potrebbe essere calda. Fare attenzione a evitare ustioni.
- Quando si rimuove la spazzola rotante e si pulisce la bocchetta di aspirazione, fare attenzione al pettine metallico sull'attacco della bocchetta, poiché potrebbe causare lesioni.

- 01** Rimozione del serbatoio dell'acqua pulita:
Premere il fermo come mostrato in figura e sollevare il serbatoio dell'acqua pulita verso l'alto.

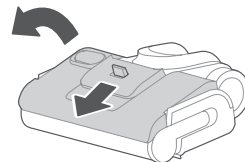

02 Rimozione della spazzola a rullo:

Spingere la maniglia all'estremità destra della spazzola a rullo estrarla.

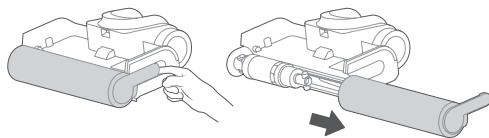


03 Pulizia della bocchetta di aspirazione:


Far scorrere delicatamente il motore della spazzola per pavimenti verso l'esterno e utilizzare un panno asciutto o una spazzola per pulire la bocchetta di aspirazione della spazzola per pavimenti.

*Non sciacquare la spazzola per pavimenti direttamente sotto il rubinetto per evitare di danneggiare i componenti elettrici.


Il motore non è impermeabile.

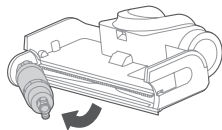


04 Dopo l'autopulizia, se capelli o altri detriti rimangono incastrati nella spazzola rotante, rimuoverli manualmente. In caso di macchie ostinate (ad esempio, ketchup, salsa di soia), se lo sporco persiste dopo l'autopulizia, ripetere l'autopulizia o rimuovere la spazzola rotante per la pulizia manuale.

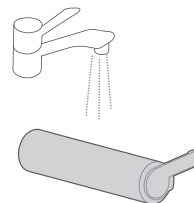


05 Se dopo l'autopulizia è presente dello sporco residuo nel serbatoio dell'acqua pulita, rimuoverlo e sciacquarlo con acqua.

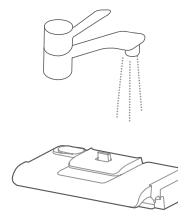

- 06** Se dopo l'autopulizia rimangono delle macchie residue sulla porta di aspirazione, pulirla con un panno umido invece di risciacquarla con acqua.

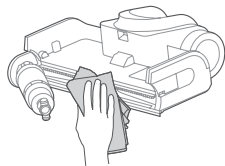


- 08** Dopo la pulizia, riposizionare il serbatoio dell'acqua pulita nella spazzola per pavimenti. L'installazione è corretta quando si sente un "clic".

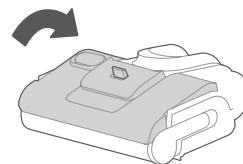

- 07** Installazione della spazzola rotante:

Afferrare l'impugnatura all'estremità destra della spazzola rotante e allineare il lato sinistro della spazzola con l'albero della spazzola. Spingere l'intera spazzola verso sinistra, quindi inserire completamente l'impugnatura nella scanalatura sul lato destro della spazzola per pavimenti. La spazzola è installata correttamente quando si sente un "clic".

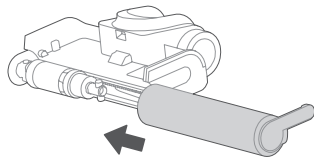

7.RISOLUZIONE DEI PROBLEMI



Assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento e che il cavo di alimentazione sia scollegato.

AVVISO: Protezione dal surriscaldamento

Questo aspirapolvere lavapavimenti è dotato di uno speciale termostato che protegge l'aspirapolvere in caso di surriscaldamento del motore. Se l'aspirapolvere si spegne improvvisamente, procedere come segue: 1) Spegner l'interruttore di alimentazione e scollegare l'aspirapolvere. 2) Controllare l'aspiratore per individuare una possibile fonte di surriscaldamento, come un serbatoio dell'acqua pieno e sporco, un passaggio di aspirazione ostruito o un filtro intasato. Se si riscontrano queste condizioni, è necessario risolverle e attendere almeno 30 minuti prima di provare a riutilizzare l'aspiratore. 3) Dopo 30 minuti, ricollegare l'aspiratore e accendere l'interruttore.

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'aspirapolvere ha smesso di funzionare	Sullo schermo viene visualizzato "U6", la spazzola a rullo è impigliata	Pulire la spazzola a rullo
	Il serbatoio delle acque reflue è pieno	Pulire il serbatoio dell'acqua sporca
	Batteria scarica	Ricaricare la macchina
	Sullo schermo viene visualizzato "E0", il tubo o il filtro sono intasati	Pulire il tubo o il filtro
La potenza di aspirazione è ridotta	La spazzola a rullo, il coperchio della spazzola a rullo e il serbatoio dell'acqua sporca non sono installati correttamente	Si prega di reinstallare quelle parti
	La spazzola a rullo è impigliata con capelli e altri oggetti	Pulire la spazzola a rullo
	L'ugello o il tubo sono ostruiti	Pulire il tubo e la porta di aspirazione.
	Il filtro del serbatoio dell'acqua sporca è sporco o mancante	Pulire o sostituire il filtro e verificare che sia installato correttamente.



Assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento e che il cavo di alimentazione sia scollegato.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Rumore anormale quando la macchina è accesa	La bocchetta di aspirazione è bloccata	Rimuovere gli ostacoli nella bocchetta di aspirazione
	Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto	Aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua pulita
	Il serbatoio dell'acqua pulita non è installato correttamente	Reinstallare il serbatoio dell'acqua pulita
La spazzola per pavimenti non ha acqua	Il serbatoio dell'acqua pulita è vuoto	Aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua pulita
	Il serbatoio dell'acqua pulita non è installato correttamente	Reinstallare il serbatoio dell'acqua pulita
Perdita d'acqua dalla presa di uscita dell'aria	Il serbatoio dell'acqua sporca è pieno o il corpo del serbatoio è bagnato	Svuotare il serbatoio dell'acqua sporca e asciugarlo
Sullo schermo viene visualizzato "U1" o "H2"	Presenza di acqua o sporcizia sui contatti di ricarica della base e sulla parte inferiore della spazzola per pavimenti	Asciugare l'acqua o eliminare la sporcizia
Lo schermo non si illumina quando la macchina è posizionata sulla base di asciugatura.	La macchina non è posizionata correttamente	Posizionare correttamente la macchina sulla base di asciugatura

Correct Disposal



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science, and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

This device may not cause interference.

This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with IC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator & body.

Declaration of Conformity

We (Manufacturer is responsible for this declaration)

Ekoo Electronic Co.,Ltd.
(Company name)

B09,block B,f2,bldg.b,runfeng Pioneer Park,no.973, minzhi
Avenue, Minzhi St., Longhua, Shenzhen, CN.
(Company address)

declare under our sole responsibility that the product
Trade name: Lareser
Equipment: Wet & Dry Vacuum Cleaner
Model No. : S7 Pro

to which this declaration relates is in conformity with the
essential requirement set out in the Council Directive on the
Approximation of the laws of the Member States relating
to RED Directive(2014/53/EU) & RoHS(2011/65/EU) product is
responsible to affix CE marking, the following standards were
applied:

EN 62311:2008
EN 62233:2008
EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2
EN 60335-2-2:2010+A11+A1
EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN IEC 61000-3-2:2019
EN 61000-3-3:2013
EN 301 489-1 V2.2.3

EN 301 489-17 V3.2.4
EN300 328 V2.2.2
IEC62321-3-1:2013
IEC62321-4:2013
IEC62321-5:2013
IEC62321-6:2015
IEC62321-7-1:2015
IEC62321-7-2:2017
IEC62321-8:2017

Full Name: George.wang Position: Approbation Manager

Signature:  Place/Date:Shenzhen,China/Jul.02-2025



 **iputure@outlook.com**

Contact us- We will get back
to you within 1 business day.

CE FC ROHS  

Ver.1.0