



※ 공식 자사몰에서 정품 등록을 해주세요.
vovo-kor.com/pages/product-registration

★보증기간 혜택을 받을 수 있습니다.★



IMUNSEN AIR PURIFIER

Good Morning imunsen

이문센 히라요 공기청정기 사용설명서



고객 여러분께

이문센 공기청정기를 구매해 주셔서
대단히 감사드립니다.

제품의 올바른 사용을 위해 먼저
사용설명서를 읽어 주시기 바랍니다.

사용설명서에는 보증서가 포함되어 있습니다.
구매일과 구매처 등을 기재하시고
읽으신 후에 잘 보관해 주십시오.

목차

주의 사항

주의 사항	03
-------	----

제품 소개

기본 구성품	06
부분 명칭	07

사용 방법

결합 방법	08
설치 방법	10
제품 기능	11

유지 보수

관리 하기	12
편백 필터	13
보수 기간	15

제품 정보

제품 사양	16
FAQ	17
문의	20
보증서	21

주의 사항

주의 사항

운 반

이동 시, 본체의 사용을 멈추고, 전원코드를 뽑아서 이동해주십시오.

설 치

가연성 가스가 누설되는 곳 또는 누설 가능성이 있는 곳에는 설치하지 마세요.

직사광선이나 열기구, 특히 물기를 피해서 설치하세요.

울퉁불퉁하거나 경사진 바닥에는 설치하지 마세요.

산업용 기름연기 또는 금속성 먼지가 많은 곳에는 설치 하지 마세요.

제품의 흡입구와 토출구가 완전히 막히지 않도록 설치 하세요.

차량에서

지정된 차량 컵홀더 이외의 장소에 제품을 설치하지 마세요.

지정된 차량 컵홀더에 제품을 견고하게 고정해 주세요.

컵홀더 지름 75mm 이상 / 높이 50mm 이상 컵홀더에서만 사용 가능합니다.

차량 정격 전압 DC 5V 에서만 사용 가능합니다.

주의 사항

주의 사항

전 원

차량에서

차량용 전원 케이블을 사용할 때는 정격 전압 DC 5V에서만 사용 가능합니다.

차량용 전원 케이블의 금속 부분을 만지지 마세요.

시동을 켜 후, 차량용 전원 케이블을 연결해 주세요.

차량 시동을 켜지 않은 상태에서 제품을 사용하지 마세요.

사용 중

제품 내부로 물이나 이물질이 들어가지 않도록 하세요.

젖은 손으로 전원 플러그를 만지지 마세요.

흡기구와 배기구에 이물질 및 손가락을 넣지 마십시오.

난로 등 열기구와 같이 사용 할 경우 반드시 환기를 하여, 일산화탄소 중독을 예방하시기 바랍니다.

제품 사용 중 전원 플러그를 빼지 마십시오.

주의 사항

주의 사항

차량에서

제품 사용시 적정 온도는 0~40°C 입니다.

제품 보관시 적정 온도는 -10~70°C

차량내 컵홀더 하단에 물이나 음료등의 액체를 쏟지 않도록 주의하세요.

직사광선이 닿는 곳에 제품을 두지 마세요.



사용제한

제품에서 이상한 냄새, 소리, 고온, 불규칙적인 바람 등 이상 현상 발생시 즉각 사용을 중지해주시기 바랍니다.

제품이 침수되었을 경우에는 반드시 서비스센터에 의뢰하세요.

가습기에서 방출되는 수분이 제품에 직접 닿지 않도록 하세요.

온도가 높거나 습기가 많은 장소에서 사용하지 마십시오.

제품을 임의로 분해, 수리, 개조하지 마세요.

제품 위에 무거운 물건을 올려 놓거나 충격을 주지 마세요.



청 소

청소 및 손질은 전원을 차단하고 시작하세요.

제품에 물을 뿌려 청소하거나 벤젠, 시너, 알코올, 아세톤 등으로 닦지마세요.

제품 내부를 직접 분해하여 청소하지 마세요.

제품소개

기본 구성



본체 (1)




편백 필터 (1)



원형 필터 (1)



사용설명서, 보증서 (1)



C타입 케이블 (1)

제품소개

부분 명칭

편백나무
필터

송풍구

전원 &
풍량 세기
조절 버튼

풍량
3단계
조명 표시

LOGO 조명
필터교체 알림

흡입구

받침대

사용 방법

결합 방법




1. 본체의 비닐을 벗겨주세요.



2. 상단 편백필터의 보호
(시트지)필름을 벗겨주세요.



3. 마지막으로 후면 상단에
USB C Type 케이블을
연결 해주세요.

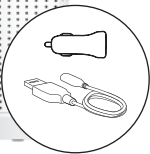

C타입 케이블

사용 방법

편백캡슐 결합 방법(option)



1. 본체의 하단부를 돌려 필터를 분리해주세요.



2. 필터 상단부분에서 편백캡슐 고정틀을 꺼내주세요.



3. 고정틀에서 편백캡슐을 꺼내주세요.



4. 마지막으로 캡슐의 시트지를 벗겨주세요.

분리했던 방식으로 다시 결합해주세요.

사용 방법

설치 방법

실내에서 사용



울퉁불퉁하거나 경사진 바닥에는 설치하지 마세요.
제품의 흡입구와 토출구가 막히지 않도록 설치 하세요.

차량에서 사용



지정된 차량 컵홀더 이외의 장소에 제품을 설치하지 마세요.
컵홀더 지름 75mm 이상 / 높이 50mm 이상 컵홀더에서만 사용
가능합니다.
차량 정격 전압 DC 5V 에서만 사용 가능합니다.

사용 방법

제품 기능



전원

제품의 전원을 켜고 끄

제품을 1.5초 이상 누르면
ON/OFF 됩니다.



풍량 (3단계)

청정세기를 조절하여 사용

운전 버튼을 누를 때 마다 약 > 중 > 강 > 약
순으로 반복 됩니다.



필터 교체 알림

필터 교체 자동알림

필터 교체 시기가 되면 제품을 켜둘 때
LED조명이 5초 동안 깜빡이며
부저 알림이 울립니다.

※ 필터 시간 초기화 방법

교체 알림이 울릴 때 전원 버튼을 3초 동안
누르면 필터 시간이 초기화됩니다.

유지 보수

관리 하기

외관 청소

1. 진공청소기를 이용해 공기흡입구 및 공기 배출구의 먼지를 제거해 주세요.
2. 부드러운 천으로 제품의 외관을 닦아 주세요.




필터 청소

1. 제품의 필터를 분리하여 주세요.
2. 진공청소기를 이용해 프리필터의 큰 먼지를 제거해 주세요.



물로 세척하지 마십시오.
필터의 수명이 단축됩니다.

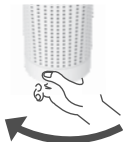

원형필터 분리 방법

본체의 하단부를 잡고 돌려 원형
필터를 분리 해주세요.

원형필터 권장교체 주기는 **약 1년** 입니다.

유지 보수

편백 필터



오이



결차이



찍힘



뒤틀림

반품(교환) 사유에 해당되지 않습니다.

- 통 원목을 가공하여 만드는 제품으로 오이가 있을 수 있습니다.
- 간혹 제작 중 작업에 의해 찍힘이나 스크래치는 불량이 아닙니다.
- 색상 및 나뭇결 패턴은 원목 특성상 다를 수 있으며, 조명에 따라 사진과 다를 수 있습니다.
- 원목은 여름에 수분을 흡수하여 팽창하고, 겨울에는 수분을 배출하여 수축합니다.

유지 보수

편백 필터

반품(교환) 사유에 해당되지 않습니다.

- 이로 인해 팽창과 수축을 반복하면서 벌어지고 뒤틀리는 현상을 보게 되는데 일정 시간 수축-팽창을 반복하다 안정화 되는 천연소재의 자연스러운 현상입니다.
- 시간이 지나면 1~2mm 정도의 사이즈 변화나 원목의 갈라짐이 생길 수 있으나, 이는 천연소재의 자연스러운 현상입니다.

- 직사광선에 노출되면, 색상이나 모양이 변질될 수 있으니 그늘에서 사용하세요.
- 온도 습도에 민감하기 때문에 화기 또는 습기가 많은 곳은 피해주세요.
- 제품 위에 무거운 물건을 올려두지 마세요. 휘어지거나 쪼개짐이 발생할 수 있습니다.
- 많은 양의 물이 닿으면 팽창 or 수축 현상이 일어날 수 있으니 물에 담그지 마세요.

일정기간 사용 후 향이 느껴지지 않더라도
편백나무의 효능은 나타납니다.

유지 보수

보수 기간

보증 기간

구입일로부터 1년

비보증비 조건

1. 무단 수리, 오용, 충돌, 부주의 남용, 액체유입 사고,
개조, 분해, 타사 부품사용, 혹은 파기, 라벨 및 기기 번호
위조방지 표시 변경 등의 행위
2. 보증 수리 기간이 이미 초과하였을 경우
3. 불가항력으로 인해 발생한 손실

도움: 제품의 안전한 운반을 위해 약 한달 정도
포장박스를 보관하시면 편리합니다.
보증서는 설명서 가장 뒷 장에 있습니다.

제품 규격

사양



	휴대용 공기 청정기
제품명	(M-003 W / M-003R / M-003B) (M-003 DW / M-003DR / M-003DB)
제품 크기	68mm x 68mm x 172mm
제품 무게	약 300g (필터포함)
정격 전압	DC 5V
소비 전력	2.5W
케이블	마이크로 C타입
색상	White / Red / Black
인증	KC인증
원산지	대한민국
필터	원형필터 : 프리필터+헤파필터+탈취필터 (교체 주기:약 1년) 편백나무필터

고장신고 전 확인사항

FAQ

증상

·전원이 켜지지 않습니다.

확인하실
사항

·USB 플러그가 올바르게 연결되어 있습니까?
·본체 정면에 표시기가 켜져 있습니까?

대처 방법

·USB 플러그를 연결해 주십시오.
·전원버튼을 정확히 눌러 조작해 주십시오.

증상

·필터 교체주기는?

확인하실
사항

·원형 필터 교체시기는 약1년 입니다.

대처 방법

·필터 사용 시작 기간을 확인 하십시오.

증상

·편백필터의 모양이 변한다.

확인하실
사항

·편백 필터는 온도 습도(물)에 민감합니다.

대처 방법

·자세한 내용은 13p를 참고 하십시오.

고장신고 전 확인사항

FAQ

증상

- 바람이 나오지 않습니다.
- 풍량이 처음보다 약해졌습니다.
- 풍량이 변하지 않습니다.

확인하실 사항

- 필터가 올바르게 장착 되어 있습니까?
- 필터가 오염되었습니까?
(필터 오염도에 따라 풍량에 영향을 미칠 수있음)

대처 방법

- 필터가 올바르게 장착 되었는지 확인하십시오.
- 필터를 청소하십시오.

증상

- 송풍구에서 냄새가 난다.

확인하실 사항

- 여러 사람이 담배를 피우거나, 고기를 굽는 등의 요리와 같이 냄새가 발생하는 공간에서 사용했던 적이 있습니까?
- 제품을 옮겨왔습니까?

대처 방법

- 필터는 냄새를 흡착하는 성질이 있기에 일시적으로 냄새가 날수 있지만 서서히 감소됩니다.
- 사용하던 곳의 냄새가 남아 있을 수 있습니다.

고장신고 전 확인사항

FAQ

증상

· 편백향이 나지 않는다.

확인하실 사항

· 일정기간 사용 후 향이 느껴 지지 않더라도 편백 나무의 효능은 나타납니다.

대처 방법

편백나무의 향을 더욱더 즐기고 싶으시다면 편백오일 캡슐을 구매하여 기존의 캡슐과 교환해주시시오.

문의

이문센 고객 상담실

(제품 설명, 제품 구매 상담)

상담시간 : 9:00 ~ 18:00 (토,일 공휴일 제외)

제품 문의 1800-8163

A/S 고객 센터 (A/S 접수)

상담시간 : 9:00 ~ 17:00 (토,일 공휴일 제외)

A/S 센터 1833-6860

보보 홈페이지 www.vovo.co.kr

쇼핑몰 www.vovomall.co.kr

이문센 공기청정기 보증서

모 델 명	<input type="checkbox"/> M - 003W <input type="checkbox"/> M - 003R <input type="checkbox"/> M - 003B <input type="checkbox"/> M - 003DW <input type="checkbox"/> M - 003DR <input type="checkbox"/> M - 003DB
구 입 일	구입일로 부터 1년
serial No.	년 월 일
보증 기간	
고객 주소	
고객 성명	
전화 번호	
수리 메모	

보증 내용

1. 보증 기간 중에 고장이 발생하여 수리를 받을 경우에는, 본 보증서와 제품을 지참하시고 구매하신 대리점에 의뢰하시기 바랍니다.
2. 보증 기간 중이라도 다음과 같은 경우에는 유상 수리가 됩니다.
 - 보증서를 분실하신 경우.
 - 보증서에 구입일, 고객 성명이 제대로 기입되지 않았거나 기입 내용이 변경된 경우.
 - 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장.
 - 화재, 천재지변, 공해, 염해, 가스 해, 이상 전압으로 인한 고장 또는 손상, 고정, 설치 등으로 인한 고장 및 손상.
 - 출장 수리로 발생한 출장 요금.
3. 수리를 위해 분리한 부품은 당사에서 수거함을 알려 드립니다.
4. 이 보증서는 재 발급되지 않습니다.



본사 - 서울시 서초구 강남대로 449-3 보보빌딩 / 9층

공장 - 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 6173-21

제품문의 1800-8163

(주) 보보코퍼레이션