



※ 공식 자사몰에서 정품 등록을 해주세요.
vovo-kor.com/pages/product-registration

★보증기간 혜택을 받을 수 있습니다.★

VOVO

Air Care



사용 설명서

BD-7700W / BD-7700B / BD-7700G

(주) 보보코퍼레이션

목차

1	안전 주의 사항	01
2	제품 구성	04
3	사용 안내	06
4	제품 청소 방법	10
5	자가 진단	11
6	제품사양 및 고객 상담실	12
7	제품 보증서	12

사용 전 반드시 읽어 주세요.

- 욕실, 샤워시설 장소와 같이 습기가 많은 장소에서는 사용하지 마세요.
- 이 제품의 올바른 사용과 안전을 위하여 사용설명서를 꼭 읽어보신 후 사용하십시오.
- 외관은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
- 본 사진은 실제품과 다소 다를 수 있습니다.
- 몸과 발을 말리는 용도 외에는 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 실내용 제품입니다. 실외에서는 사용하지 마십시오.

안전 주의 사항

안전한 사용을 위한 주의사항 안내

다음에 지시되어 있는 사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예상치 못한 위험이나 손해를 예방하기 위한 것이므로 반드시 지켜주시기 바랍니다.

아래의 표시와 그 내용을 이해하신 후 설명서를 읽어주시기 바랍니다.



경고

이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 중상을 입거나, 심하면 사망에 이를 수 있습니다. 화재 및 감전을 당하실 수 있습니다.



주의

이 표시를 무시하고 잘못 사용하시면 사용자가 상해를 입거나 제품 손상이 발생할 수 있음을 나타냅니다.

안전 주의 사항

설치할 때



경고

- 전원코드나 플러그가 파손된 경우, 그대로 사용하지 마시고 A/S 서비스 센터에 문의하여 수리하세요.
감전의 위험이나 화재의 원인이 됩니다.
- 한 콘센트에 여러 제품을 꽂아 쓰지 마세요.
누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 젖은 손으로 플러그를 취급하지 마세요.
감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 비틀지 마세요.
화재, 감전의 원인이 됩니다.



- 제품을 물에 노출된 장소에 설치하지 마세요. 목욕통, 샤워기, 세면기 또는 물을 포함하는 다른 용기 근처에 이 기기를 사용하지 마세요.
고장이나 감전의 원인이 됩니다.
- 제품을 분해 및 개조하지 마세요.
잘못 취급하면 감전이나 상해의 위험이 있습니다.
제품을 분해하여야 할 경우 제조회사에 문의하여 처리하시기 바랍니다.
- 화기 근처에 설치하지 마세요.
제품이 변형될 수 있고, 피복이 녹아 화재의 원인이 됩니다.



주의

- 경사진 곳이나 불안정한 곳에 설치하지 마세요.
제품이 파손되거나 소음의 원인이 됩니다.
- 영하의 온도가 우려되는 곳에 설치하지 마세요.
전자제어 부품의 신뢰성이 감소되어 제품에 이상이 발생할 수 있습니다.

안전 주의 사항

사용할 때



- 제품에서 이상한 소리나 냄새 또는 연기가 나면 전원 플러그를 뽑은 후 A/S 서비스 센터에 연락주세요.
- 제품을 물에 넣지 마세요.
- 제품 위에서 뛰거나 충격을 주지마세요.
- 어린이나 반려동물이 보호자의 지시 없이 올라가지 않도록 주의하여 주세요.
이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없이는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람(어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 공기 흡입구 또는 배출구를 막지 마세요.
- 전원선 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요.
- 장시간 사용하지 않거나, 천등번개가 칠 경우 전원 플러그를 반드시 빼주세요.
- 청소 및 기타 유지 보수 전에 기기의 전원 공급을 반드시 차단해야 합니다.



- 1명씩 사용해주세요.
- 최대 허용 하중을 확인 하시고 제품을 사용해 주세요.
- 기기 위에 물건 등을 올리지 마세요.
- 흡입구를 주기적으로 청소해 주세요.
- 운전이 종료된 이후에 제품을 충분히 식힌 후 청소해주세요.
- 화학세제(락스,벤젠,신나,수세미 등)로 청소하지 마세요.

제품 구성

패키지 내용

()안의 숫자는 수량을 나타냅니다.





본체 (1)



사용 설명서 (1)

제품 구성

부분 명칭

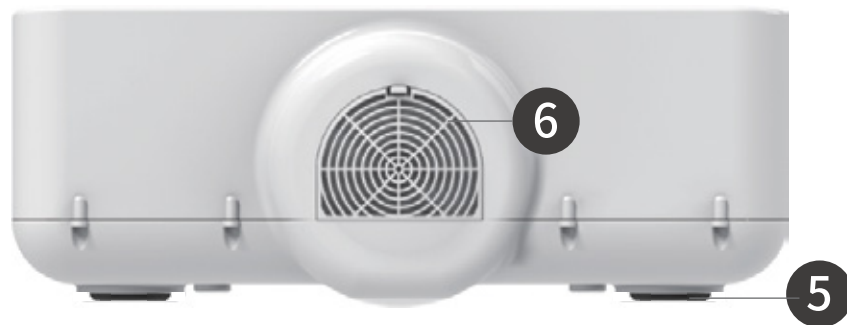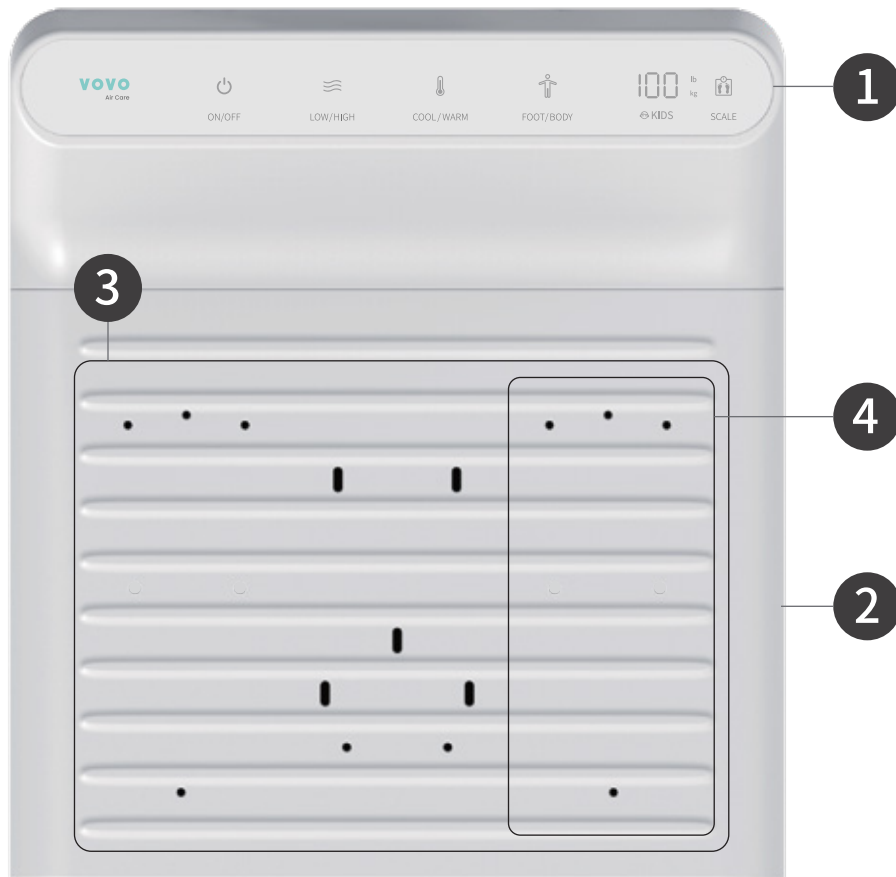

부분 명칭

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. 조작부, 본체부, 누수감지센서 | 4. 발건조 구역 |
| 2. 발판 | 5. 미끄럼 방지용 고무,체중센서 |
| 3. 몸건조 구역 | 6. 공기 흡입구 및 흡입구 커버 |


사용 안내

조작부 명칭 및 기능

※ 전원코드를 연결하면 순차적으로 아이콘 LED가 켜지며 초기 부팅 작업이 진행됩니다.

이후 전원 버튼 LED가 점등 되었을 때, 2~3초 이후에 사용하시면 됩니다.

※ 전원코드를 연결하여 10초 후 WARM(온풍)기능을 사용하면 빠른시간 내로 WARM(온풍)기능을 사용할 수 있습니다.

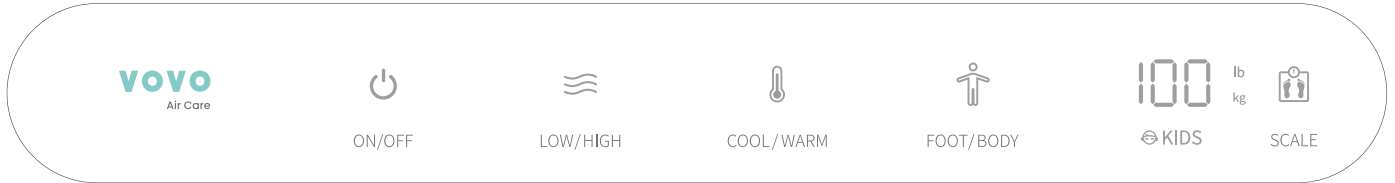

전원 (ON / OFF)

전원이 공급되면 전원 LED가 켜집니다.

자동모드 : 기본 자동모드로 10kg 이상의 몸무게가 감지되면 자동으로 동작 합니다.

수동모드 : 올라가지 않은 상태로 전원 스위치를 3초 이상 눌러주세요.

(정상 동작 1회 : 2분 동작 후 정지)



바람 세기 (LOW / HIGH)

바람 세기 LOW(약)로 시작 후 HIGH(강)/LOW(약)으로 조절하실 수 있습니다.



바람 온도 (COOL / WARM)

버튼을 누름에 따라 바람의 온도가 COOL(냉풍), WARM(온풍)으로 변환됩니다.

WARM(온풍)기능으로 변환시, 바람의 온도가 서서히 COOL(냉풍)에서 WARM(온풍)으로 전환됩니다.



바람 종류 (FOOT / BODY)

버튼을 누름에 따라 바람의 종류가 FOOT Dryer(발건조 모드),

BODY Dryer(몸건조 모드)로 변환됩니다.



체중계

버튼을 누름에 따라 체중계를 켜고 끌 수 있습니다.

- 10kg 이하 수동 모드로 사용해주세요.



체중 표시 (Kg, lb)

SCALE 버튼을 3초 이상 누르면 체중 단위가 변환됩니다.

변경된 단위는 옆면 LED에 표시 됩니다.



어린이 모드

10Kg 이상, 20Kg 이하의 무게가 감지되면 어린이 모드로 바람이

미풍으로 자동 시작됩니다.


누수감지센서

제품 사용중 침수를 감지하고 사용자의 제품을 보호합니다.

일정 양 물이 유입되면 누수가 감지 되어 작동이 멈춥니다.

사용 안내


사용 방법 및 순서

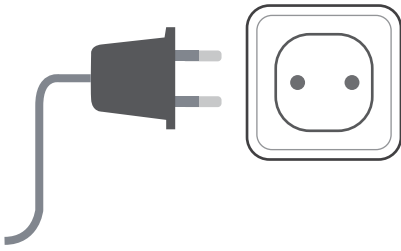

1. 연결

코드를 연결해 주세요.

- 본 제품은 220 V~, 60Hz 입니다.
- 젖은 손으로 절대 만지지 마세요.
- 전원코드 및 플러그가 파손되어 있는지 확인해 주세요.
- 근처에 물이 있는 경우 전원코드를 반드시 뽑아주세요.
- 전원코드를 연결하면 순차적으로 아이콘 LED가 켜지며 초기 부팅 작업이 진행됩니다.
- 이후 전원 버튼 LED가 점등 되었을 때, 2~3초 이후에 사용하시면 됩니다..

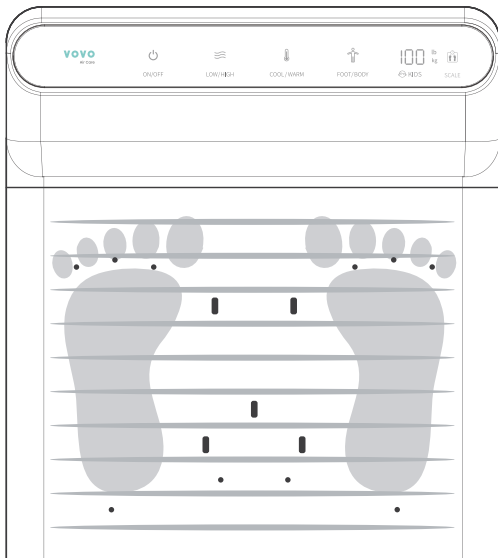

2. 사용

발판에 올라가 주세요.

- 바람 세기 LOW(약), 바람 온도 WARM(온풍), 체중계 ON, FOOT Dryer(발 건조모드)모드로 시작됩니다.
- 2분 동작, 5초 정지를 5회 반복 후 자동으로 정지됩니다.
- 자동 정지 후 발판에서 내려오고 다시 올라가면 동작을 재개합니다.
- 올라가지 않고 수동모드로 사용 가능합니다.

한명씩 사용해 주세요.

몸의 물기를 살짝 걷어낸 이후 사용해주세요.

최대 허용 하중은 220KG 입니다.


제품으로 물건을 말리지 마세요.

제품 위에 물건을 올리지 마세요.

3. 바람 세기 (LOW / HIGH)


조작부의 바람 형상을 터치해 주세요.

- 알림음 소리와 함께 바람 세기를 조절하실 수 있습니다.
- 바람 세기 LOW(약)으로 시작 후 HIGH(강)/LOW(약)으로 조절하실 수 있습니다.
- 바람 세기 LOW(약)사용 시 LED 조명이 들어오지 않습니다.
- 바람 세기 HIGH(강)사용 시 백색 LED 조명이 들어옵니다.

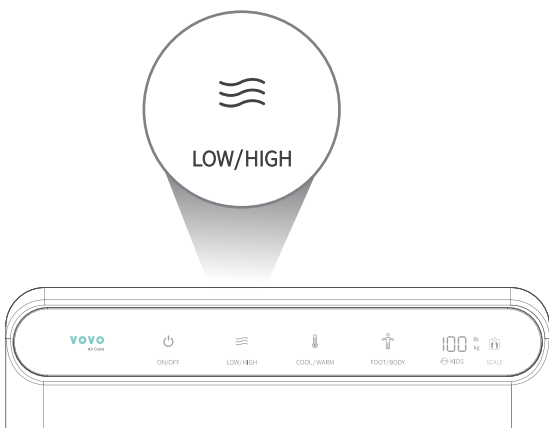

사용 안내


사용 방법 및 순서

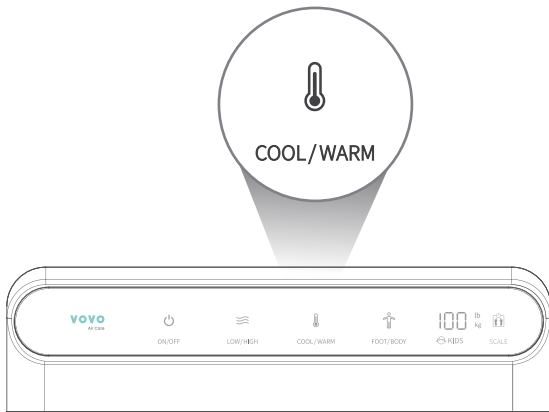

4. 바람 온도 (COOL / WARM)

조작부의 온도계 형상을 터치해 주세요.


- 전원코드를 연결하여 10초후 WARM(온풍)기능을 사용하면 빠른시간 내로 WARM(온풍)기능을 사용할 수 있습니다.
- 알림음 소리와 함께 온도 조절하실 수 있습니다.
- COOL(냉풍)기능 사용 시 백색 LED 조명이 들어옵니다.
- WARM(온풍)기능 사용 시 적색 LED 조명이 들어옵니다.

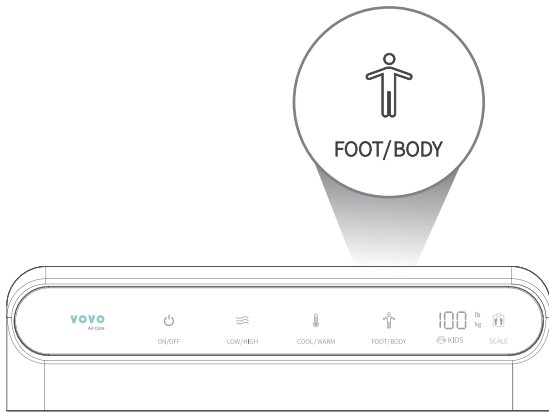

5. 바람 종류 (FOOT / BODY)

조작부의 사람 형상을 터치해 주세요.

- 알림음 소리와 함께 풍량을 조절하실 수 있습니다.
- FOOT Dryer(발건조 모드)시작 시 2분 작동, 5초 후 다시 시작
- BODY Dryer(몸건조 모드)시작 시 2분 작동, 5초 후 다시 시작
- 자동정지 이후 발판에서 내려왔다 다시 올라가면 작동을 재개합니다.
- FOOT Dryer(발건조 모드)사용시 LED 조명이 들어오지 않습니다.
- BODY Dryer(몸건조 모드)사용 시 백색 LED 조명이 들어옵니다.

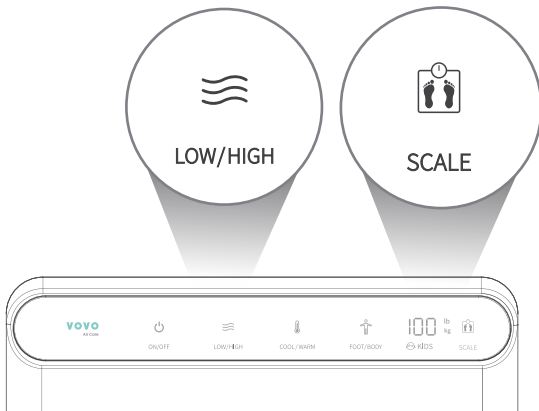

6. 체중 표시

조작부의 체중계 형상을 터치해 주세요.

- 알림음 소리와 함께 체중표시를 켜고 끌 수 있습니다.
- 체중계 기능이 켜진 상태에서 발판 위로 올라가면 2초간 체중이 표시되고 자동으로 꺼집니다.
- 체중계 기능 사용 시 백색LED 조명이 들어옵니다.
- 체중계 기능 미사용 시 LED조명이 들어오지 않습니다.
- 버튼을 누름에 따라 체중 표시를 켜고 끌수 있습니다.
- 카페트와 같이 쿠션감있는 받침대 위에선 체중측정에 오류가 생길수 있습니다.
- SCALE 버튼을 3초 이상 누르면 체중 단위가 변경됩니다.

사용 안내


사용 방법 및 순서



7. 어린이모드

10kg ~ 20kg 이하의 어린이를 감지했을 경우 바람이 미풍으로 자동 시작됩니다.

- 어린이모드에서도 약풍과 강풍 사용을 원할 경우 풍량 아이콘을 터치하면 약풍/강풍으로 조정됩니다.
- 어린이모드 시에 백색LED 조명이 들어옵니다.
- 20kg이 넘을 시 LED조명이 들어오지 않습니다.
- 10kg 이하 일 때는 수동모드로 작동해 주세요.

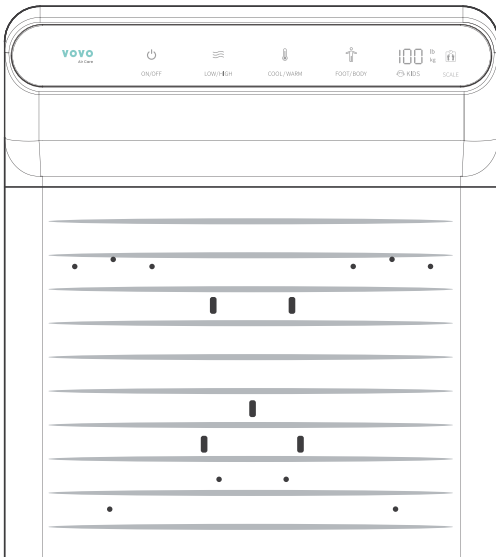


8. 사용 종료

제품의 발판에서 내려갑니다.

- 제품의 전원 버튼을 누르시면 동작이 종료됩니다.
- 발판에서 내려가면 동작이 종료됩니다.
- 종료 5초 후 전원버튼을 누르거나 발판에 올라가면 재동작이 가능합니다.
- 전원 버튼을 눌러 동작을 시작한 후 20초 동안 사람이 올라가지 않으면 자동으로 종료됩니다.

사용 이후 전원코드를 뽑아주세요.
주기적으로 발판을 청소해 주세요.
(사용 후 발판에 남아있는 물은 닦아주세요.)
주기적으로 공기 흡입구 필터를 청소해 주세요.

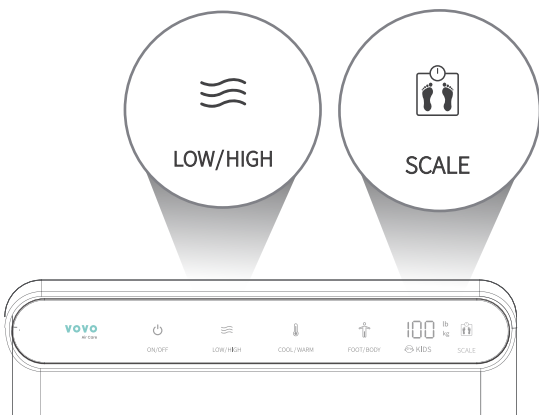

※ 체중 교정 설정 방법

체중측정에 오차가 있을 시
-5kg ~ +5kg까지 교정이 가능합니다.
QR코드 스캔하여 영상으로 확인해 주세요.

1. 체중측정하여 몸무게의 오차 값을 확인합니다.
2. 제품의 전원 ON/OFF 버튼을 터치하여 재부팅 합니다.
3. LOW/HIGH 버튼과 SCALE 버튼을 동시에 터치하면 체중 표시창에 오차 값이 표시되며 체중측정 후 확인한 오차 값을 터치하여 교정합니다.
 - 체중측정 시 2kg 높게 측정된다면 -2kg로 설정하여 교정을 합니다.
3. 교정 완료 후 제품의 전원 ON/OFF 버튼으로 재부팅 하여 교정된 체중을 확인합니다.

제품 청소 방법

흡입구 커버 청소 순서 및 방법

1. 흡입구 청소 전 주의사항

- 흡입구 커버에 먼지가 너무 많이 쌓이면 풍량이 감소하고 소음이 증가합니다.
- 약 1개월에 1회~2회 정도 흡입구 커버를 청소해 주세요.
- 흡입구 커버를 청소하는 경우 이외에는 절대로 제품을 분해하지 마세요.
- 흡입구 커버가 찢어지거나 훼손되었을 경우, 새 것으로 교체하시기 바랍니다.
- 당사 서비스센터 직원 이외에는 제품을 분해하거나 수리, 개조하지 마세요.



2. 흡입구 커버 꺼내기

- 흡입구 커버 케이스 위 후크를 손가락으로 내린 후 몸쪽으로 잡아 당겨 꺼내세요.
- 처음 꺼내실 때는 약간의 힘이 필요할 수 있습니다.

3. 흡입구 커버 분리하기

- 흡입구 커버는 흡입구 커버와 흡기망으로 구성되어 있습니다.

4. 흡기망 청소

- 먼지가 많이 발생할 수 있으므로 실외에서 청소하는 것을 추천합니다.
- 스펀지 소재의 흡기망을 먼지를 털어준 다음 가벼운 물 세척을 권장합니다.
- 흡기망 완전히 건조시킨 후 사용해 주세요.

⚠ 물 세척 시 세제를 사용하지 하지 마세요.

5. 그 밖의 청소

- 사용 후 발판에 남아있는 물은 마른 수건으로 닦아주세요.

자가 진단

서비스를 의뢰하기 전 아래와 같은 증상이 나타나는지 확인해 주세요.
고장이 아닐수도 있습니다.

증상	확인	해결 방안
<ul style="list-style-type: none"> · 첫 전원코드를 연결 후 작동이 안됩니다. · 전원이 켜지지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> · 순차적으로 아이콘 LED가 켜질 때 바로 사용하셨나요? · 전원 버튼 LED가 점등 이후 바로 사용하셨나요? · 전원 플러그가 빠져있지 않나요? · 전원이 너무 낮지 않습니까? · 제품 위에 올라가셨나요? · 제품의 전원버튼을 누르셨나요? 	<ul style="list-style-type: none"> · 전원 버튼 LED가 점등 이후 초기부팅이 완료된 이후에 사용해 주세요. · 작동이 안될 시 다시 전원코드를 빼고 3초 후 전원 코드를 꽂아 주세요. · 콘센트에 정확히 꽂아주세요. · AC 220V 인지 확인하세요. · 제품 위에 올라가주세요. · 제품의 전원버튼을 눌러주세요.
<ul style="list-style-type: none"> · 바람 소리가 시끄러워요. 	<ul style="list-style-type: none"> · 노즐 구멍에 먼지가 끼 있지 않나요? · 흡입구 커버에 먼지가 끼 있지 않나요? · 바람 세기가 강풍에 있지 않나요? 	<ul style="list-style-type: none"> · 먼지를 제거해 주세요. · 흡기망 먼지를 청소해 주세요. · 약풍으로 변경해 주세요.
<ul style="list-style-type: none"> · 바람구멍에서 이상한 냄새가 나요. 	<ul style="list-style-type: none"> · 처음 사용하셨나요? · 흡입구 커버 청소 후 완전히 건조 시키셨나요? · 주변에 연기 또는 냄새가 많이 발생하는 장소에서 사용하셨나요? · 바람 구멍에 이물질이 끼 있나요? 	<ul style="list-style-type: none"> · 제품 초기 히터 가열로 인한 냄새입니다. · 필터를 완전히 건조시킨 후 사용해 주세요. · 주변을 환기시킨 이후 사용해 주세요. · 이물질을 제거해주세요.
<ul style="list-style-type: none"> · 사용중 바람이 나오지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> · 사용중 자동으로 정지되나요? 	<ul style="list-style-type: none"> · 과부하 방지 기능으로 2분 간격으로 체중표시 숫자가 5에서 1로 카운트가 시작되며 이후 정상작동 합니다.
<ul style="list-style-type: none"> · 바람온도 WARM(온풍) 기능이 작동되지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> · 전원코드를 연결하여 WARM(온풍) 기능을 바로 사용하셨나요? 	<ul style="list-style-type: none"> · 전원코드를 미리 연결하여 10초 히팅시간을 준 뒤 WARM(온풍)기능을 사용하면 빠른 시간 내로 WARM(온풍)기능을 사용할 수 있습니다.
<ul style="list-style-type: none"> · 체중측정 중 몸무게가 맞지 않습니다. 	<ul style="list-style-type: none"> · 제품이 평탄하고 진동이 없는 바닥에 놓고 사용하셨나요? 	<ul style="list-style-type: none"> · 체중 교정 방법은 9페이지를 확인해 주세요.
<ul style="list-style-type: none"> · 조작부 LED가 깜박여요. 	<ul style="list-style-type: none"> · 누수가 감지되면 디스플레이에 오류 코드가 나타납니다. <E01> 	<ul style="list-style-type: none"> · 제품을 기울여 내부의 물을 배출시켜 누수를 제거합니다. · 에러코드가 계속 발생하는 경우 A/S 접수 부탁드립니다.
	<ul style="list-style-type: none"> · 온도센서 불량 감지되면 디스플레이에 오류 코드가 나타납니다. <E02> 	<ul style="list-style-type: none"> · 에러코드가 계속 발생하는 경우 A/S 접수 부탁드립니다.
	<ul style="list-style-type: none"> · 과체중(220Kg) 이상이 감지되면 디스플레이에 오류 코드가 나타납니다. <C01> 	

제품 사양



제품명	전기 건조기
모델명	BD-7700W, BD-7700B, BD-7700G
제품 크기	W 460 x D 530 x H 175 (mm)
제품 무게	약 8kg
최대 허용 하중	220Kg
정격 전압	220 V~, 60Hz
소비 전력	1100W
케이블 길이	AC - 2m
색상	Snow White / Matt Black / Matt Coffee Brown
제조사	(주)보보코퍼레이션
제조국	대한민국

보보 고객 상담실

VOVO 고객 상담실 (제품 설명, 제품 구매 상담)
상담시간 : 9:00 ~ 17:00 (토,일 공휴일 제외)

A/S 고객 서비스 센터 (A/S 접수)
상담시간 : 9:00 ~ 17:00 (토,일 공휴일 제외)

제품 문의 1800-8163

1833-6860

제품 보증서

제품명	<input type="checkbox"/> BD - 7700W <input type="checkbox"/> BD - 7700B <input type="checkbox"/> BD - 7700G
serial No.	
구입일	년 월 일
보증기간	구입일로 부터 1년
고객 주소	
고객 성명	
전화 번호	
수리 메모	

보증 내용

1. 보증 기간 중에 고장이 발생하여 수리를 받을 경우에는, 본 보증서와 제품을 지참하시고 구매하신 대리점에 의뢰하시기 바랍니다.
2. 공식 자사몰 www.vovo-kor.com에서 정품등록을 하시면 제품 보증을 관리하실 수 있습니다.
3. 보증 기간 중이라도 다음과 같은 경우에는 유상 수리가 됩니다.
 - 보증서를 분실 및 VOVO 자사몰 정품등록을 하지 않으신 경우.
 - 보증서, VOVO 쇼핑몰 정품등록에 구입일, 고객 성명이 제대로 기입되지 않았거나 기입 내용이 변경된 경우.
 - 소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장.
 - 화재, 천재지변, 공해, 염해, 가스 해, 이상 전압으로 인한 고장 또는 손상.
 - 고정, 설치 등으로 인한 고장 및 손상.
 - 출장 수리로 발생한 출장 요금.
 - 카트리지, 필터 등의 소모품 교체.
4. 수리를 위해 분리한 부품은 당사에서 수거를 알려 드리오니 이 점 양해 부탁드립니다.
5. 이 보증서는 재 발급되지 않습니다.

폐 가전제품의 처리방법

- 당 제품의 폐기 처리는 다음과 같이 정부와 회사가 협조하여 환경을 보호하면서 재활용 처리를 하고 있습니다.
- 1. 폐 가전제품 발생시 쓰레기 종량제에 따라 가까운 지역주민센터에 연락하시면 됩니다.
(수수료는 지역별 차이가 있으므로 지역주민센터에 문의하시면 됩니다.)



소비자 분쟁 해결 기준 안내

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
		보증기간이내	보증기간 경과 후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장 발생시 (품질보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환 및 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	교환불가능시	구입가환불
	하자 발생시		무상수리
	동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(3회째)		
	여러부위의 고장으로 총 4회 수리받았으나 고장이 재발(5회째)	수리불가능시	제품교환, 또는 구입가 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		정액감가상당한 금액에 10%를 가산하여 환불
수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우		정액감가상당한 금액에 5%를 가산하여 환불	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능 기능상의 고장	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가 상각 적용 제품 교환
■ 천재지변(화재, 염해, 가스, 지진, 풍수해 등에 의해 고장이 발생하였을 경우) ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우 ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우 ■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우 ■ VOVO 대리점이나 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우		유상수리	유상수리

• 상기에 명시되지 않은 사항은 소비자 기본법에 따른 소비자 분쟁 해결 기준에 따라 피해를 보상하게 됩니다. • A/S 고객 서비스 센터 : 1833-6860 • 가구세척, 조정, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.



본사 - 서울시 서초구 강남대로 449-3 보보빌딩 / 9층

R&D 연구소 및 공장 - 경기도 안성시 삼죽면 서동대로 6173-21

제품문의 1800-8163

(주) 보보코퍼레이션