VOVO 일체형비데 간편가이드

PB-707S / PB-101S

물내림 (대, 소)

-물내림 버튼을 누르면 도기볼 세척이 되면서 대, 소 물내림이 작동됩니다.

커버 열림

-커버 열림 버튼을 누르면 변좌 커버가 자동으로 개폐 됩니다.

커버, 변좌 열림

-커버, 변좌 열림 버튼을 누르면 변좌 커버, 변좌가 자동으로 개폐 됩니다.

PB-707S

닫힘

-닫힘 버튼을 누르면 변좌 커버, 변좌가 닫힙니다.

PB-101S

수압조절

-세정,비데,쾌변의 수압을 5단계로 조절이 가능합니다.

정지

-사용중인 기능을 정지 하고자 할때는 정지 버튼을 누른다.

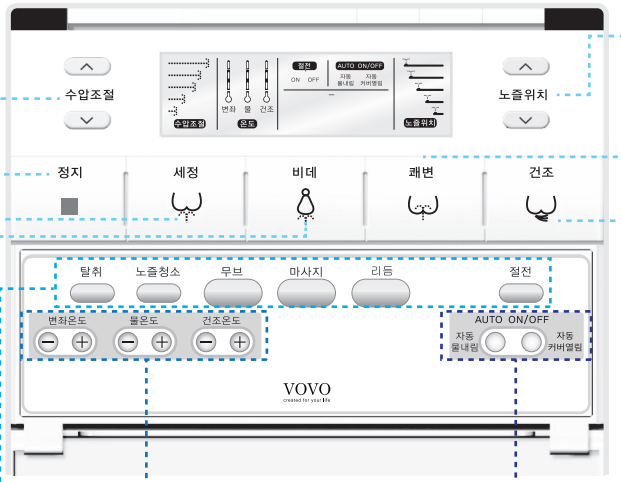

노즐위치

-노즐 위치 조절은 5단계로 조절이 가능합니다.

세정

-세정버튼을 누르면 노즐이 나와 세정수가 분사 됩니다.

쾌변

-쾌변버튼을 누르면 노즐이 나와 쾌변 기능을 하는 세정수가 분사 됩니다.

비데

-비데 버튼을 누르면 노즐이 나와 여성 세정수가 분사 됩니다.

건조

-세정, 비데, 쾌변 기능 사용 후 물기를 건조시킬 때 사용 합니다.

탈취 ON/OFF

-탈취 버튼을 누르면 도기 내부의 악취를 제거하여 줍니다.

노즐청소

-노즐 청소 버튼을 누르면 노즐이 앞으로 나와 청소 가능 합니다.

자동물내림 ON/OFF

-대변/소변을 구분하는 자동물내림 기능을 ON/OFF할수 있습니다.

자동 커버열림ON/OFF

(PB-707S 적용)

-자동 커버열림 설정시 자동으로 변좌 커버가 자동으로 개폐 됩니다.

무브

-무브 버튼을 누르면 노즐이 앞, 뒤로 움직이며 무브 동작을 합니다.

마사지

-마사지 버튼을 누르면 수압의 세기가 강, 약으로 반복되며 마사지 기능이 작동합니다

변좌온도 조절

-변좌 온도 조절 버튼은 3단계로 변좌의 온도를 조절 할 수 있습니다.

물온도 조절

-새정,비데,쾌변의 물온도를 3단계로 조절이 가능합니다.

리듬

-세정/비데 기능 사용 중에 리듬 버튼을 누르면, 무브와 마사지 기능이 동시에 작동합니다.

절전 ON/OFF

-사용하지 않는 시간, 전기료를 절약 하도록 하는 절전기능을 ON/OFF 할수 있습니다.

건조온도 조절

-건조 기능의 온도를 3단계로 조절이 가능합니다.

고객서비스팀 1833-6860

VOVO 일체형비데 간편가이드

TCB-080SA / TCB-080SL / TCB-080S / TCB-070S / TCB-7000

물내림 (대, 소)

-물내림 버튼을 누르면 도기볼 세척이 되면서 대, 소 물내림이 작동됩니다.

커버 열림

-커버 열림 버튼을 누르면 변좌 커버가 자동으로 개폐 됩니다.

커버, 변좌 열림

-커버, 변좌 열림 버튼을 누르면 변좌 커버, 변좌가 자동으로 개폐 됩니다.

TCB-080SA

닫힘

-닫힘 버튼을 누르면 변좌 커버, 변좌가 닫힙니다.

TCB-080SL / TCB-080S / TCB-070S / TCB-7000

정지

-사용중인 기능을 정지 하고자 할때는 정지 버튼을 누른다.

세정

-세정버튼을 누르면 노즐이 나와 세정수가 분사 됩니다.

비데

-비데 버튼을 누르면 노즐이 나와 여성 세정수가 분사 됩니다.

쾌변

-쾌변버튼을 누르면 노즐이 나와 쾌변 기능을 하는 세정수가 분사 됩니다.

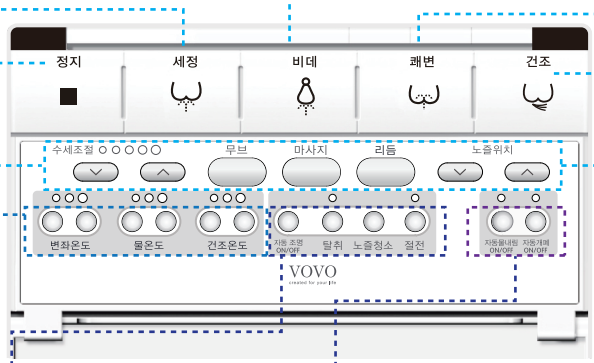

수압조절

-세정,비데,쾌변의 수압을 5단계로 조절이 가능합니다.

건조

-세정, 비데, 쾌변 기능 사용 후 물기를 건조시킬 때 사용 합니다.

무브

-무브 버튼을 누르면 노즐이 앞, 뒤로 움직이며 무브 동작을 합니다.

리듬

-세정/비데 기능 사용 중에 리듬 버튼을 누르면, 무브와 마사지 기능이 동시에 작동합니다.

마사지

-마사지 버튼을 누르면 수압의 세기가 강, 약으로 반복되며 마사지 기능이 작동합니다

자동 조명 ON/OFF

(TCB-080SA / TCB-080SL 적용)

-도기 안쪽에 은은한 조명이 켜져 어두운 화장실에서 별도의 조명없이 사용이 가능하도록 조명기능을 ON/OFF 할수 있습니다.

자동물내림 ON/OFF

-대변/소변을 구분하는 자동물내림 기능을 ON/OFF할수 있습니다.

노즐위치

-노즐 위치 조절은 5단계로 조절이 가능합니다.

변좌온도 조절

-변좌 온도 조절 버튼은 3단계로 변좌의 온도를 조절 할 수 있습니다.

탈취 ON/OFF

(TCB-080SA / TCB-080SL / TCB-080S 적용)

-탈취 버튼을 누르면 도기 내부의 악취를 제거하여 줍니다.

자동 커버열림 ON/OFF

(TCB-080SA 적용)

-자동 커버열림 설정시 자동으로 변좌 커버가 자동으로 개폐 됩니다.

물온도 조절

-새정,비데,쾌변의 물온도를 3단계로 조절이 가능합니다.

노즐청소

-노즐 청소 버튼을 누르면 노즐이 앞으로 나와 청소 가능 합니다.

건조온도 조절

-건조 기능의 온도를 3단계로 조절이 가능합니다.

절전 ON/OFF

-사용하지 않는 시간, 전기료를 절약 하도록 하는 절전기능을 ON/OFF 할수 있습니다.

고객서비스팀 1833-6860

VOVO 일체형비데 간편가이드

TCB-090SA / TCB-090S (Black 제품 공용)

< 상면부 >

TCB-090SA

TCB-090S

물내림 (대, 소)

-물내림 버튼을 누르면 도기볼 세척이 되면서 대, 소 물내림이 작동됩니다.

커버 열림

-커버 열림 버튼을 누르면 변좌 커버가 자동으로 개폐 됩니다.

커버, 변좌 열림

-커버, 변좌 열림 버튼을 누르면 변좌 커버, 변좌가 자동으로 개폐 됩니다.

닫힘

-닫힘 버튼을 누르면 변좌 커버, 변좌가 닫힘니다.

탈취 ON/OFF

-탈취 버튼을 누르면 도기 내부의 악취를 제거하여 줍니다.

절전 ON/OFF

-사용하지 않는 시간, 전기료를 절약 하도록 하는 절전기능을 ON/OFF 할수 있습니다.

마사지

-마사지 버튼을 누르면 수압의 세기가 강, 약으로 반복되며 마사지 기능이 작동합니다

노즐청소

-노즐 청소 버튼을 누르면 노즐이 앞으로 나와 청소 가능 합니다.

< 전면부 >

TCB-090SA **TCB-090S**

정지

-사용중인 기능을 정지 하고자 할때는 정지 버튼을 누른다.

세정/리듬

-세정버튼을 누르면 노즐이 나와 세정수가 분사 됩니다.
-세정기능 사용 중에 리듬 버튼을 누르면, 무브와 마사지 기능이 동시에 작동합니다.

비데/리듬

-비데 버튼을 누르면 노즐이 나와 여성 세정수가 분사 됩니다.
-비데 기능 사용 중에 리듬 버튼을 누르면, 무브와 마사지 기능이 동시에 작동합니다.

노즐위치

-노즐 위치 조절은 5단계로 조절이 가능합니다.

쾌변

-쾌변버튼을 누르면 노즐이 나와 쾌변 기능을 하는 세정수가 분사 됩니다.

건조

-세정, 비데, 쾌변 기능 사용 후 물기를 건조시킬 때 사용 합니다.

수압조절

-세정,비데,쾌변의 수압을 5단계로 조절이 가능합니다.

변좌온도 조절

-변좌 온도 조절 버튼은 3단계로 변좌의 온도를 조절 할 수 있습니다.

물온도 조절

-새정,비데,쾌변의 물온도를 3단계로 조절이 가능합니다.

건조온도 조절

-건조 기능의 온도를 3단계로 조절이 가능합니다.

자동물내림 ON/OFF

-대변/소변을 구분하는 자동물내림 기능을 ON/OFF할수 있습니다.

자동 커버열림 ON/OFF

(TCB-090SA 적용)

-자동 커버열림 설정시 자동으로 변좌 커버가 자동으로 개폐 됩니다.

UV 조명 ON/OFF

-UV 조명이 도기를 살균할 뿐만 아니라 세균과 박테리아를 제거합니다
-UV 조명 기능이 활성화되면 UV 조명이 켜지고 작석 시 자동으로 꺼집니다

고객서비스팀 1833-6860

VOVO 일체형비데 간편가이드

TCB-9100GA1 / TCB-9100G1 / TCB-9100GA / TCB-9100G / TCB-9100WA / TCB-9100W

< 상면부 >

TCB-9100GA1 / TCB-9100GA / TCB-9100WA



TCB-9100G1 / TCB-9100G / TCB-9100W

물내림 (대, 소)

-물내림 버튼을 누르면 도기볼 세척이 되면서 대, 소 물내림이 작동됩니다.

커버 열림

-커버 열림 버튼을 누르면 변좌 커버가 자동으로 개폐 됩니다.

커버, 변좌 열림

-커버, 변좌 열림 버튼을 누르면 변좌 커버, 변좌가 자동으로 개폐 됩니다.

닫힘

-닫힘 버튼을 누르면 변좌 커버, 변좌가 닫힘니다.

자동 커버열림ON/OFF

(TCB-9100GA1 / TCB-9100WA1 적용)

-자동 커버열림 설정시 자동으로 변좌 커버가 자동으로 개폐 됩니다.

자동물내림 ON/OFF

-대변/소변을 구분하는 자동물내림 기능을 ON/OFF할수 있습니다.

탈취 ON/OFF

-탈취 버튼을 누르면 도기 내부의 악취를 제거하여 줍니다.

노즐청소

-노즐 청소 버튼을 누르면 노즐이 앞으로 나와 청소 가능 합니다.

절전 ON/OFF

-사용하지 않는 시간, 전기료를 절약 하도록 하는 절전기능을 ON/OFF 할수 있습니다.

UV 조명 ON/OFF

-UV 조명 기능이 활성화되면 UV 조명이 켜지고 작석 시 자동으로 꺼집니다

노즐청소 (리모컨 숨김기능)

(TCB-9100GA1 / TCB-9100WA1 적용)

-상단부의 자동물내림 버튼을 3초간 누르면 노즐청소 기능이 활성화됩니다.
-청소를 마친 후 다시 한번 자동물내림 버튼을 누르면 노즐이 들어갑니다.

절전 (리모컨 숨김기능)

(TCB-9100GA1 / TCB-9100WA1 적용)

-상단부의 자동개폐 버튼을 2초간 누르면 절전 기능이 활성화됩니다.

< 전면부 >

TCB-9100GA1 / TCB-9100GA / TCB-9100WA

TCB-9100G1 / TCB-9100G / TCB-9100W

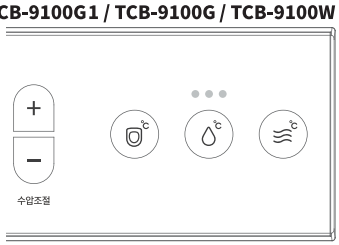

정지

-사용중인 기능을 정지 하고자 할때는 정지 버튼을 누른다.

세정/리듬

-세정버튼을 누르면 노즐이 나와 세정수가 분사 됩니다.
-세정기능 사용 중에 리듬 버튼을 누르면, 무브와 마사지 기능이 동시에 작동합니다.

비데/리듬

-비데 버튼을 누르면 노즐이 나와 여성 세정수가 분사 됩니다.
-비데 기능 사용 중에 리듬 버튼을 누르면, 무브와 마사지 기능이 동시에 작동합니다.

쾌변

-쾌변버튼을 누르면 노즐이 나와 쾌변 기능을 하는 세정수가 분사 됩니다.

건조

-세정, 비데, 쾌변 기능 사용 후 물기를 건조시킬 때 사용 합니다.

노즐위치

-노즐 위치 조절은 5단계로 조절이 가능합니다.

수압조절

-세정,비데,쾌변의 수압을 5단계로 조절이 가능합니다.

수압/건조온도 조절

(TCB-9100GA1 / TCB-9100WA1 적용)

-세정,비데,쾌변의 수압을 5단계로 조절이 가능합니다.
-건조기능 사용 중 건조온도 조절 버튼을 눌러 3단계로 조절이 가능

물온도 조절

-새정,비데,쾌변의 물온도를 3단계로 조절이 가능합니다.

건조온도 조절

-건조 기능의 온도를 3단계로 조절이 가능합니다.

변좌온도 조절

-변좌 온도 조절 버튼은 3단계로 변좌의 온도를 조절 할 수 있습니다.

UV 조명 ON/OFF

-UV 조명이 도기를 살균할 뿐만 아닌 세균과 박테리아를 제거합니다
-UV 조명 기능이 활성화되면 UV 조명이 켜지고 작석 시 자동으로 꺼집니다

고객서비스팀 1833-6860

VOVO 일체형비데 간편가이드

TCB-8100W / TCB-8100B

< 상면부 >

물내림 (대, 소)

-물내림 버튼을 누르면 도기볼 세척이 되면서 대, 소 물내림이 작동됩니다.

탈취 ON/OFF

-탈취 버튼을 누르면 도기 내부의 악취를 제거하여 줍니다.

마사지

-마사지 버튼을 누르면 수압의 세기가 강, 약으로 반복되며 마사지 기능이 작동합니다

노즐청소

-노즐 청소 버튼을 누르면 노즐이 앞으로 나와 청소 가능 합니다.

< 전면부 >

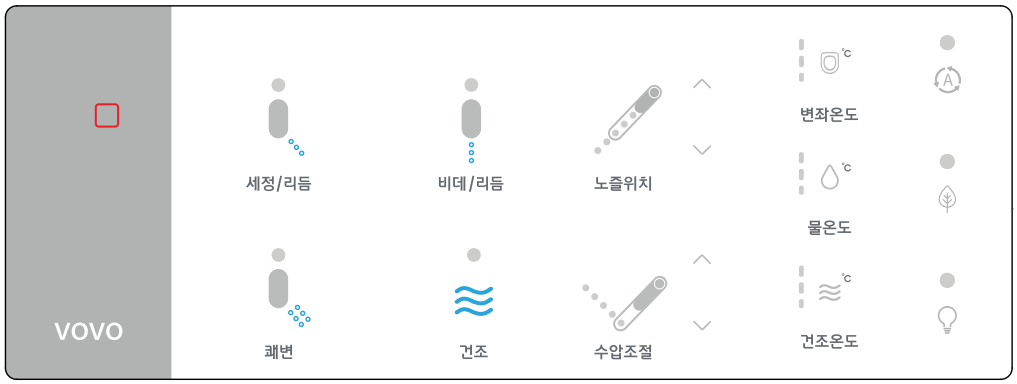

정지

-사용중인 기능을 정지 하고자 할때는 정지 버튼을 누른다.

세정/리듬

-세정버튼을 누르면 노즐이 나와 세정수가 분사 됩니다.
-세정기능 사용 중에 리듬 버튼을 누르면, 무브와 마사지 기능이 동시에 작동합니다.

비데/리듬

-비데 버튼을 누르면 노즐이 나와 여성 세정수가 분사 됩니다.
-비데 기능 사용 중에 리듬 버튼을 누르면, 무브와 마사지 기능이 동시에 작동합니다.

노즐위치

-노즐 위치 조절은 5단계로 조절이 가능합니다.

쾌변

-쾌변버튼을 누르면 노즐이 나와 쾌변 기능을 하는 세정수가 분사 됩니다.

건조

-세정, 비데, 쾌변 기능 사용 후 물기를 건조시킬 때 사용 합니다.

수압조절

-세정,비데,쾌변의 수압을 5단계로 조절이 가능합니다.

변좌온도 조절

-변좌 온도 조절 버튼은 3단계로 변좌의 온도를 조절 할 수 있습니다.

물온도 조절

-새정,비데,쾌변의 물온도를 3단계로 조절이 가능합니다.

건조온도 조절

-건조 기능의 온도를 3단계로 조절이 가능합니다.

자동물내림 ON/OFF

-대변/소변을 구분하는 자동물내림 기능을 ON/OFF할수 있습니다.

절전 ON/OFF

-사용하지 않는 시간, 전기료를 절약 하도록 하는 절전기능을 ON/OFF 할수 있습니다.

UV 조명 ON/OFF

-UV 조명이 도기를 살균할 뿐만 아니라 세균과 박테리아를 제거합니다
-UV 조명 기능이 활성화되면 UV 조명이 켜지고 작석 시 자동으로 꺼집니다

고객서비스팀 1833-6860

VOVO 일체형비데 간편가이드

TCB-8200SA / TCB-8200S / TCB-8400SA / TCB-8400S (Black 제품 공용)

< 상면부 >

TCB-8200SA / TCB-8400SA



TCB-8200S / TCB-8400S

물내림 (대, 소)

-물내림 버튼을 누르면 도기볼 세척이 되면서 대, 소 물내림이 작동됩니다.

커버 열림

-커버 열림 버튼을 누르면 변좌 커버가 자동으로 개폐 됩니다.

커버, 변좌 열림

-커버, 변좌 열림 버튼을 누르면 변좌 커버, 변좌가 자동으로 개폐 됩니다.

닫힘

-닫힘 버튼을 누르면 변좌 커버, 변좌가 닫힘니다.

자동 커버열림ON/OFF

(TCB-9100GA1 / TCB-9100WA1 적용)

-자동 커버열림 설정시 자동으로 변좌 커버가 자동으로 개폐 됩니다.

자동물내림 ON/OFF

-대변/소변을 구분하는 자동물내림 기능을 ON/OFF할수 있습니다.

탈취 ON/OFF

-탈취 버튼을 누르면 도기 내부의 악취를 제거하여 줍니다.

노즐청소

-노즐 청소 버튼을 누르면 노즐이 앞으로 나와 청소 가능 합니다.

절전 ON/OFF

-사용하지 않는 시간, 전기료를 절약 하도록 하는 절전기능을 ON/OFF 할수 있습니다.

UV 조명 ON/OFF

-UV 조명 기능이 활성화되면 UV 조명이 켜지고 작석 시 자동으로 꺼집니다

노즐청소 (리모컨 숨김기능)

(TCB-8200SA / TCB-8400SA 적용)

-상단부의 자동물내림 버튼을 3초간 누르면 노즐청소 기능이 활성화됩니다.
-청소를 마친 후 다시 한번 자동물내림 버튼을 누르면 노즐이 들어갑니다.

절전 (리모컨 숨김기능)

(TCB-8200SA / TCB-8400SA 적용)

-상단부의 자동개폐 버튼을 2초간 누르면 절전 기능이 활성화됩니다.

< 전면부 >

TCB-8200SA / TCB-8400SA

TCB-8200S / TCB-8400S

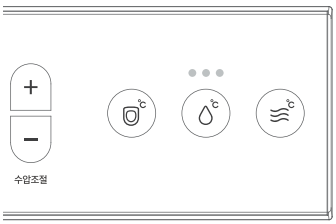

정지

-사용중인 기능을 정지 하고자 할때는 정지 버튼을 누른다.

세정/리듬

-세정버튼을 누르면 노즐이 나와 세정수가 분사 됩니다.
-세정기능 사용 중에 리듬 버튼을 누르면, 무브와 마사지 기능이 동시에 작동합니다.

비데/리듬

-비데 버튼을 누르면 노즐이 나와 여성 세정수가 분사 됩니다.
-비데 기능 사용 중에 리듬 버튼을 누르면, 무브와 마사지 기능이 동시에 작동합니다.

쾌변

-쾌변버튼을 누르면 노즐이 나와 쾌변 기능을 하는 세정수가 분사 됩니다.

건조

-세정, 비데, 쾌변 기능 사용 후 물기를 건조시킬 때 사용 합니다.

노즐위치

-노즐 위치 조절은 5단계로 조절이 가능합니다.

수압조절

-세정,비데,쾌변의 수압을 5단계로 조절이 가능합니다.

수압/건조온도 조절

(TCB-8200SA / TCB-8400SA 적용)

-세정,비데,쾌변의 수압을 5단계로 조절이 가능합니다.
-건조기능 사용 중 건조온도 조절 버튼을 눌러 3단계로 조절이 가능

물온도 조절

-새정,비데,쾌변의 물온도를 3단계로 조절이 가능합니다.

건조온도 조절

-건조 기능의 온도를 3단계로 조절이 가능합니다.

변좌온도 조절

-변좌 온도 조절 버튼은 3단계로 변좌의 온도를 조절 할 수 있습니다.

UV 조명 ON/OFF

-UV 조명이 도기를 살균할 뿐만 아닌 세균과 박테리아를 제거합니다
-UV 조명 기능이 활성화되면 UV 조명이 켜지고 작석 시 자동으로 꺼집니다

고객서비스팀 1833-6860