


doobs

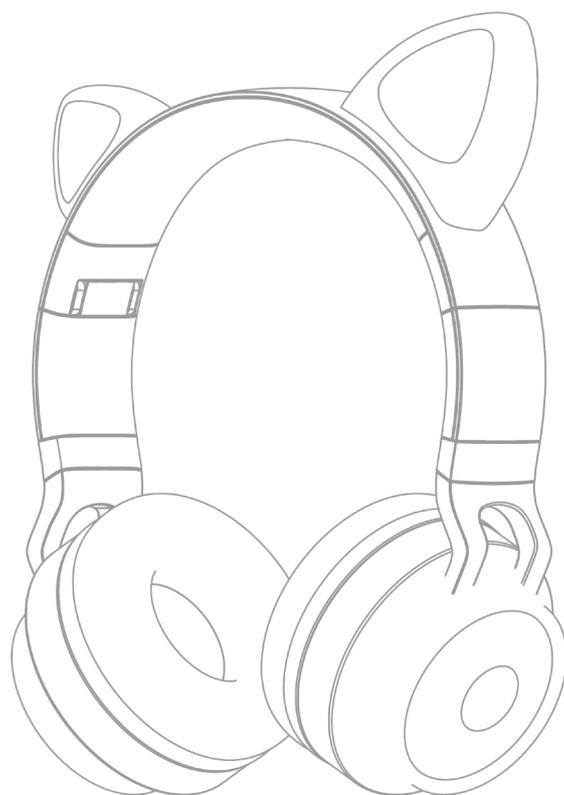

doobi


WIRELESS

Guide de démarrage rapide

Casque stéréo sans fil

1

Accessoires inclus

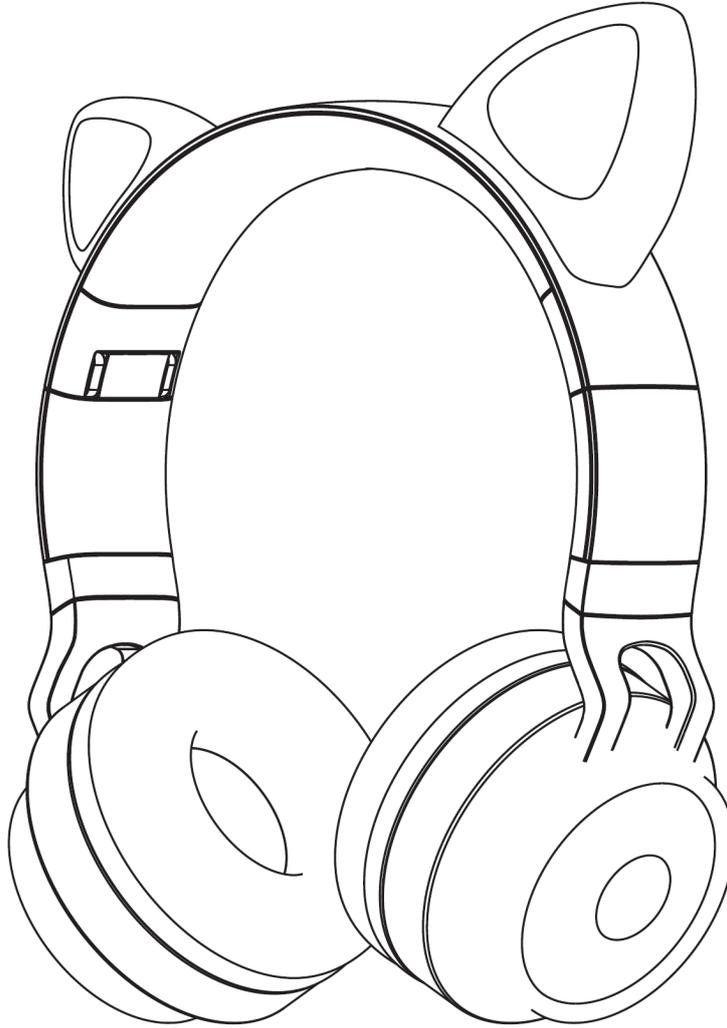

Une oreillette
Bluetooth dobi



Une clé USB vers Micro-
USB



Un manuel de l'utilisateur



Un câble d'entrée auxiliaire

2

Description du bouton

"  "	ON/ OFF, Play/ Pause, Answer Calls/ Hang off Calls.
"  "	Appui court pour réduire le volume / appui long pour la chanson précédente
"  "	Appui court pour augmenter le volume / appui long pour la chanson suivante
"  "	Changement de mode de lecture par pression courte sur le commutateur FM/pression longue Lampe LED

3

Mode Bluetooth

1. Démarrage :

Appuyez longuement sur "  " pendant plus de 3 secondes, l'oreillette se met en marche et passe automatiquement en mode Bluetooth, le message vocal " Power on " apparaît.

2. Opération de jumelage :



a. Pour le premier jumelage : démarrez l'oreillette Bluetooth, l'invite vocale " Power on " se fait entendre, puis entrez automatiquement en mode Bluetooth, l'invite vocale " Bluetooth mode " et le voyant lumineux clignote alternativement en bleu et en vert. Ouvrez la fonction de recherche Bluetooth de l'appareil intelligent et sélectionnez l'appareil "doobs dobi ", aucun mot de passe n'est requis (si l'appareil requiert un mot de passe, veuillez entrer

"0000"), après un jumelage réussi, l'invite vocale "Connecté" est entendue, le voyant lumineux devient bleu.

b. Réappariement : Désactivez la fonction Bluetooth de l'appareil connecté, le message vocal "Déconnecté" est entendu, le voyant lumineux clignote alternativement en bleu et en vert. Ouvrez la fonction de recherche Bluetooth d'un autre appareil intelligent et sélectionnez l'appareil " doobs dobi ", aucun mot de passe n'est requis (si certains appareils requièrent un mot de passe, veuillez entrer "0000"), après un jumelage réussi, une tonalité se fait entendre, le voyant lumineux devient bleu.

c. Suivi du jumelage : recherche et jumelage automatique du dernier appareil connecté dans les 3 secondes suivant la mise sous tension.

d. Fonctionnement des boutons :

- 1) Répondre aux appels : Appuyez brièvement sur "" lors des appels arrivent.
- 2) Raccrochez les appels téléphoniques : Appuyez brièvement sur "" lors de l'appel.
- 3) Rejeter les appels téléphoniques : Appuyez longuement sur "" pendant 2 secondes lorsque des appels arrivent.
- 4) Recomposer le dernier numéro : Double-cliquez sur "".
- 5) Lecture de la musique. Appuyez brièvement sur "" pour lire ou mettre en pause la musique lorsque le lecteur est allumé.
- 6) Contrôle du volume : appuyez brièvement sur "" pour réduire le volume (tonalité de volume minimum "dudu"), appuyez brièvement sur "" pour augmenter le volume (son maximum "dudu").
- 7) Contrôle précédent/suivant : appuyer longuement sur "" pour la chanson précédente ; appuyez longuement sur "" pour la chanson suivante.

3. Arrêt :

Appuyez longuement sur "" pendant plus de 3 secondes lorsque l'oreillette est allumée, le message vocal "Power off" s'affiche, le voyant lumineux s'éteint.

4

Mode TF

- 1) Lorsque le logement est vide et que vous insérez la carte TF, le message voca "Mode TF" apparaît. Il lit automatiquement les audios.

5

Mode FM (pas disponible partout)

- 1) Lorsque l'oreillette est allumée, passez en mode FM avec "  " "Le message vocal " Radio Mode " apparaît, le mode FM est activé et la lumière verte s'allume.
- 2) Recherche de radio : Cliquez sur "  " Recherche et sauvegarde automatique du bureau, le voyant vert clignote rapidement, (pression longue pour arrêter la recherche à mi chemin), puis repasser en mode FM.

Entrez automatiquement dans la première station qui a été sauvegardée et le voyant vert est allumé. Appuyez longuement sur "  " peut-être "  " Vous pouvez changer de chaîne. Si vous voulez rechercher à nouveau la station, cliquez à nouveau sur en mode FM "  "

6

Mode d'entrée auxiliaire

Lorsque l'oreillette est allumée et que vous insérez le câble d'entrée auxiliaire, la fonction Bluetooth s'éteint et passe à la lecture de l'entrée auxiliaire.

7

Mode de charge

1. Message vocal de batterie faible :
"Veuillez le charger"
2. Lorsque la batterie de l'oreillette est faible, veuillez utiliser le câble de charge pour la charger et assurez-vous que la tension de charge est de 5V/1A.
3. Mode d'économie d'énergie : si aucune correspondance réussie pendant 5 minutes, l'oreillette s'éteint automatiquement.

8

État du témoin lumineux LED

État de la charge	Le témoin lumineux LED reste rouge. Lorsque la charge est complète, le voyant DEL bleu s'allume
État du jumelage	Le témoin lumineux à DEL clignote rapidement en alternance avec les couleurs bleue et verte.
État de la connexion	Le témoin lumineux à DEL reste bleu.
État d'utilisation	Mode Bluetooth, le voyant à DEL clignote en bleu
	Mode TF, le voyant lumineux clignote en vert
	Mode Radio, le voyant lumineux vert est toujours allumé
	Mode Aux-in, l'oreillette s'éteint automatiquement, le voyant lumineux s'éteint.

Paramètres du produit

Version Bluetooth : V 5.0

Profil de support : Supporte le profil
a2dp\avctp\avdtp\avrcp\hfp\spp\smp\att\gap\ga
tt\rfcomm\sdp\l2cap

Distance de travail : 10m

Spécifications de la batterie : 3.7V 400mAh,
batterie lithium-ion intégrée et rechargeable.

Tension de charge : 5V/1A

Temps de charge : environ 2,5 heures

Durée de conversation/musique : Les lumières
LED allumées / éteintes – environ 7/12h

Fréquence de travail : 2.402-2.480GHz

Impédance : 32Q

Sensibilité : 85±3db

Chipset : JL6925



Note

- Respecte toujours toutes les instructions et tous les avertissements.
- Ne placez aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, sur l'enceinte.
- Veuillez noter les risques environnementaux liés à l'élimination des piles.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- ATTENTION : La batterie n'est pas remplaçable .

Si aucune connexion de jumelage n'est établie après que l'oreillette Bluetooth est entrée en mode de jumelage, veuillez éteindre l'oreillette pour économiser de l'énergie.

N'effectuez pas d'autres opérations lors de la recherche de Bluetooth afin d'éviter une erreur de programme.

Veuillez sélectionner un volume approprié lors de l'utilisation pour éviter d'endommager vos oreilles.

Une utilisation prolongée à un volume élevé peut causer des dommages auditifs.

Veuillez noter qu'un bon environnement pour l'utilisation des oreillettes Bluetooth peut éviter d'endommager les oreillettes.

Veuillez recharger l'oreillette après une longue période de non-utilisation.

Ne pas utiliser dans la circulation