

·06·

BellMate ASENNUS

FI



1 Avaa BellMate TagMate ulos




4 'Add other item' ja yhdistä TagMate



2 Paina keskeltä kerran



5 Laita TagMate takaisin kelloon (poista EVA ensin)

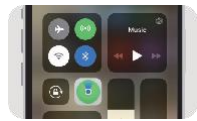

3 Kytke Bluetooth päälle ja avaa 'Find My' sovellus iOS laitteella



6 Asenna kello pyörän sarveen.

·07· AIRTAG ASENNUS

VINKIT

FI



1 Avaa BellMate TagMate ulos



1 EVA vähentää värinää.



2 Laita TagMate BellMateen, EVA alle.



1 Ohuempiin sarviin asentaminen vaatii välisioita.



3 Asenna kello pyörän sarveen





1 Jos kelloa ei saa asennettua tukevasti, käytä pyöreää kiintintä.

·08·

TagMate käyttö ja pariston- vaihto

FI

1. Virta päälle
Paina napista (pitkä piippaus)
2. Virta pois
Paina nappia 5 sekuntia pohjassa (äänimerkki)
3. Resetointi (nollaus)
Paina painiketta 4 kertaa ja paina sitten pitkään, kunnes kuulet äänimerkin (poista Sinox TagMate "Find My" -sovelluksestasi ennen sen nollamista)
4. Poista laite
Paina "Remove item" (poista laite) Find My sovelluksessa (pitkä ääni)
5. Äänimerkin antaminen
Paina sovelluksesta "Play Sound" (anna äänimerkki) (äänimerkki kuuluu 13 kertaa)

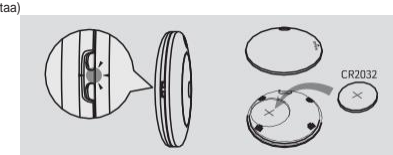

·09·

Sinox TagMateen sijainnin paikannus

Avaa Find My -sovellus ja valitse "Items"-välilehti (esineet) tai avaa Find Items -sovellus Apple Watch -kellollasi. Napauta Sinox TagMatea listalla. Sinox TagMateen sijainti ilmestyy kartalle. Kartalla näkyy myös kellonaika, jolloin esine paikannettiin. Voit navigoida Sinox TagMateen sijaintiin napauttamalla "Directions" (reititohjeet), jotka avautuvat Applen Kartat-sovelluksessa.

Ilmoitukset

Ota käyttöön "Notify When Left Behind" (ilmoita, kun esine ei ole enää kantaman alueella).

Avaa Find My -sovellus ja valitse "Items"-välilehti (esineet) tai avaa Find Items -sovellus Apple Watch -kellollasi.

Napauta esinettäsi listalla. Ota käyttöön "Notify When Left Behind" (ilmoita, kun esine ei ole enää kantaman alueella) kohdasta "Notifications" (ilmoitukset). Saat ilmoituksen, kun Sinox TagMatesi jää jonnekin eikä se ole enää laitteesi kantaman alueella.

"Notify When Found" -ominaisuuden käyttöönotto (ilmoita esineen löytymisestä)

Ota käyttöön "Notify When Found" (ilmoita esineen löytymisestä) kohdasta "Notifications" (ilmoitukset).


Kun Sinox TagMatesi tulee toisen Find My -verkkoa käyttävän laitteen havaitsemaksi, saat ilmoituksen sen sijainnista. Huomaa: "Notify When Found" (ilmoita esineen löytymisestä) voidaan ottaa käyttöön ainoastaan, kun Sinox TagMatesi ei ole laitteesi kantaman alueella.

Kun Sinox TagMate katoaa / "Lost Mode" -tilan (kadonnut) käyttöönotto.

Avaa Find My -sovellus ja valitse "Items"-välilehti (esineet) tai avaa Find Items -sovellus Apple Watch -kellollasi. Napauta esinettäsi listalla. Napauta "Enable" (ota käyttöön) kohdasta "Lost Mode" (kadonnut). Lost Mode -tilaa (kadonnut) ilmaiseva näyttö ilmestyy. Napauta "Continue" (jatka). Kirjoita puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi ja napauta "Next" (seuraava). Voit kirjoittaa viestin, joka jaetaan esineesi löytävälle henkilölle.

Ota "Lost Mode" -tila (kadonnut) käyttöön napauttamalla "Activate" (ota käyttöön). Huomaa: Kun "Lost Mode" (kadonnut) on käytössä, "Notify When Found" (ilmoita esineen löytymisestä) otetaan käyttöön automaattisesti.

Huomaa: Kun "Lost Mode" on käytössä, Sinox TagMatesi lukitaan, eikä sitä voi yhdistää uuteen laitteeseen.

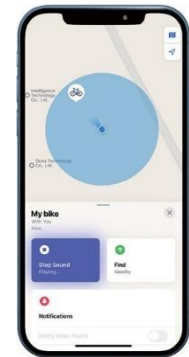

·01·

BellMate INSTALLATION

EN



1 Open the BellMate and take out the TagMate




4 'Add Other Item' and connect TagMate



2 Press one time in the middle to turn on TagMate



5 Put TagMate into the BellMate (remove EVA first)

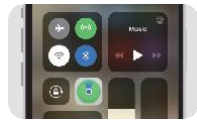

3 Turn on the Bluetooth, Internet and open 'Find My' app on your iOS device.



6 Install the BellMate on the handlebar of the bicycle.

·02· AIRTAG INSTALLATION

TIPS

EN



1 Open the BellMate and take out the TagMate



1 EVA is only used to install AirTag to prevent it from shaking.



2 Put AirTag into the BellMate with the EVA beneath it.



1 Thinner handlebars will need the rubber strips and fasteners to install BellMate as shown.



3 Install the BellMate on the handlebar of the bicycle.





1 If the bell cannot be fixed stably, please try to install a round fastener or put the rubber strip into the bell's clasp.

·03·

TagMate instruction for use and battery replacement

EN

1. Power on
click the button (long beep)
2. Power off
hold the button for 5 seconds (-time beep)
3. Reset
click the button 5 times then hold it until there is a long beep (please remove TagMate from your "Find My" App before reset it)
4. Remove Item
Press "Remove item" in the App (long beep)
5. Play Sound
Press "Play Sound" in the App (13-time beep)

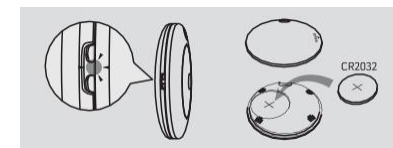

·04·

How to use TagMate to locate your belongings

1. When your item is out of your range (beyond Bluetooth distance), it will send you a "left behind" notification within one hour ("Need to enable the feature of notification for Left Behind"). You can open the "Find My" app, select the item tag, view your item on the map, and use directional navigation to locate it.

2. When your item is nearby but you can't find it (within Bluetooth range), you can click the "play sound" button to make the device emit 13 beeps, helping you locate it.

Note: The Bluetooth range is approximately 50-100 meters, depending on the terrain and obstacles.



·05·

