



27" FLAT LED GAMING MONITOR



Instruction Manual


Please read this manual thoroughly before use and keep it handy for future reference

EMAIL: INFO@TWISTEDMINDS.CO
WEBSITE: WWW.TWISTEDMINDS.CO

English	P.1
ةىبرعاب	P.11
Türkçe	P.21
Deutsch	P.31
Français	P.41
Español	P.51
Nederlands	P.61
Portugus	P.71

TWISTED
MINDS
ALL RULES BROKEN

TM27FHD165IPS

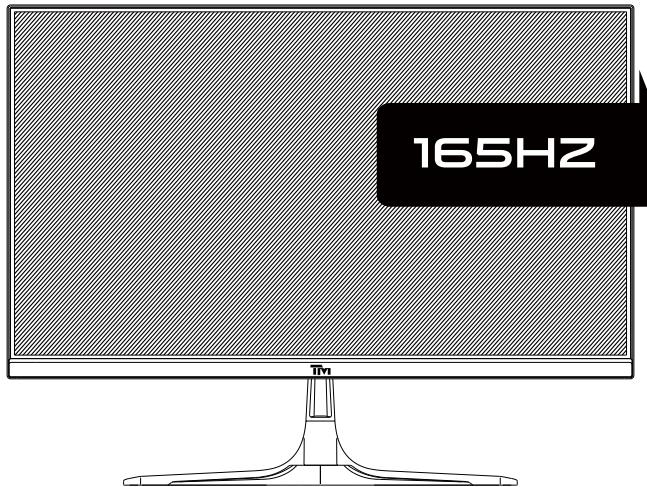

EMAIL: INFO@TWISTEDMINDS.CO
WEBSITE: WWW.TWISTEDMINDS.CO

Notices


Before using this product, please read this User Manual carefully and keep it well

- Keep the monitor away from water sources or damp places, such as bath rooms, kitchens, basements and swimming pools.
- Make sure the monitor is placed on a flat surface. If the monitor falls down, it may cause human injury or device damage.
- Store and use the monitor in a cool, dry and well ventilated place, and keep it away from emission and heat sources.
- Do not cover or block the vent hole in the rear casing, and do not use the product on a bed, sofa, blanket or similar objects.
- The range of the supply voltage of the monitor is printed on the label on the rear casing. If it is impossible to determine the supply voltage, please consult the distributor or local power company.
- If the monitor will not be used for a long period, please cut off the power supply to avoid electric shock in rainy days and damage due to abnormal supply voltage.
- Please use a reliable earthing socket, do not overload the socket, or it may cause fire or electric shock.
- Do not put foreign matters into the monitor, or it may cause short circuits resulting fire or electric shock.
- Do not disassemble or repair this product by self to avoid electric shock. If faults occur, please contact the after-sales service directly.
- Do not pull or twist the power cable forcefully.
- There is a polarizer layer (not a protective film) on the surface of the screen. Do not peel it off, or the product may be damaged and the warranty will be invalid.

Product introduction

Packing list


- Please check that the package of the monitor contains all parts. If any part is lost, please contact the distributor.
- The color and shape of parts may vary with models. Figures in this User Manual are for reference only.
- Wires supplied may vary with purchased products. Figures in this User Manual are for reference only.

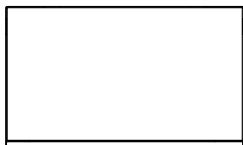


Monitor



Stand



Base

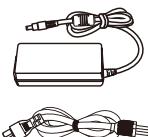

Power adapter x1



Screws (4pcs)



DP signal cable




User manual

- Redundant screws can be used as spare screws.


Installation

Installation of base


1. Take out the Stand Neck and base, and assemble the base with a screw.

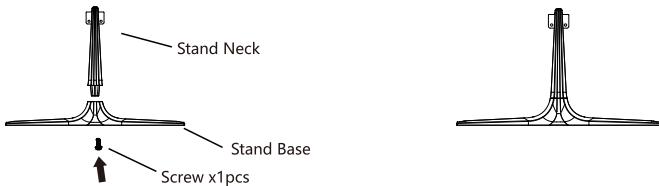

2. Insert the stand neck into mounting hole , then assemble the stand neck with a screw.

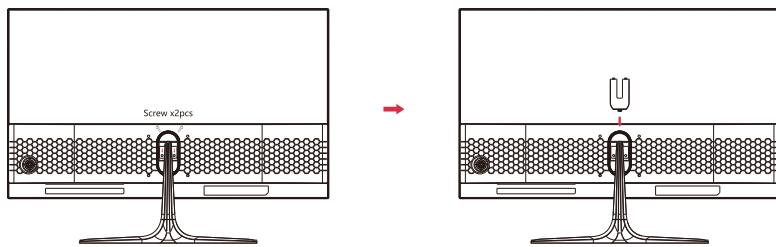


3. After assembly, simply hold the stand with hand to stand the monitor upright.

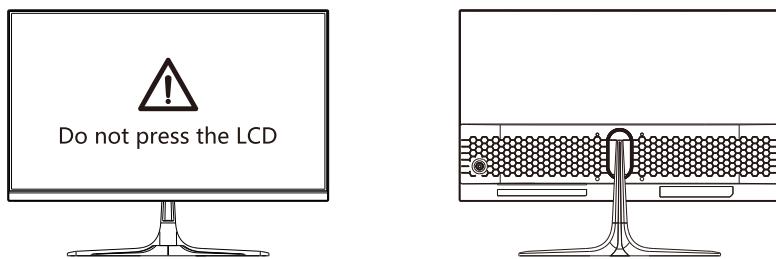

⚠ Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.

Adjusting the monitor

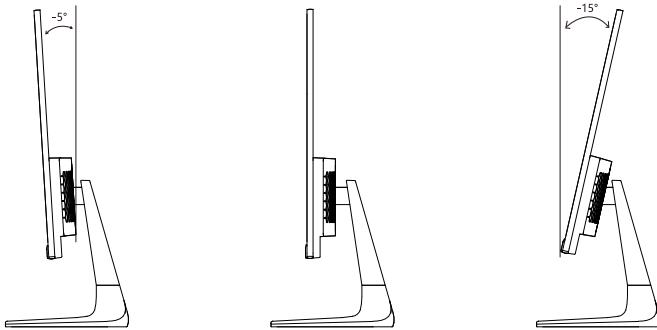


Tilting angle

$-5.0^\circ (\pm 2.0^\circ)$ - $+15^\circ (\pm 2.0^\circ)$

Usage

Description of buttons

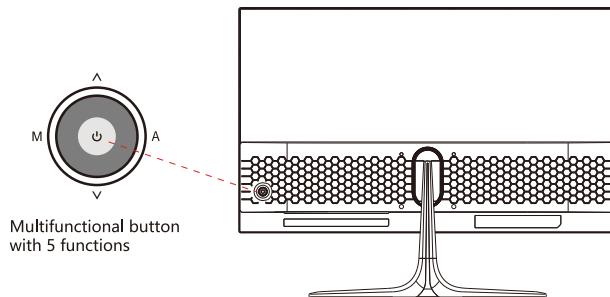

Usage of multifunctional button control key


M	Menu	Activate and confirm the OSD Menu
^	Preset Mode	Select items and adjust parameters upwards in the menu.
V	Signal Switch	Select items and adjust parameters downwards in the menu.
A	Back/Exit	When in the menu, go back or log out / Game Plus Crosshair
⏪	Power Button	Press once to switch on the power, press and hold for 3 seconds to switch off the power.

Explanation of indicators



Indicator: Steady blue light indicates the power is on and the monitor runs normally. Steady red light indicates no video source and no horizontal or vertical signal detected or low voltage. Please make sure your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.

Cable connection:

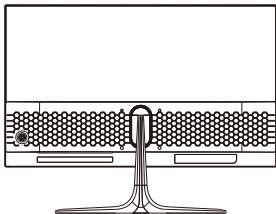

* The bottom interface configuration at the back of the monitor varie with products.

* Note: If the power cable or signal cable is damaged, you must replace it with special soft cables or special components purchased from the manufacture or maintenance department.

HDMI interface

Use the HDMI cable to connect the HDMI IN interface of the product to the HDMI OUT interface of a PC.

A diagram showing a black HDMI cable with a male connector on each end. One end is inserted into the "HDMI IN" port on the left side of the monitor, and the other end is inserted into the "HDMI OUT" port on the front of a computer tower.

DP interface

Use the DP cable to connect the DP IN interface of the product to the DP OUT interface of a PC.

A diagram showing a black DP cable with a male connector on each end. One end is inserted into the "DP IN" port on the left side of the monitor, and the other end is inserted into the "DP OUT" port on the front of a computer tower.

AUDIO OUT

Connect audio outputting devices such as earphones to the AUDIO OUT interface.

A diagram showing a black 3.5mm audio cable with a male connector on each end. One end is inserted into the "AUDIO OUT" port on the left side of the monitor, and the other end is connected to a pair of earphones.

Power Adapter

Please connect the power adapter to the power adapter interface of a PC, and plug the other end of the power cable into the power socket.


A diagram showing a black power adapter with a male connector on one end and a female power plug on the other. The male connector is inserted into the "POWER" port on the left side of the monitor, and the female plug is inserted into a wall power outlet.

OSD menu

Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual computer may be slightly different from them shown in the figure.
- Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.

The screen display (OSD) menu can be used to adjust settings of the monitor and is shown on the screen after the monitor is powered on and the M button is pressed.

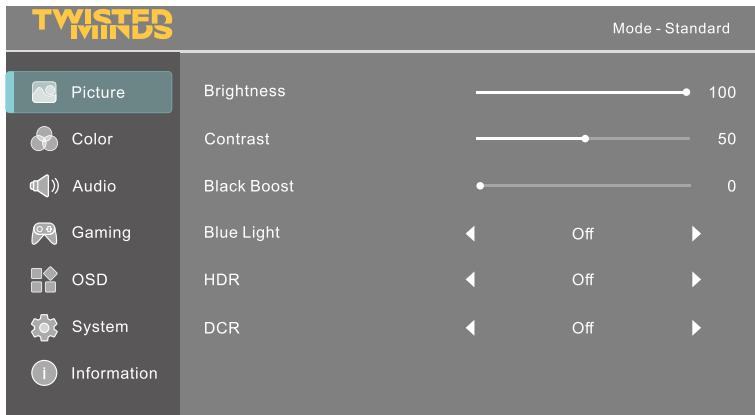

M	Menu	Activate and confirm the OSD Menu
Λ	Preset Mode	Select items and adjust parameters upwards in the menu.
∨	Signal Switch	Select items and adjust parameters downwards in the menu.
A	Back/Exit	When in the menu, go back or log out / Game Plus Crosshair
↻	Power Button	Press once to switch on the power, press and hold for 3 seconds to switch off the power.

-
- Functions of the monitor vary with models, and the functions in this manual are for reference only.


Picture	Brightness	0-100
	Contrast	0-100
	Black Boost	0-100
	Blue light	Off/100%/75%/50%25%
	HDR	Off/Auto
	DCR	Off/On
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
Color	Color Temp.	Normal/Warm/Cool/USER
	Modes	User/Sports/Racing/Action/Graphics/Standard
	Volume	0-100
Audio	Mute	Off/On
	Over Drive	Extreme/Normal/Off
Gaming	FreeSync Premium/G-SYNC	Off/On
	MPRT	Off/On
	Aim Point	Off/Icon 4/Icon 3/Icon 2/Icon 1
	Ambient Light	Power-off/Mode-1/Mode-2
	Language	8 Countries Language(Default:English)
OSD	OSD Timeout	0-100
	Transparency	Off/80%/60%/40%/20%
	Input	HDMI/DP IN
System	Auto Source	Off/On
	Wide Mode	Full/4:3
Information	Reset All Settings	

Basic parameters

Product Name		27 inches Gaming monitor
Product model		TM27FHD165IPS
Screen Size		27 inches (68.58cm)
Aspect Ratio		16:9
Viewing Angle		178°(H) / 178°(V)
Display Area (H*V)		597.888(H) * 336.312(V) mm
Contrast ratio		3000:1 (TYP)
Colors		16.7M
Resolution		1920*1080
Maximum refresh rate		165Hz
Power specifications		DC 12V == 4A The standard voltage and current may vary with countries, please refer to the label at the back of the product.
Product Dimensions Normal base	Without base	614x364x55mm/ weight x 3.05kg
	With base	614x449x169mm/ weight x 3.55 kg
Tilting angle		Forward titling: 5°±2°; Backward titling: 15°±2°
Height range		NA
Rotation angle		NA
Vertical angle		NA
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20°~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)

TWISTED
MINDS
ALL RULES BROKEN

TM27FHD165IPS

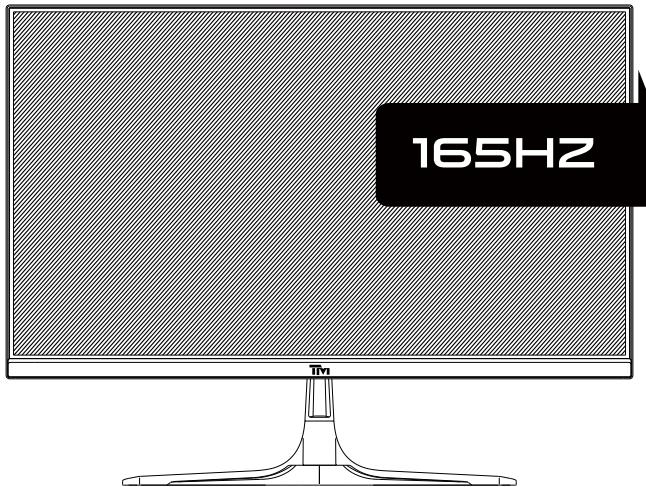


EMAIL: INFO@TWISTEDMINDS.CO
WEBSITE: WWW.TWISTEDMINDS.CO

يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية والاحتفاظ به حالة جيدة قبل استخدام هذا المنتج

- احتفظ بالشاشة بعيداً عن مصادر المياه أو الأماكن الرطبة، مثل غرف الحمامات والمطبخ والطوابق السفلية وأحواض السباحة.
- تأكد من وضع الشاشة على سطح مستو. إذا سقطت الشاشة، فقد يتسبب ذلك في التعرض لإصابة بشرية أو تلف الجهاز.
- قم بتخزين الشاشة واستخدامها في مكان بارد وجاف وجيد التهوية، واحتفظ بها بعيداً عن مصادر الانبعاثات والحرارة.
- لا تغطي فتحة التهوية في الغلاف الخلفي أو تسدتها، ولا تستخدم المنتج على سرير أو أريكة أو بطانية أو أشياء مماثلة.
- تتم طباعة نطاق جهد إمداد الشاشة بالطاقة على الملصق الموجود على الغلاف الخلفي. إذا كان من المستحب تحديد جهد الإمداد بالطاقة، فيرجى استشارة الموزع أو شركة الطاقة المحلية.
- إذا كنت تتوارد عدم استخدام الشاشة لفترة طويلة، فيرجى قطع مصدر الطاقة لتجنب التعرض لصدمة كهربائية في الأيام الممطرة والتلف الناتج عن الجهد غير الطبيعي للإمداد بالطاقة.
- يرجى استخدام مقبس تأريض موثوق به، ولا تفرط في تحمل المقبس وإنما قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تضع مواد غريبة في الشاشة، وإنما قد يتسبب ذلك في حدوث دائرة قصر مما يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- لا تقم بفك أو إصلاح هذا المنتج بنفسك لتجنب التعرض لصدمة كهربائية. في حالة حدوث أعطال، يرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع مباشرة.
- لا تسحب أو تلوى كبل الطاقة بقوة.
- توجد طبقة مستقطب (ليست طبقة واقية) على سطح الشاشة. لا تقرصها، وإنما قد يتلف المنتج ويصبح الصمام لاغياً.

قائمة صندوق التعبئة

- يرجى التحقق من أن صندوق تعبئة الشاشة يحتوي على كل الأجزاء. إذا اكتشفت عدم وجود أي جزء، فاتصل بالموزع.
- ربما يختلف لون وشكل الأجزاء تبعاً للموديل، الاشكال الواردة في دليل المستخدم هذا هي مرجعية فقط.
- ربما تتتنوع الأسلاك المرفقة تبعاً للمنتجات المشتراء، الاشكال الواردة في دليل المستخدم هذا هي مرجعية فقط.



القاعدة



الحامل




الشاشة



كابل إشارة DP



براغي (4 قطع)

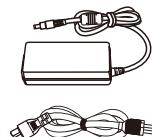

مهابي الطاقة × 1




دليل المستخدم


- يمكن استخدام البراغي الزائدة عن الحاجة؛ ببراغي احتياطية.

تركيب القاعدة


1. أخرج عنق الحامل والقاعدة، وقم بتجمیع القاعدة باستخدام أحد البراغي.

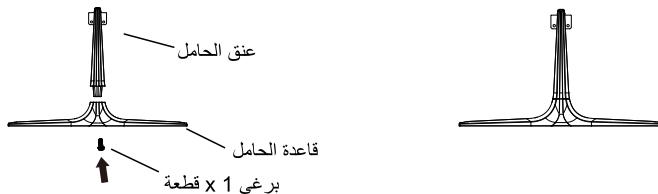


2. أدخل عنق الحامل في فتحة التثبيت، ثم قم بتجمیع عنق الحامل باستخدام أحد البراغي.

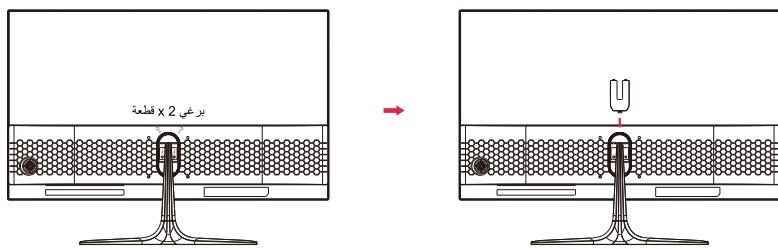

3. بعد التجمیع، ما عليك سوى إمساك الحامل بيده لوضع الشاشة في وضع مستقيم.

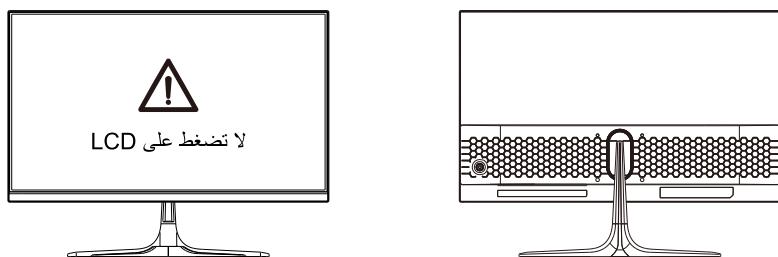


ملاحظة: أثناء وضع الشاشة بالكامل في وضع مستقيم، لا تضغط على شاشة الكريستال السائل بيده لتجنب تلف الشاشة. !

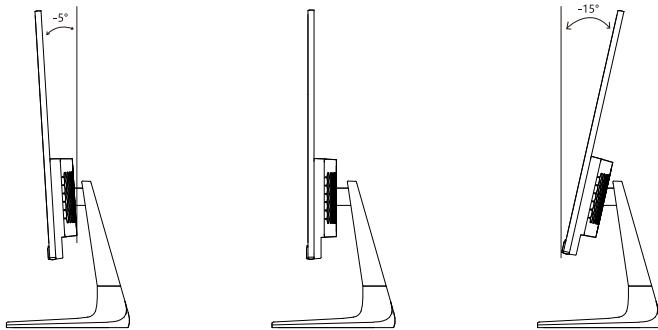

زاوية الميل

$(^{\circ}2.0 \pm)^{\circ}15+ - (^{\circ}2.0 \pm)^{\circ}5.0-$

وصف الأزرار

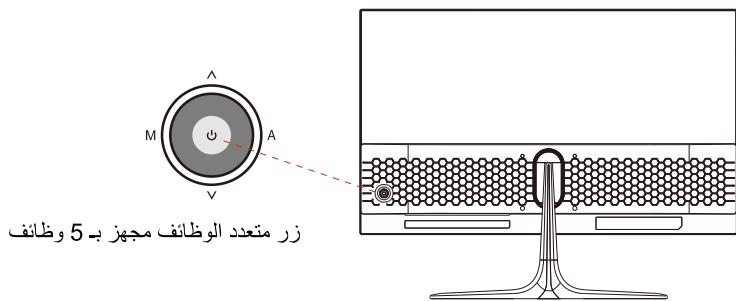

استخدام مفتاح التحكم في الزر متعدد الوظائف

القائمة	M
وضع الضبط المسبق	∧
تبديل الإشارة	∨
رجوع/خروج	A
زر الطاقة	⊕
القائمة OSD تنشيط وتأكد قائمة العرض	M
تحديد العناصر وضبط المعلمات لأعلى في القائمة.	∧
تحديد العناصر وضبط المعلمات لأسفل في القائمة.	∨
عندما تكون في القائمة، ارجع أو سجل الخروج / Game Plus Crosshair	A
اضغط مرة واحدة لتشغيل الطاقة، واضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوان لإيقاف تشغيل الطاقة.	⊕


إيضاح المؤشرات




المؤشر: يشير الضوء الأزرق الثابت إلى أن الطاقة قد التشغيل وأن الشاشة تعمل بشكل طبيعي. يشير الضوء الأحمر الثابت إلى عدم وجود مصدر فيديو وإلى عدم اكتشاف إشارة أفقية أو عمودية أو انخفاض الجهد. يرجى التأكد من تشغيل الكمبيوتر ومن إدخال و/أو توصيل كافة كابلات الفيديو بالكامل.

توصيل الكبل:

- * يختلف تكوين الواجهة السفلية في الجزء الخلفي من الشاشة باختلاف المنتجات.
- * ملاحظة: في حالة تلف كبل الطاقة أو كبل الإشارة، يجب استبداله بكلات لينة خاصة أو مكونات خاصة تم شراؤها من قسم التصنيع أو الصيانة.

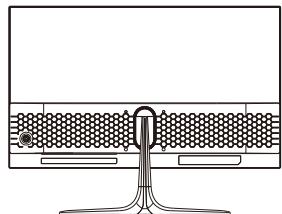


واجهة وصلة HDMI

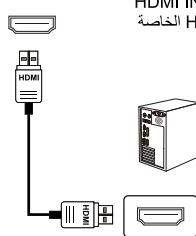

استخدم كبل HDMI لتوصيل واجهة إدخال HDMI IN واجهة إدخال الخاصة بالمنتج بواجهة إخراج HDMI OUT الخاصة بجهاز الكمبيوتر.


واجهة وصلة DP

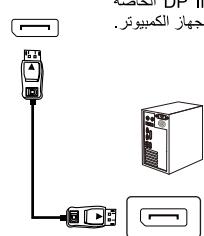


استخدم كبل DP لتوصيل واجهة إدخال DP IN واجهة إدخال الخاصة بالمنتج بواجهة إخراج DP OUT الخاصة بجهاز الكمبيوتر.

AUDIO OUT

مهابي الطاقة

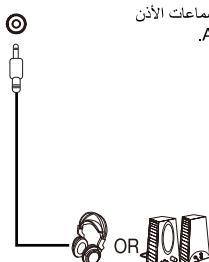


قم بتوصيل أجهزة إخراج الصوت مثل سماعات الأذن بواجهة إخراج الصوت AUDIO OUT.

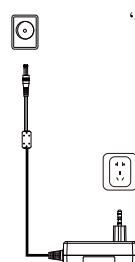

يرجى توصيل مهابي الطاقة بواجهة مهابي الطاقة بالمنتج، وتوصيل الطرف الآخر من كبل الطاقة بمقبس الطاقة.

وصف القائمة

- قد يختلف لون وشكل قائمة العرض OSD للكمبيوتر الفعلي قليلاً عن تلك الموضحة في الشكل.
 - قد تختلف مواصفات قائمة العرض OSD مع إدخال تحسينات على الوظائف دون إشعار مسبق.
- يمكن استخدام قائمة العرض على الشاشة (OSD) لضبط إعدادات الشاشة وتظير على الشاشة بعد تشغيل الشاشة والضغط على الزر M .

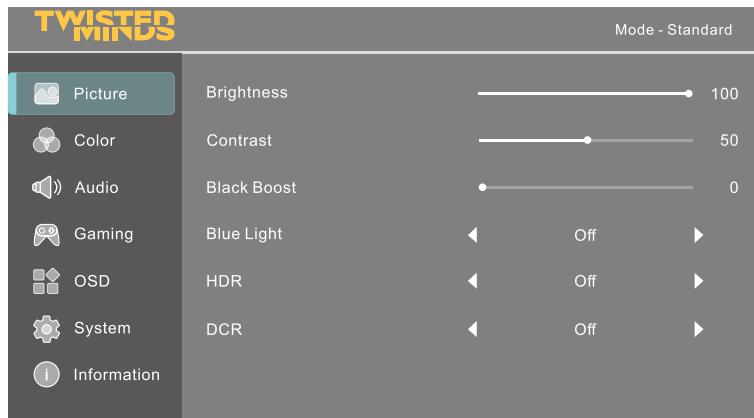

القائمة	M
تنشيط وتأكيد قائمة العرض OSD	
تحديد العناصر وضبط المعلمات لأعلى في القائمة.	وضع الضبط المسبق
تحديد العناصر وضبط المعلمات لأسفل في القائمة.	تبديل الإشارة
عندما تكون في القائمة، ارجع أو سجل الخروج / Game Plus Crosshair	رجوع/خروج A
اضغط مرة واحدة لتشغيل الطاقة، واضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل الطاقة.	زر الطاقة


- تختلف وظائف الشاشة باختلاف الموديلات، والوظائف الواردة في هذا الدليل هي مرجعية فقط.

100-0	السطوع	
100-0	التبان	
100-0	تعزيز الأسود	
%25/%50/%75/%100 [إيقاف/]	الضوء الأزرق	
[إيقاف/لتقطاني]	HDR	
[تشغيل/إيقاف]	DCR	
2.6/2.4/2.2/2.0/1.8	جاما	
عادية/[دافتة]/باردة/[مستخدم]	درجة حرارة لونية	اللون
مستخدم/[رياضية]/سباق/[حركة]/رسومات/[قياس]	الأوضاع	
100-0	مستوى الصوت	
[تشغيل/إيقاف]	كلمت الصوت	الصوت
صعب/[عادي]/[إيقاف]	Over Drive	
[تشغيل/إيقاف]	FreeSync Premium/G-SYNC	
[تشغيل/إيقاف]	MPRT	
[إيقاف/[أيقونة 4/[أيقونة 3/[أيقونة 2/[أيقونة 1	نقطة الاستهداف	
[إيقاف الطاقة]/الوضع 1-/الوضع 22-	الإضاءة المحيطة	
8 لغات ([الأفراطي: الانجليزية)	اللغة	
100-0	مهلة العرض على الشاشة	عرض على الشاشة
%20/%40/%60/%80 [إيقاف/]	الشفافية	
DP IN/HDMI	المدخل	
[تشغيل/إيقاف]	مصدر تلقائي	
ملء الشاشة 4:3	الوضع العريض	النظم
	إعادة ضبط إعدادات الكل	معلومات

شاشة ألعاب بحجم 27 بوصة	اسم المنتج
TM27FHD165IPS	موデル المنتج
27 بوصة (68.58 سم)	حجم الشاشة
16:9	نسبة الارتفاع إلى العرض
١٧٨° (أفقي) / ١٧٨° (عمودي)	زاوية المشاهدة
٣٣٦.٣١٢ مم (أفقي) * ٥٩٧.٨٨٨ مم (عمودي)	مساحة العرض (أفقي * عمودي)
(TYP) 3000:1	نسبة التباين
١٦.٧ مليون	الألوان
١٠٨٠*١٩٢٠	الدقة
١٦٥ هرتز	أقصى معدل للتحديث
تيلار مستمر 12 فولت == ٤ أمبير قد يختلف الجهد القياسي وتيلار باختلاف البلدان، يرجى الرجوع إلى الملصق الموجود في الجزء الخلفي من المنتج.	مواصفات الطاقة
614x364x55 مم/ 3.05 كجم	بدون القاعدة
614x449x169 مم/ 3.55 كجم	مع القاعدة
العيل للأمام: $2\pm 5^\circ$ ؛ العيل للخلف: 15°	زاوية العيل
غير متاح	نطاق الارتفاع
غير متاح	زاوية التدوير
غير متاح	الزاوية العمودية
درجة الحرارة: ٠° مئوية ~ ٤٠° مئوية (٣٢° فهرنهايت ~ ١٠٤° فهرنهايت) الرطوبة: ١٠% ~ ٩٠% الرطوبة النسبية (غير مكثف)	الإجراءات
درجة الحرارة: -٢٠° ~ ٦٠° (٤٠° فهرنهايت ~ ١٤٠° فهرنهايت) الرطوبة: ٥% ~ ٩٥% الرطوبة النسبية (غير مكثف)	الظروف البيئية
التخزين	

TWISTED
MINDS
ALL RULES BROKEN

TM27FHD165IPS

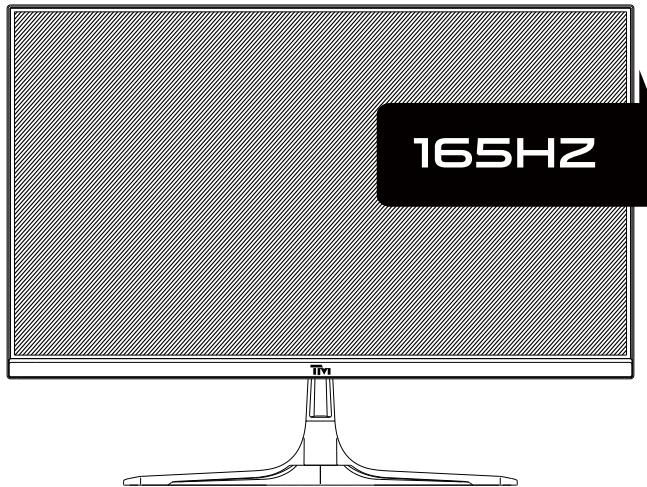

EMAIL: INFO@TWISTEDMINDS.CO
WEBSITE: WWW.TWISTEDMINDS.CO

Uyarılar

Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen bu Kullanım Kılavuzunu dikkatlice okuyun ve iyi bir şekilde saklayın.

- Monitörü banyolar, mutfaklar, bodrumlar ve yüzme havuzları gibi su kaynaklarından veya nemli yerlerden uzak tutun.
- Monitörün düz bir zemin üzerine yerleştirildiğinden emin olun. Monitör düşerse, insanların yaralanmasına veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Monitörü serin, kuru ve iyi havalandırılan bir yerde saklayın ve kullanımın, ve emisyon ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
- Monitörün arkasındaki havalandırma deliğini kapatmayın veya tıkamayın ve ürünü yatak, kanepe, battaniye veya benzeri eşyaların üzerinde kullanmayın.
- Monitörün besleme voltajı aralığı arkadaki etikette yazılıdır. Besleme voltajını belirlemek mümkün değilse, lütfen distribütöre veya yerel elektrik şirketine danışın.
- Monitör uzun süre kullanılmayacaksa, yağmurlu günlerde elektrik çarpmasından ve anormal besleme voltajından kaynaklanan hasardan kaçınmak için lütfen güç bağlantısını kesin.
- Lütfen güvenilir bir topraklı priz kullanımın, prizi aşırı yüklemeyin, aksi takdirde yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Monitörün içine yabancı maddeler sokmayın, aksi takdirde kısa devre yaparak yanğına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Elektrik çarpmasını önlemek için bu ürünü kendi başınıza sökmeye veya tamir etmeye çalışmayın. Arıza meydana gelirse, lütfen doğrudan satış sonrası servis ile iletişime geçin.
- Güç kablosunu çekmeyin veya bükmeyin.
- Ekranın yüzeyinde bir polarize tabaka vardır (koruyucu film değildir). Bunu sökmeyin, aksi takdirde ürün hasar görebilir ve garanti geçersiz olur.

Paket içeriği


- Lütfen paketin içinde monitörün tüm parçalarının bulunduğu kontrol edin. Herhangi bir parça eksikse lütfen distribütörle iletişime geçin.
- Parçaların rengi ve şekli modellere göre değişebilir. Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller sadece referans olması içindir.
- Verilen kabloların satın alınan ürünlerle göre değişebilir. Bu Kullanım Kılavuzundaki şekiller sadece referans olması içindir.




Monitör



Stand



Taban



1 adet güç adaptörü



Vidalar (4 adet)



DP sinyal kablosu



Talimatlar

- Fazlalık vidalar yedek olarak kullanılabilir


Taban montajı

Taban montajı


1. Stand Boyunu ve tabanı çıkarın ve tabanı bir vida ile monte edin.



2. Stand boynunu montaj deligine yerleştirin, ardından bir vida ile stand boynunu monte edin.

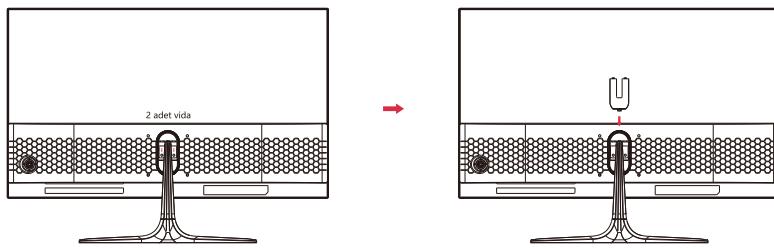


3. Montajdan sonra, monitörü dik tutmak için standı elinizle tutmanız yeterlidir.

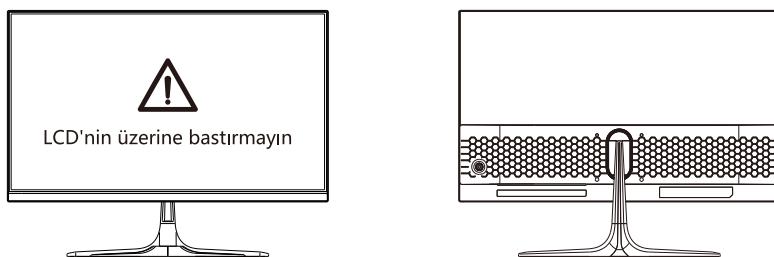

⚠️ Not: Monitörün tamamını ayakta tutarken, ekrana zarar vermemek için sıvı kristal ekrana elinizle bastırmayın.


Monitörün ayarlanması

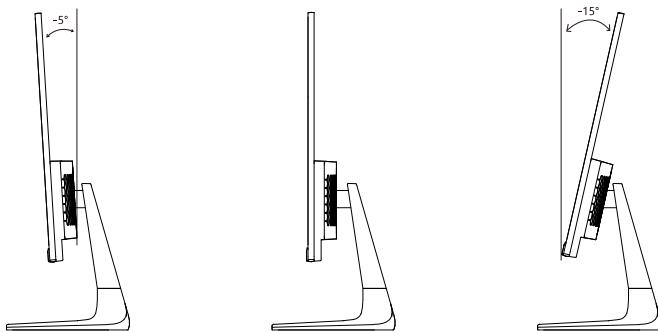

Eğilme açısı

$-5.0^\circ (\pm 2.0^\circ)$ - $+15^\circ (\pm 2.0^\circ)$

Düğmelerin açıklaması

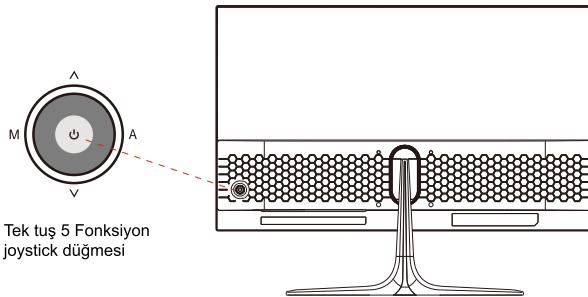

Tek tuş 5 Fonksiyon joystick düğmesi


M	Menü	OSD Menüsünü etkinleştirin ve onaylayın
^	Önceden Ayarlanmış Mod	Öğeleri seçin ve menüdeki parametreleri yukarı doğru ayarlayın.
▽	Sinyal Anahtarı	Menüde öğeleri seçin ve parametreleri aşağı doğru ayarlayın.
A	Geri/Çıkış	Menüdeyken, geri dönün veya oturumu kapatın / Game Plus Crosshair
⊕	Güç Düğmesi	Güç açmak için bir kez basın, gücü kapatmak için 3 saniye basılı tutun.

Göstergelerin açıklaması




Gösterge: Sabit yanan mavi ışık, gücün açık olduğunu ve monitörün normal çalıştığını gösterir. Sabit yanan kırmızı ışık, video kaynağı olmadığını ve yatay veya dikey sinyal algılanmadığını ya da düşük voltaj olduğunu gösterir. Lütfen bilgisayarınızın açık olduğundan ve tüm video kablolarının tamamen takılı ve/veya bağlı olduğundan emin olun.

Kablo bağlantısı:

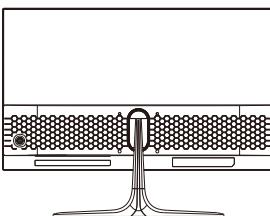


- * Monitörün arkasındaki alt arayüz yapılandırması ürünlere göre değişir.
- * Not: Güç kablosu veya sinyal kablosu hasar görmüşse, bunları özel yumuşak kablolarla veya üretim ya da bakım departmanından satın alacağınız özel bileşenlerle değiştirmeniz gereklidir.

HDMI arayüzü

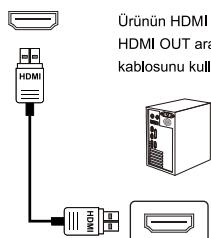


Ürünün HDMI IN arayüzüne bir bilgisayarın HDMI OUT arayüzüne bağlamak için HDMI kablosunu kullanın.

DP arayüzü

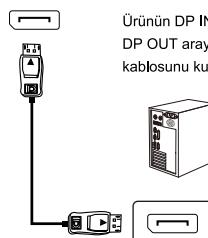


Ürünün DP IN arayüzüne bir bilgisayarın DP OUT arayüzüne bağlamak için DP kablosunu kullanın.

AUDIO OUT (SES ÇIKIŞI)

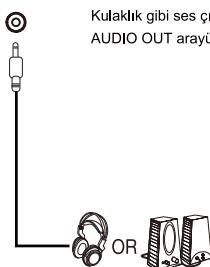

Kulaklık gibi ses çıkışlı veren cihazları AUDIO OUT arayüzüne bağlayın.

Güç Adaptörü

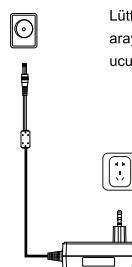


Lütfen güç adaptörünü ürünün güç adaptörü arayüzüne bağlayın ve güç kablosunun diğer ucunu elektrik prizine takın.

OSD menüsü

Menü açıklaması

- Gerçek bilgisayarın OSD menüsünün rengi ve şekli resimde gösterilenlerden biraz farklı olabilir.
- OSD menüsünün özellikleri, işlevlerdeki iyileştirmelerle birlikte önceden haber verilmeksızın değiştirilebilir.

Monitörün ayarlarını yapmak için ekran menüsünü (OSD) kullanılabılır ve monitör açıldıktan ve M düğmesine basıldıktan sonra ekranda gösterilir.

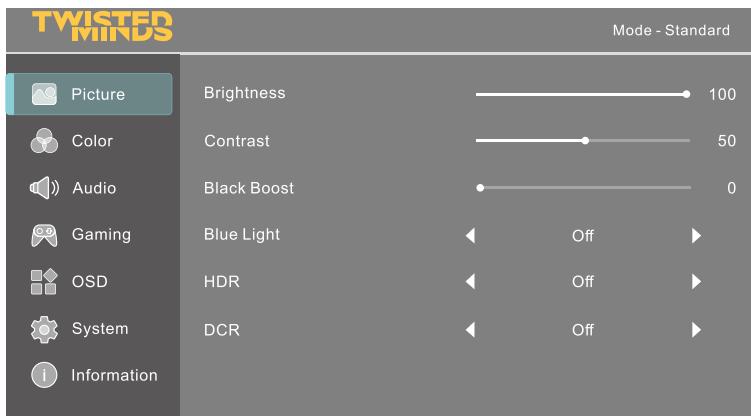

M	Menü	OSD Menüsünü etkinleştirin ve onaylayın
↖	Önceden Ayarlanmış Mod	Öğeleri seçin ve menüdeki parametreleri yukarı doğru ayarlayın.
↙	Sinyal Anahtarı	Menüde öğeleri seçin ve parametreleri aşağı doğru ayarlayın.
↶	Geri/Çıkış	Menüdeyken, geri dönün veya oturumu kapatın / Game Plus Crosshair
⟳	Güç Düğmesi	Güçü açmak için bir kez basın, gücü kapatmak için 3 saniye basılı tutun.

-
- Monitörün işlevleri modellere göre değişir ve bu kılavuzdaki işlevler yalnızca referans olması içindir.


Resim	Parlaklık	0-100
	Kontrast	0-100
	Siyah Güçlendirme	0-100
	Mavi Işık	Kapalı/100%/75%/50%/25%
	HDR	Kapalı/Otomatik
	DCR	Kapalı/açık
Renk	Gama	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Renk sıcaklığı	Normal/Sıcak/Soğuk/KULLANICI
	Modlar	Kullanıcı/Spor/Yarış/Aksiyon/Grafik/Standart
Ses	Ses Seviyesi	0-100
	Sessiz	Kapalı/açık
Oyun	Aşırı Hız	Aşırı/Normal/Kapalı
	FreeSync Premium/G-SYNC	Kapalı/açık
	MPRT	Kapalı/açık
	Hedef Noktası	Kapalı/ikon 4/ikon 3/ikon 2/ikon 1
	Ortam Işığı	Kapatma/Mod-1/Mod-2
OSD	Dil	8 Ülkenin Dili (Varsayılan: İngilizce)
	OSD Zaman Aşımı	0-100
	Şeffaflık	Kapalı/80%/60%/40%/20%
Sistem	Giriş	HDMI/DP IN
	Otomatik Kaynak	Kapalı/açık
	Geniş Mod	Tam Ekran/4:3
Bilgi	Tüm Ayarları Sıfırla	

Temel parametreler

Ürün Adı	27 inç Oyun monitörü	
Ürün modeli	TM27FHD165IPS	
Ekran Boyutu	27 inç (68.58 cm)	
En Boy Oranı	16:9	
Görüntüleme Açısı	178°(Y) / 178°(D)	
Ekran Alanı (Y*D)	597.888(Y) * 336.312(D) mm	
Kontrast oranı	3000:1 (TYP)	
Renkler	16.7M	
Çözünürlük	1920*1080	
Maksimum yenileme hızı	165Hz	
Güç özellikleri	DC 12 V == 4 A Standart voltaj ve akım üvelkelere göre değişebilir, lütfen ürünün arkasındaki etikete bakın.	
Ürün Boyutları	Tabansız	614x364x55mm/3.05 kg
Normal taban	Taban ile	614x449x169mm/3.55 kg
Eğilme açısı	Öne eğilme: 5°±2°; Geriye eğilme: 15°±2°	
Yükseklik aralığı	Yok	
Dönme açısı	Yok	
Dik açı	Yok	
Çevresel koşullar	Eylem	Sıcaklık: 0°C~40°C (32°F~104°F) Nem oranı: %10 ~ %90 bağıl nem (yoğuşmasız)
	Depolama	Sıcaklık: -20°~60° (-4°F~140°F) Nem oranı: %5 ~ %95 bağıl nem (yoğuşmasız)

TWISTED
MINDS
ALL RULES BROKEN

TM27FHD165IPS

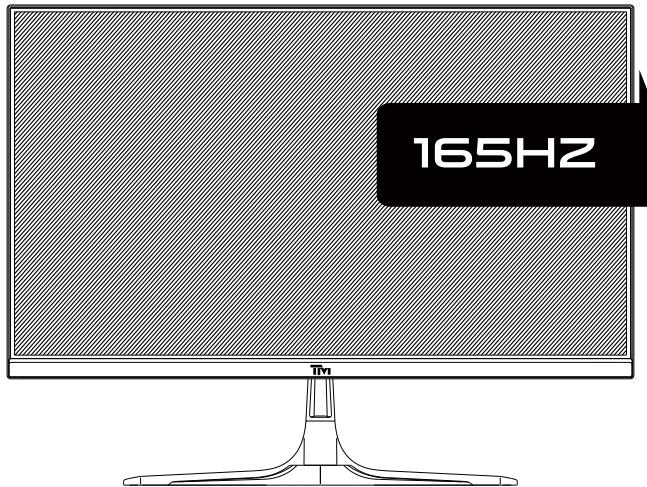

EMAIL: INFO@TWISTEDMINDS.CO
WEBSITE: WWW.TWISTEDMINDS.CO

Hinweis


Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

- Halten Sie den Monitor von Wasser und Feuchtigkeit fern, z. B. von Badezimmern, Küchen, Kellern und Schwimmbecken.
- Achten Sie darauf, dass der Monitor auf einer ebenen Fläche steht. Wenn der Monitor herunterfällt, kann dies zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Lagern und verwenden Sie den Monitor an einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort und halten Sie ihn von Emissions- und Wärmequellen fern.
- Decken Sie die Lüftungsöffnung im hinteren Gehäuse nicht ab, und verwenden Sie das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, einer Decke oder ähnlichen Gegenständen.
- Der Bereich der Versorgungsspannung des Monitors ist auf dem Etikett auf der Rückseite des Gehäuses angegeben. Wenn die Versorgungsspannung nicht ermittelt werden kann, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder das örtliche Energieversorgungsunternehmen.
- Wenn der Monitor über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, unterbrechen Sie bitte die Stromzufuhr, um an regnerischen Tagen Stromschlag und Schäden aufgrund einer anormalen Versorgungsspannung zu vermeiden.
- Verwenden Sie eine zuverlässige geerdete Steckdose und überlasten Sie die Steckdose nicht, da dies zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Monitor ein, da dies zu Kurzschluss, Feuer oder Stromschlag führen kann.
- Demontieren und reparieren Sie dieses Produkt nicht selbst, um Stromschlag zu vermeiden. Bei Fehlfunktionen wenden Sie sich bitte direkt an den Kundendienst.
- Ziehen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt.
- Auf der Oberfläche des Bildschirms befindet sich eine Polarisatorschicht (keine Schutzfolie). Ziehen Sie diese nicht ab, da das Produkt sonst beschädigt werden kann und die Garantie erlischt.

Übersicht über das Produkt

Lieferumfang


- Bitte überprüfen Sie, ob die Lieferung des Monitors alle Teile enthält. Sollte ein Teil verloren gegangen sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
- Farbe und Form der Teile können je nach Modell variieren. Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz.
- Die mitgelieferten Kabel können bei gekauften Produkten variieren. Die Abbildungen in diesem Benutzerhandbuch dienen nur als Referenz.

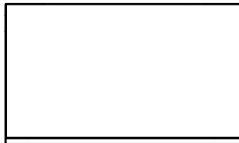


Monitor



Ständerhals



Fuß

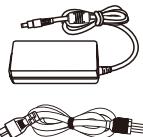

Netzteil x 1



Schrauben x 4



DP-Signalkabel




Benutzerhandbuch

- Redundante Schrauben können als Ersatzschrauben verwendet werden.


Standfuß installieren

Standfuß installieren


1. Nehmen Sie den Ständerhals und den Fuß heraus, und befestigen Sie den Fuß mit einer Schraube.

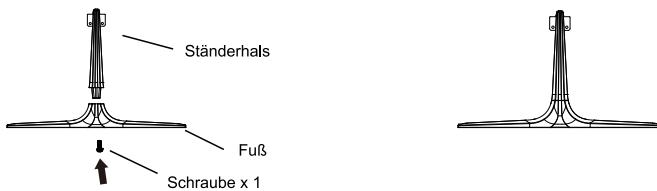

2. Setzen Sie den Ständerhals in die Montageöffnung ein und befestigen Sie ihn mit einer Schraube.

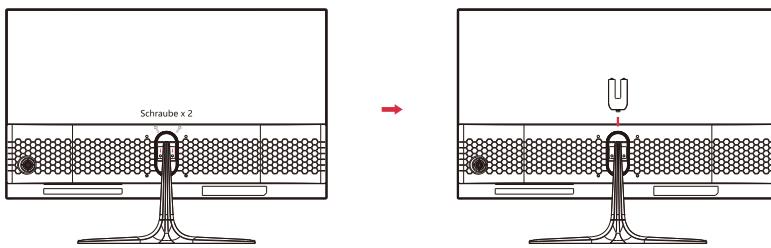


3. Nach der Montage halten Sie den Standfuß mit der Hand fest, um den Monitor aufrecht zu stellen.

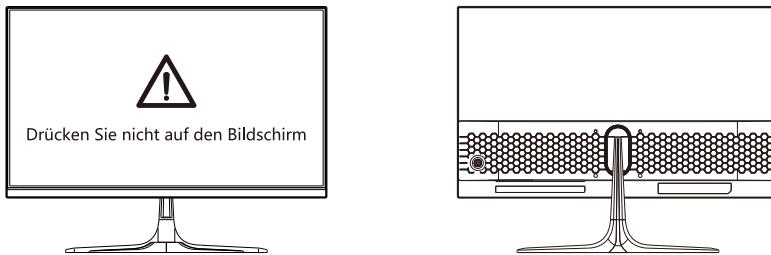

⚠ Hinweis: Drücken Sie beim Aufstellen des Monitors nicht auf den LCD-Bildschirm, um Beschädigungen zu vermeiden.

Monitor einstellen

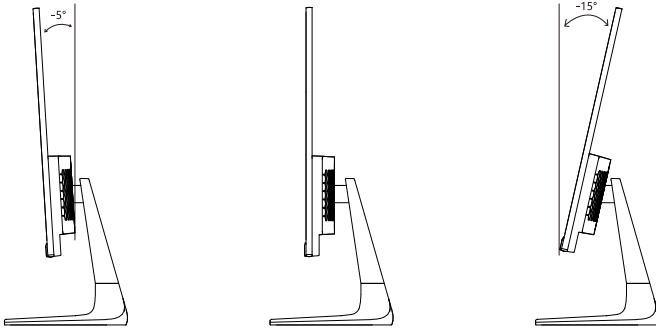


Neigungswinkel

-5,0°($\pm 2,0^\circ$) bis +15°($\pm 2,0^\circ$)

Bedienung

Tastenbelegung

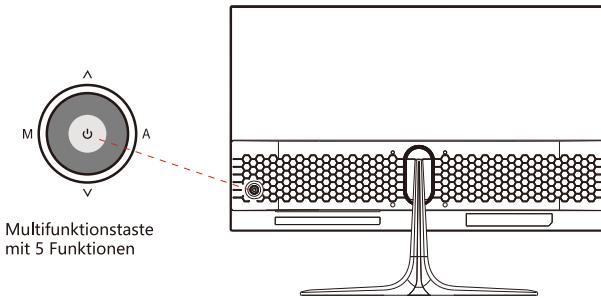

Multifunktions-taste


M	Menü	Aktivieren und Bestätigen des OSD-Menüs
^	Voreingestellter Modus	Wählt Elemente aus und passt die Parameter im Menü nach oben an.
▽	Signalumschalter	Wählt Elemente aus und passt die Parameter im Menü nach unten an.
A	Zurück/Verlassen	Im Menü einen Schritt zurück oder Menü verlassen / Game Plus Fadenkreuz.
⊕	Ein/Aus-Taste	Drücken, um das Gerät einzuschalten, 3 Sekunden gedrückt halten, um es auszuschalten.

LED-Anzeigen



Anzeige-LED: Blaues Dauerlicht zeigt an, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist und der Monitor normal läuft. Rotes Dauerlicht zeigt an, dass keine Videoquelle vorhanden ist, kein horizontales oder vertikales Signal erkannt wird oder die Spannung zu niedrig ist. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und alle Videokabel ordnungsgemäß angeschlossen sind.


Anschlüsse:

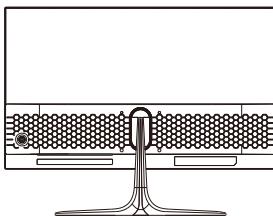

* Die Konfiguration des unteren Anschlusses auf der Rückseite des Monitors variiert je nach Produkt.


* Hinweis: Wenn das Netzkabel oder das Signalkabel beschädigt ist, müssen Sie es durch spezielle weiche Kabel oder spezielle Komponenten ersetzen, die Sie beim Hersteller oder seinem Kundendienst erwerben.

HDMI-Anschluss

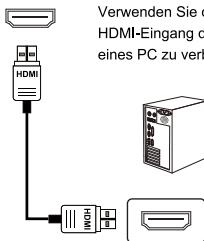


Verwenden Sie das HDMI-Kabel, um den HDMI-Eingang des Geräts mit der HDMI-Ausgang eines PC zu verbinden.

DP-Anschluss

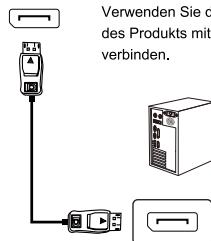


Verwenden Sie das DP-Kabel, um den DP-Eingang des Produkts mit dem DP-Ausgang eines PC zu verbinden.

AUDIOAUSGANG

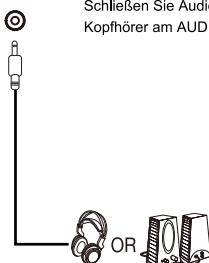

Schließen Sie Audio-Ausgabegeräte wie Kopfhörer am AUDIOAUSGANG an.

Netzteil

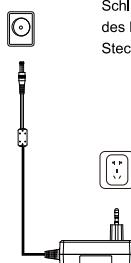


Schließen Sie das Netzteil am Netzteileingang des Monitors und an einer geeigneten Steckdose an.

Die Menüs

- Farbe und Form des OSD-Menüs des Computers können sich geringfügig von der Abbildung unterscheiden.
- Die Spezifikationen des OSD-Menüs können sich im Zuge von Funktionsverbesserungen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Das Bildschirmmenü (OSD) kann zur Anpassung der Einstellungen des Monitors verwendet werden und wird auf dem Bildschirm angezeigt, nachdem der Monitor eingeschaltet und die Taste M gedrückt wurde.

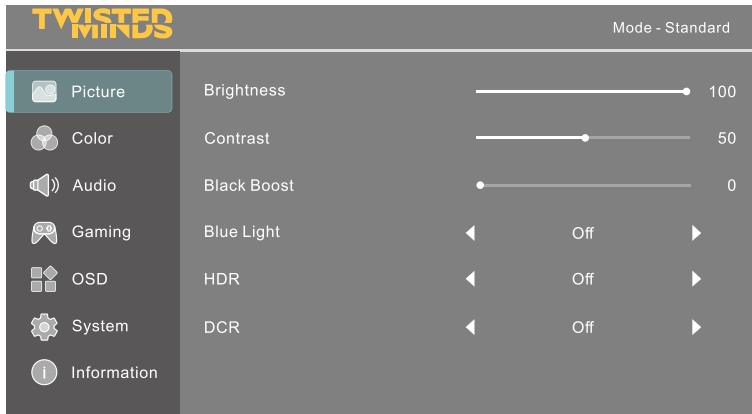

M	Menü	Aktivieren und Bestätigen des OSD-Menüs
Λ	Voreingestellter Modus	Wählt Elemente aus und passt die Parameter im Menü nach oben an.
∨	Signalumschalter	Wählt Elemente aus und passt die Parameter im Menü nach unten an.
Α	Zurück/Verlassen	Im Menü einen Schritt zurück oder Menü verlassen / Game Plus Fadenkreuz.
⌚	Ein/Aus-Taste	Drücken, um das Gerät einzuschalten, 3 Sekunden gedrückt halten, um es auszuschalten.

-
- Die Funktionen des Monitors variieren je nach Modell, und dienen in diesem Handbuch nur als Referenz.


Bild	Helligkeit	0-100
	Kontrast	0-100
	Schwarzverstärkung	0-100
	Blaues Licht	Aus/100%/75%/50%/25%
	HDR	Aus/Auto
	DCR	Aus/Ein
Farbe	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Farbtemperatur	Normal/Warm/Cool/USER
	Modi	Benutzer/Sport/Racing/Action/Grafik/Standard
Audio	Volumen	0-100
	Stummschalten	Aus/Ein
Gaming	Übersteuerung	Extrem/Normal/Aus
	FreeSync Premium/G-SYNC	Aus/Ein
	MPRT	Aus/Ein
	Zielpunkt	Aus/Symbol 4/Symbol 3/Symbol 2/Symbol 1
	Umgebungslicht	Ausschalten/Modus-1/Modus-2
OSD	Sprache	8 Ländersprachen (Standard: Englisch)
	OSD-Zeitablauf	0-100
	Transparenz	Aus/80%/60%/40%/20%
System	Eingang	HDMI/DP IN
	Autom. Quelle	Aus/Ein
	Breitbildmodus	Vollbild/4:3
Informationen	Alle Einstellungen zurücksetzen	

Allgemeine Parameter

Produktnname	27 Zoll Gaming-Monitor	
Modell	TM27FHD165IPS	
Bildschirmdiagonale	27 Zoll (68.58 cm)	
Bildformat	16:9	
Betrachtungswinkel	178° (H) / 178° (V)	
Anzeigebereich (H * V)	597.888 (H) * 336.312 (V) mm	
Kontrastverhältnis	3000:1 (typisch)	
Farben	16.7 Millionen	
Auflösung	1920*1080	
Maximale Aktualisierungsrate	165Hz	
Leistungsdaten	DC 12V = 4 A Die Standardspannung und -stromstärke kann je nach Land variieren, bitte beachten Sie das Typenschild auf der Rückseite des Produkts.	
Abmessungen	Ohne Standfuß	614x364x55mm/3.05 kg
Normaler Standfuß	Mit Standfuß	614x449x169mm/3.55 kg
Neigungswinkel	Neigung nach vorne: 5° ±2°; Neigung nach hinten: 15° ±2°	
Höhenbereich	entfällt	
Rotationswinkel	entfällt	
Vertikaler Winkel	entfällt	
Umweltbedingungen	Betrieb	Temperatur: 0 °C bis +40 °C Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 90 % rF (nicht kondensierend)
	Lagerung	Temperatur: -20 °C bis +60 °C Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % rF (nicht kondensierend)

TWISTED
MINDS
ALL RULES BROKEN

TM27FHD165IPS

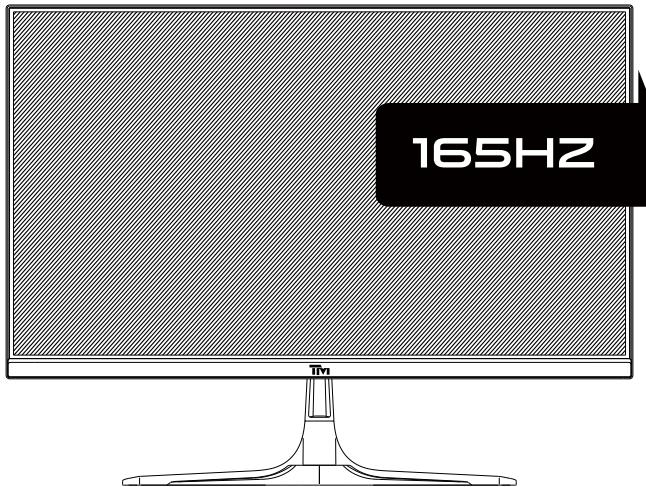

EMAIL: INFO@TWISTEDMINDS.CO
WEBSITE: WWW.TWISTEDMINDS.CO

Avis


Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver soigneusement.

- Gardez le moniteur à l'écart des sources d'eau ou des endroits humides, tels que les salles de bain, les cuisines, les sous-sols et les piscines.
- Assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface plane. Si le moniteur tombe, il peut provoquer des blessures ou se détériorer.
- Rangez et utilisez le moniteur dans un endroit frais, sec et bien aéré, et tenez-le à l'écart des sources d'émission et de chaleur.
- Ne couvrez ni n'obstruez l'orifice d'aération au dos du boîtier et n'utilisez pas l'appareil sur un lit, un canapé, une couverture ou tout autre objet similaire.
- La plage de tension d'alimentation du moniteur est imprimée sur l'étiquette au dos du boîtier. S'il est impossible de déterminer la tension d'alimentation, consultez le distributeur ou la compagnie d'électricité locale.
- Si le moniteur n'est pas utilisé pendant une longue période, coupez l'alimentation électrique pour éviter les décharges électriques par temps pluvieux et les dommages dus à une tension d'alimentation anormale.
- Utilisez une prise de terre fiable. Ne surchargez pas la prise ou cela pourrait provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Ne placez pas de corps étrangers dans le moniteur, car cela pourrait provoquer des courts-circuits entraînant un incendie ou une décharge électrique.
- Ne démontez ni ne réparez ce produit vous-même afin d'éviter tout risque de décharge électrique. En cas de problème, contactez directement le service après-vente.
- Ne tirez ni ne tordez le câble d'alimentation de force.
- La surface de l'écran est recouverte d'une couche polarisante (et non d'un film protecteur). Ne la décollez pas, car le produit risque d'être endommagé et la garantie ne sera plus valable.

Présentation du produit

Bordereau d'expédition


- Vérifiez que l'emballage du moniteur contient toutes les pièces. En cas de perte d'une pièce, contactez le distributeur.
- La couleur et la forme des pièces peuvent varier en fonction du modèle. Les figures de ce manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement.
- Les câbles fournis peuvent varier en fonction du produit acheté. Les figures de ce manuel d'utilisation sont fournies à titre indicatif uniquement.

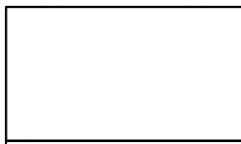


Moniteur



Pied



Base



Adaptateur secteur × 1



Vis (4 pièces)



Câble de signal DP




Instructions

- Les vis supplémentaires peuvent servir de vis de rechange.


Installation de la base

Installation de la base


1. Sortez le pied et la base, et assemblez la base à l'aide d'une vis.

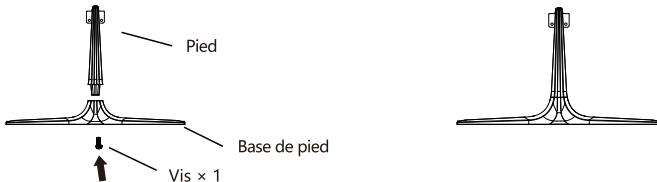

2. Insérez le pied dans le trou de montage, puis assemblez le pied à l'aide d'une vis.

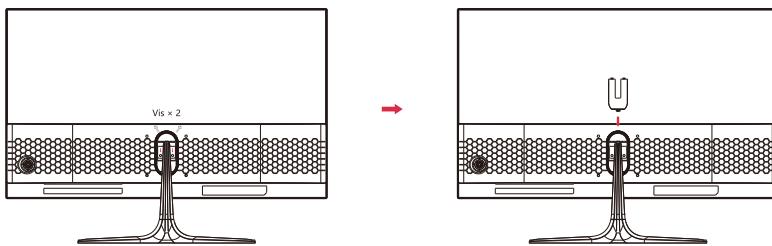


3. Après l'assemblage, tenez simplement le pied avec la main pour mettre le moniteur debout.

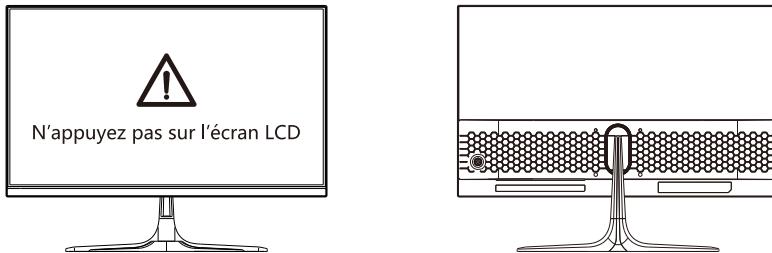

⚠️ Remarque : Lorsque l'ensemble du moniteur est debout, évitez d'appuyer sur l'écran à cristaux liquides avec la main pour éviter tout dommage.


Réglage du moniteur

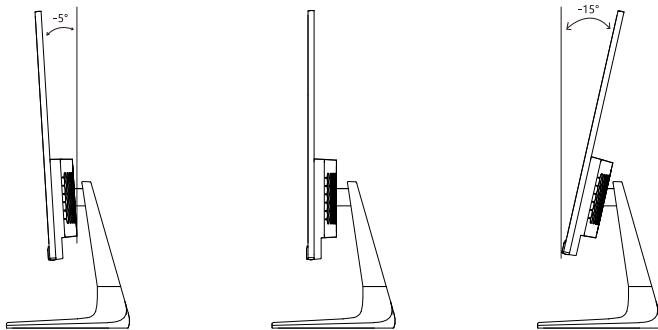

Angle d'inclinaison

-5.0°($\pm 2.0^\circ$) - +15°($\pm 2.0^\circ$)

Description des boutons

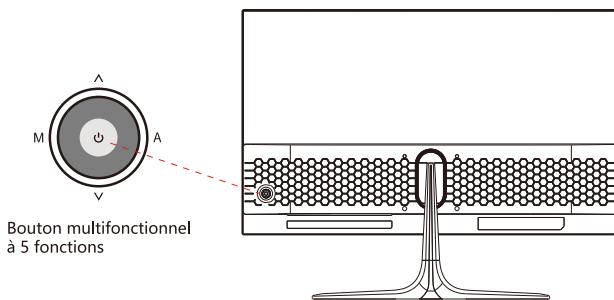

Utilisation de la touche de commande du bouton multifonctionnel


M	Menu	Activez et confirmez le menu OSD.
^	Mode prétréglé	Sélectionnez les options et réglez les paramètres vers le haut dans le menu.
V	Commutateur de signal	Sélectionnez les options et réglez les paramètres vers le bas dans le menu.
A	Retour/Quitter	Dans le menu, revenez en arrière ou déconnectez-vous/utilisez le réticule Game Plus.
⊕	Bouton marche/arrêt	Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre l'appareil sous tension ; maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.

Explication des voyants




Voyant : Le voyant bleu allumé en permanence indique que le moniteur est sous tension et qu'il fonctionne normalement. Le voyant rouge allumé en permanence indique qu'il n'y a pas de source vidéo et qu'aucun signal horizontal ou vertical n'a été détecté ou que la tension est faible. Assurez-vous que votre ordinateur est allumé et que tous les câbles vidéo sont branchés et/ou connectés.

Connexion des câbles :

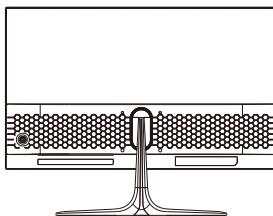


- * La configuration de l'interface inférieure au dos du moniteur varie en fonction du produit.
- * Remarque : Si le câble d'alimentation ou le câble de signal est endommagé, vous devez le remplacer par des câbles souples spéciaux ou des composants spéciaux achetés auprès du fabricant ou du service d'entretien.

Interface HDMI

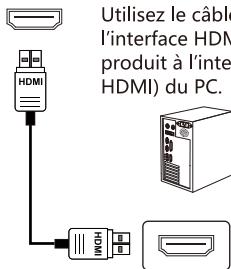

Utilisez le câble HDMI pour connecter l'interface HDMI IN (Entrée HDMI) du produit à l'interface HDMI OUT (Sortie HDMI) du PC.

Interface DP

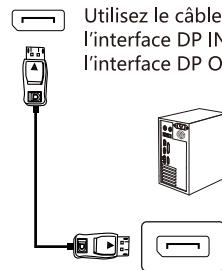

Utilisez le câble DP pour connecter l'interface DP IN (Entrée DP) du produit à l'interface DP OUT (Sortie DP) du PC.


SORTIE AUDIO

Connectez des périphériques de sortie audio tels que des écouteurs à l'interface AUDIO OUT (Sortie AUDIO).



Adaptateur secteur

Connectez l'adaptateur secteur à l'interface dédiée du produit et branchez l'autre extrémité du câble d'alimentation dans la prise de courant.

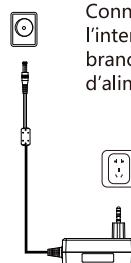


Menu OSD

Descriptif du menu

- La couleur et la forme du menu OSD de l'ordinateur réel peuvent être légèrement différentes de celles illustrées dans la figure.
- Les spécifications du menu OSD peuvent être modifiées sans préavis en fonction des améliorations apportées aux fonctions.

Le menu de l'affichage à l'écran (OSD) vous permet de régler les paramètres du moniteur et s'affiche à l'écran une fois que le moniteur est allumé et que vous appuyez sur le bouton M

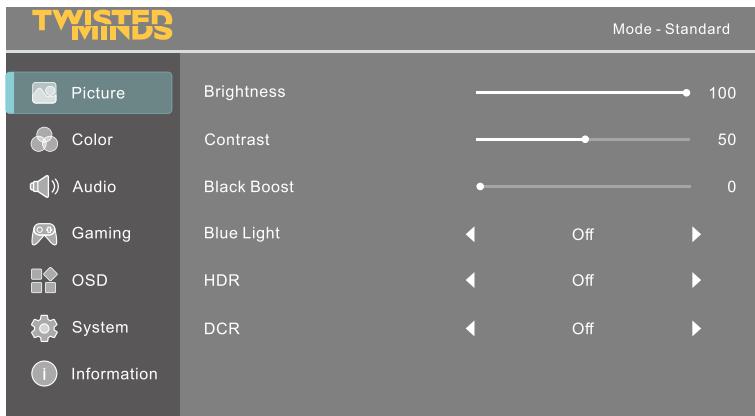

M	Menu	Activez et confirmez le menu OSD.
Λ	Mode préréglé	Sélectionnez les options et réglez les paramètres vers le haut dans le menu.
∨	Commutateur de signal	Sélectionnez les options et réglez les paramètres vers le bas dans le menu.
A	Retour/Quitter	Dans le menu, revenez en arrière ou déconnectez-vous/utilisez le réticule Game Plus.
↻	Bouton marche/arrêt	Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre l'appareil sous tension ; maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour l'éteindre.

-
- Les fonctions du moniteur varient en fonction du modèle et les fonctions décrites dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement.


Image	Luminosité	0-100
	Contraste	0-100
	Amplification du noir	0-100
	Lumière bleue	Désactivation/100%/75%/50%/25%
	HDR	Désactivation/Automatique
	DCR	Désactivation/Activation
Couleur	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Température de couleur	Normale/Chaud/Froide/Utilisateur
	Modes	Utilisateur/Sport/Course/Action/Graphisme/Standard
Audio	Volume	0-100
	Désactivation du son	Désactivation/Activation
Jeux vidéo	Surmultiplication	Extrême/Normale/Désactivation
	FreeSync Premium/G-SYNC	Désactivation/Activation
	MPRT	Désactivation/Activation
	Point de visée	Désactivation/Icône 4/Icône 3/Icône 2/Icône 1
OSD	Lumière ambiante	Désactivation/Mode-1/Mode-2
	Langue	Langue de 8 pays (par défaut : Anglais)
	Délai OSD	0-100
Système	Transparence	Désactivation/80%/60%/40%/20%
	Entrée	HDMI/DP IN
	Source automatique	Désactivation/Activation
Informations	Mode Écran large	Plein écran/4:3
	Réinitialisation de tous les paramètres	

Paramètres de base

Nom du produit	Moniteur de jeu de 27 pouces	
Modèle de produit	TM27FHD165IPS	
Taille d'écran	27 pouces (68.58 cm)	
Format d'image	16:9	
Angle de vision	178°(H)/178°(V)	
Zone d'affichage (H × V)	597.888 (H) × 336.312 (V) mm	
Rapport de contraste	3000:1 (TYP)	
Couleurs	16.7 M	
Résolution	1920*1080	
Taux de rafraîchissement maximal	165Hz	
Spécifications électriques	DC 12V == 4 A La tension et le courant standard peuvent varier en fonction du pays. Reportez-vous à l'étiquette au dos du produit.	
Dimensions du produit avec base normale	Sans base	614x364x55mm/3.05 kg
	Avec base	614x449x169mm/3.55 kg
Angle d'inclinaison	Inclinaison vers l'avant : 5°±2° ; Inclinaison vers l'arrière : 15°±2°	
Plage de hauteur	S.O.	
Angle de rotation	S.O.	
Angle vertical	S.O.	
Conditions ambiantes	Action	Température : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) Humidité : 10 à 90 % HR (sans condensation)
	Stockage	Température : -20 à 60 °C (-4 à 140 °F) Humidité : 5 à 95 % HR (sans condensation)

TWISTED
MINDS
ALL RULES BROKEN

TM27FHD165IPS

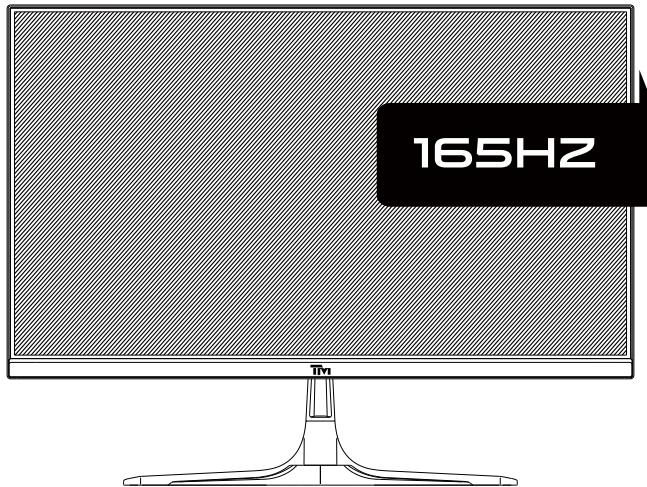

EMAIL: INFO@TWISTEDMINDS.CO
WEBSITE: WWW.TWISTEDMINDS.CO

- Mantenga el monitor alejado de fuentes de agua o lugares húmedos, como baños, cocinas, sótanos y piscinas.
- Asegúrese de que el monitor esté colocado sobre una superficie plana. Si el monitor se cae, puede causar lesiones humanas o daños en el dispositivo.
- Almacene y utilice el monitor en un lugar fresco, seco y bien ventilado, y manténgalo alejado de emisiones y fuentes de calor.
- No cubra ni bloquee el orificio de ventilación de la carcasa posterior y no utilice el producto sobre una cama, sofá, manta u objetos similares.
- El rango de tensión de alimentación del monitor está impreso en la etiqueta de la carcasa posterior. Si es imposible determinar la tensión de alimentación, consulte al distribuidor o a la compañía eléctrica local.
- Si el monitor no se va a utilizar durante un largo período, corte la fuente de alimentación para evitar descargas eléctricas en días de lluvia y daños debido a un voltaje de suministro anormal.
- Utilice una toma de tierra confiable, no sobrecargue la toma o puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
- No introduzca materias extrañas en el monitor, ya que podría provocar cortocircuitos que provoquen incendios o descargas eléctricas.
- No desmonte ni repare este producto usted mismo para evitar descargas eléctricas. Si se producen fallos, póngase en contacto con el servicio de postventa directamente.
- No tire ni tuerza el cable de alimentación con fuerza.
- Hay una capa de polarizador (no una película protectora) en la superficie de la pantalla. No la despegue, ya que el producto podría dañarse y la garantía no será válida.

Introducción de producto

Lista de artículos incluidos

- Compruebe que el paquete del monitor contiene todas las piezas. Si se pierde alguna pieza, póngase en contacto con el distribuidor.
- El color y la forma de las piezas pueden variar según los modelos. Todas las ilustraciones en este Manual de Usuario se proporcionan únicamente como referencia.
- Los cables suministrados pueden variar con los productos comprados. Todas las ilustraciones en este Manual de Usuario se proporcionan únicamente como referencia.




Monitor



Soporte



Base

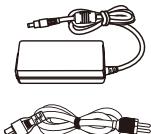

Adaptador de alimentación ×1



Tornillos (4 pzas.)



Cable de señales DP




Instrucciones

- Los tornillos redundantes se pueden utilizar como tornillos de repuesto


Instalación de la base

Instalación de la base


1. Extraiga el cuello del soporte y la base, y monte la base con un tornillo.

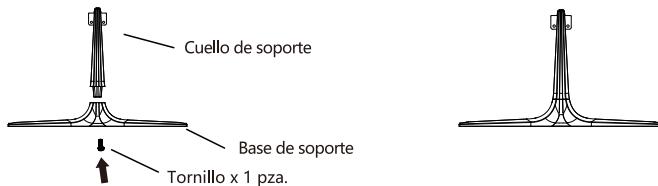

2. Inserte el cuello de soporte en el orificio de montaje y, a continuación, Monte el cuello de soporte con un tornillo.

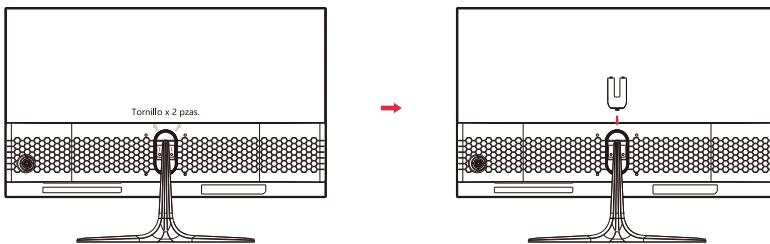


3. Despues del montaje, simplemente sujeté el soporte con la mano para colocar el monitor en posición vertical.

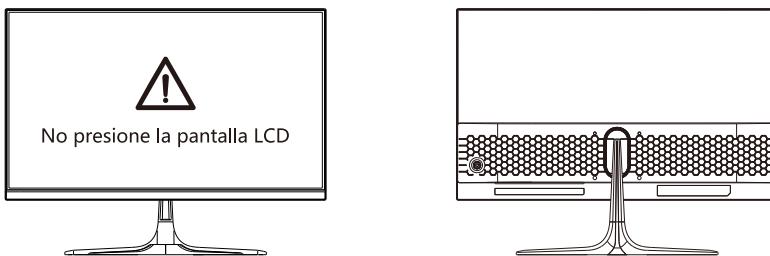

⚠️ Nota: Durante el montaje de todo el monitor, no presione la pantalla de cristal líquido con la mano para evitar daños a la pantalla.


Ajuste del monitor

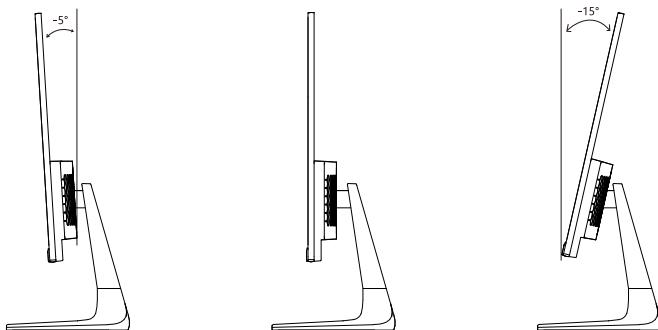

Ángulo de inclinación

-5.0°($\pm 2.0^{\circ}$)- +15°($\pm 2.0^{\circ}$)

Descripción de los botones

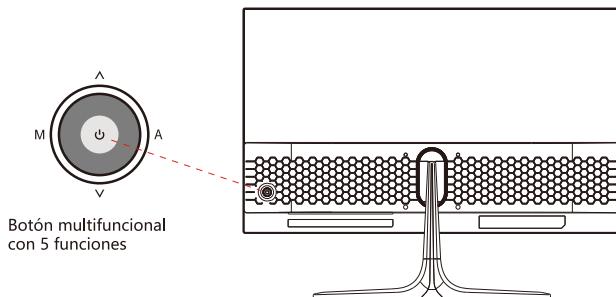

Uso de la tecla de control del botón multifuncional


M	Menú	Active y confirme el menú OSD
^	Modo predeterminado	Seleccione elementos y ajuste los parámetros hacia arriba en el menú.
V	Interruptor de señal	Seleccione elementos y ajuste los parámetros hacia abajo en el menú.
A	Atrás/Salir	Cuando esté en el menú, vuelva atrás o cierre sesión / Game Plus Crosshair
Power	Botón de encendido	Púlselo una vez para encender la alimentación y manténgalo pulsado durante 3 segundos para apagarlo.

Explicación de los indicadores



Indicador: La luz azul fija indica que la alimentación está encendida y que el monitor funciona con normalidad. La luz roja fija indica que no se ha detectado ninguna fuente de video ni ninguna señal horizontal o vertical, ni que se ha detectado un voltaje bajo. Asegúrese de que el ordenador está encendido y de que todos los cables de video están bien enchufados o conectados.

Conexión de cable:

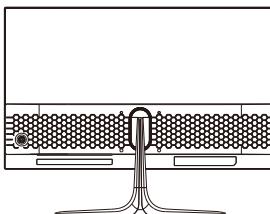

- * La configuración de la interfaz inferior en la parte posterior del monitor varía según los productos.
- * Nota: Si el cable de alimentación o el cable de señal están dañados, debe sustituirlo por cables blandos especiales o componentes especiales adquiridos en el departamento de fabricación o mantenimiento.

Interfaz HDMI



Utilice el cable HDMI para conectar la interfaz de ENTRADA DE HDMI del producto a la interfaz de SALIDA DE HDMI de un PC.

Interfaz DP



Utilice el cable DP para conectar la interfaz de ENTRADA DP del producto a la interfaz de SALIDA DP de un PC.

SALIDA de AUDIO

Conecte dispositivos de salida de audio como audífonos a la interfaz de SALIDA DE AUDIO.



Adaptador de alimentación

Conecte el adaptador de alimentación a la interfaz del adaptador de alimentación del producto y enchufe el otro extremo del cable de alimentación a la toma de alimentación.




Menú OSD

Descripción del menú

- El color y la forma del menú OSD de la computadora real pueden ser ligeramente diferentes de los que se muestran en la figura.
- Las especificaciones del menú OSD pueden cambiar con mejoras de funciones sin previo aviso.

El menú de visualización en pantalla (OSD) se puede utilizar para ajustar la configuración del monitor y se muestra en la pantalla después de encender el monitor y al pulsar el botón M .

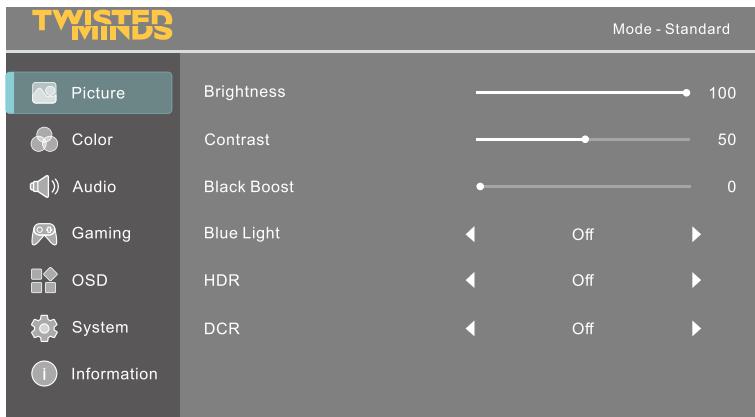

M	Menú	Active y confirme el menú OSD
Λ	Modo predeterminado	Seleccione elementos y ajuste los parámetros hacia arriba en el menú.
∨	Interruptor de señal	Seleccione elementos y ajuste los parámetros hacia abajo en el menú.
A	Atrás/Salir	Cuando esté en el menú, vuelva atrás o cierre sesión / Game Plus Crosshair
↻	Botón de encendido	Púlselo una vez para encender la alimentación y manténgalo pulsado durante 3 segundos para apagarlo.

-
- Las funciones del monitor varían según el modelo, y las funciones de este manual son solo de referencia.


Imagen	Brillo	0-100
	Contraste	0-100
	Negro Intenso	0-100
	Luz azul	Desactivado/100%/75%/50%/25%
	HDR	Desactivado/Automático
	DCR	Desactivado/Activado
Color	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Temp. de color	Normal/Cálido/Frío/USUARIO
	Modos	Usuario/Deportes/Carreras/Acción/Gráficos/Estandar
Audio	Volumen	0-100
	Silencio	Desactivado/Activado
Juegos	Over Drive	Extremo/Normal/Desactivado
	FreeSync Premium/G-SYNC	Desactivado/Activado
	MPRT	Desactivado/Activado
	Punto de objetivo	Desactivado/Ícono 4/Ícono 3/Ícono 2/Ícono 1
	Luz ambiental	Apagado/Modo 1/Modo 2
OSD	Idioma	Idioma de 8 países (Inglés por defecto)
	Tiempo de espera de OSD	0-100
	Transparencia	Desactivado/80%/60%/40%/20%
Sistema	Entrada	HDMI/DP IN
	Fuente automática	Desactivado/Activado
	Modo ancho	Completo/4:3
Información	Restablecer todos los ajustes	

Parámetros básicos

Nombre de producto	Monitor para juegos de 27 pulgadas	
Modelo de producto	TM27FHD165IPS	
Tamaño de pantalla	27 pulgadas (68.58 cm)	
Relación de aspecto	16:9	
Ángulo de visión	178°(H)/178°(V)	
Área de visualización (H * V)	597.888 (H) * 336.312 (V) mm	
Relación de contraste	3000:1 (TYP)	
Colores	16.7 M	
Resolución	1920*1080	
Tasa de actualización máxima	165Hz	
Especificaciones de alimentación	DC 12V == 4 A El voltaje y la corriente estándar pueden variar según el país, consulte la etiqueta en la parte posterior del producto.	
Dimensiones del producto Base normal	Sin base	614x364x55mm/3.05 kg
	Con base	614x449x169mm/3.55 kg
Ángulo de inclinación	Inclinación hacia delante: 5°±2°; Inclinación hacia atrás: 15°±2°	
Rango de altura	ND	
Ángulo de rotación	ND	
Ángulo vertical	ND	
Condiciones ambientales	Acción	Temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F) Humedad: 10 % ~ 90 % HR (sin condensación)
	Almacenamiento	Temperatura: -20°~60°(-4°F~140°F) Humedad: 5 % ~ 95 % HR (sin condensación)

TWISTED
MINDS
ALL RULES BROKEN

TM27FHD165IPS

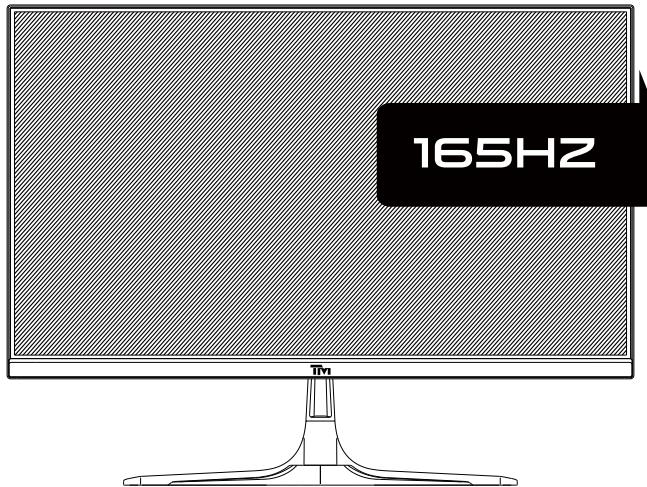

EMAIL: INFO@TWISTEDMINDS.CO
WEBSITE: WWW.TWISTEDMINDS.CO

Mededelingen

Lees voor gebruik van dit product deze
gebruikershandleiding zorgvuldig
door en bewaar hem goed

- Houd de monitor uit de buurt van waterbronnen of vochtige plaatsen, zoals badkamers, keukens, kelders en zwembaden.
- Zorg ervoor dat de monitor op een vlakke ondergrond staat. Als de monitor valt, kan dit letsel aan mensen of het apparaat veroorzaken.
- Bewaar en gebruik de monitor op een koele, droge en goed geventileerde plaats en houd hem uit de buurt van emissie- en warmtebronnen.
- Bedek of blokkeer de ventilatieopeningen aan de achterkant niet en gebruik het product niet op een bed, bank, deken of soortgelijke voorwerpen.
- Het bereik van de voedingsspanning van de monitor is afgedrukt op het label op de achterkant. Neem contact op met de distributeur of het lokale nedsbedrijf als het onmogelijk is om de voedingsspanning te bepalen.
- Als de monitor lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de voeding uitschakelen om elektrische schokken op regenachtige dagen en schade door abnormale voedingsspanning te voorkomen.
- Gebruik een betrouwbaar geaard stopcontact en overbelast het stopcontact niet, overbelasting kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de monitor, dit kan kortsluiting veroorzaken met brand of elektrische schokken tot gevolg.
- Demonteer of repareer dit product niet zelf, u loopt hierbij een risico op elektrische schokken. Neem bij storingen direct contact op met de klantenservice.
- Trek niet aan de voedingskabel en draai hem niet.
- Het schermoppervlak bevat een polarisatielaag (geen beschermlaag). Trek het er niet af, bij verwijdering kan het product beschadigd raken en vervalt de garantie.

Productintroductie

Paklijst


- Controleer of de verpakking van de monitor alle onderdelen bevat. Neem contact op met de distributeur als er onderdelen ontbreken.
- De kleur en vorm van de onderdelen kunnen per model verschillen. De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding dienen enkel ter referentie.
- De meegeleverde kabels kunnen afwijken van de aangeschafte producten. De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding dienen enkel ter referentie.




Monitor



Standaard



Voet

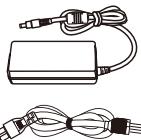

Voedingsadapter



Schroeven (4 stuks)



DP-signaalkabel





Instructies

- Overtollige schroeven kunnen worden gebruikt als reserveschroeven.



De voet installeren

De voet installeren


1. Steek standaard in de voet en montere de voet met een schroef.

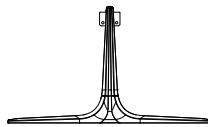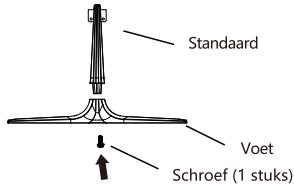

2. Steek de standaard in het montagegat van de monitor en bevestig de standaard met een schroef.

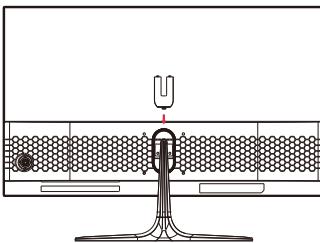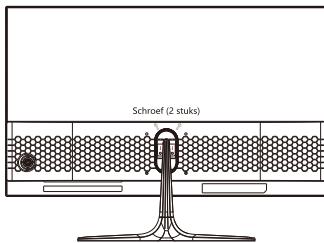


3. Na de montage kunt u de standaard eenvoudig met de hand vasthouden om de monitor rechtop te zetten.

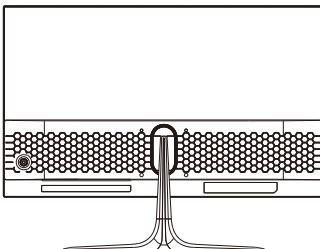

⚠ Opmerking: Om schade aan de monitor te voorkomen mag u niet met de hand op het scherm drukken als de monitor gemonteerd is.


De monitor afstellen

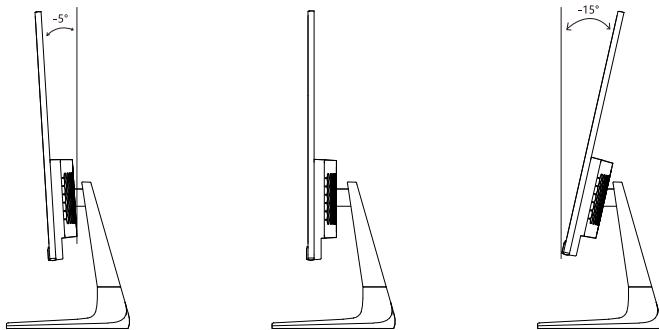

Kantelhoek

-5.0°($\pm 2.0^\circ$) - +15°($\pm 2.0^\circ$)

Beschrijving van de knoppen

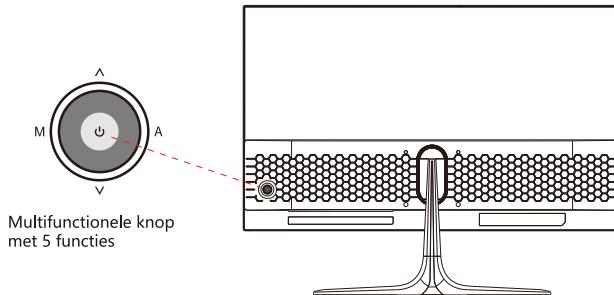

Gebruik van de multifunctionele bedieningstoets


M	Menu	Activeer en bevestig het OSD-menu
^	Vooraf ingestelde modus	Selecteer items en pas parameters aan omhoog in het menu.
v	Signaalschakelaar	Selecteer items en pas parameters aan omlaag in het menu.
A	Terug/Sluiten	Ga, als u in het menu bent, terug of meld af / Game Plus Crosshair
⊕	Aan/uit-knop	Druk een keer om in te schakelen, houd 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

Uitleg van de indicatoren



Indicator: een constant blauw licht geeft aan dat de monitor ingeschakeld is staan en normaal werkt. Een constant rood licht geeft aan dat er geen videobron en geen horizontaal of verticaal signaal zijn gedetecteerd of dat de spanning laag is. Zorg ervoor dat uw computer is ingeschakeld en dat alle videokabels correct zijn aangesloten.

Kabelaansluitingen:

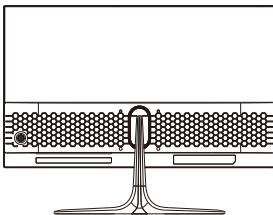

- * De aansluitingen aan de onderkant op de achterkant van de monitor verschillen per product.
- * Opmerking: als de voedingskabel of signaalkabel beschadigd is, moet u deze vervangen door speciale soepele kabels of speciale onderdelen die u bij de fabrikant of de onderhoudsafdeling kunt kopen.

HDMI-aansluiting



Gebruik de HDMI-kabel om de HDMI IN-aansluiting van het product te verbinden met de HDMI OUT-aansluiting van een computer.


DP-aansluiting



Gebruik de DP-kabel om de DP IN-aansluiting van het product te verbinden met de DP OUT-aansluiting van een computer.


AUDIO OUT-aansluiting

Sluit audio-uitvoerapparaten zoals een hoofdtelefoon aan op de AUDIO OUT-aansluiting.

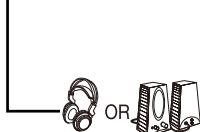

Voedingsadapter


Sluit de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting van de monitor en steek de voedingsadapter in een stopcontact.

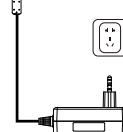

Beschrijving van het menu

- De kleur en vorm van het OSD-menu van de monitor kunnen enigszins afwijken van de kleuren en vormen die in de afbeelding worden weergegeven.
- Specificaties van het OSD-menu kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd vanwege verbeteringen van functies.

Het OSD-menu kan worden gebruikt om instellingen van de monitor aan te passen en wordt op het scherm weergegeven nadat de monitor is ingeschakeld en op de knop M is gedrukt.

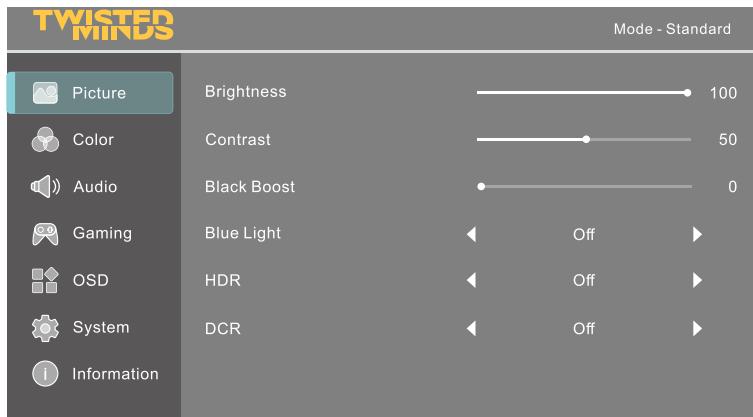

M	Menu	Activeer en bevestig het OSD-menu
Λ	Vooraf ingestelde modus	Selecteer items en pas parameters aan omhoog in het menu.
∨	Signaalschakelaar	Selecteer items en pas parameters aan omlaag in het menu.
A	Terug/Sluiten	Ga, als u in het menu bent, terug of meld af / Game Plus Crosshair
⌚	Aan/uit-knop	Druk een keer om in te schakelen, houd 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

-
- De functies van de monitor verschillen per model en de functies in deze gebruikershandleiding dienen enkel ter referentie.


Beeld	Helderheid	0-100
	Contrast	0-100
	Zwarte boost	0-100
	Blauw licht	Uit/100%/75%/50%/25%
	HDR	Uit/automatisch
	DCR	Uit/aan
Kleur	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Kleurtemperatuur	Normaal/warm/koel/gebruiker
	Modi	Gebruiker/sport/racen/actie/grafisch/standaard
Audio	Volume	0-100
	Dempen	Uit/aan
Gamen	Over Drive	Extreem/normaal/uit
	FreeSync Premium/G-SYNC	Uit/aan
	MPRT	Uit/aan
	Richtpunt	Uit/pictogram 4/pictogram 3/pictogram 2/pictogram 1
	Omgevingslicht	Uit/modus 1/modus 2
OSD	Taal	8 talen (standaard: Engels)
	Time-out OSD	0-100
	Transparantie	Uit/80%/60%/40%/20%
Systeem	Invoer	HDMI/DP IN
	Automatische bron	Uit/aan
	Breedbeeldmodus	Volledig scherm/4:3
Informatie	Alle instellingen opnieuw instellen	

Basisparameters

Productnaam	27 inch gamemonitor	
Productmodel	TM27FHD165IPS	
Schermgrootte	27 inch (68.58 cm)	
Beeldverhouding	16:9	
Kijkhoek	178°(H)/178°(V)	
Weergavegebied (H * V)	597.888 (H) * 336.312 (V) mm	
Contrastverhouding	3000:1 (TYP)	
Kleuren	16.7 M	
Resolutie	1920*1080	
Maximale vernieuwingsfrequentie	165Hz	
Voedingsspecificaties	DC 12V == 4 A De standaardspanning en standaardstroom kunnen per land verschillen. Raadpleeg hier voor het label aan de achterkant van het product.	
Productafmetingen en -gewicht	Zonder voet	614x364x55mm/3.05 kg
	Met voet	614x449x169mm/3.55 kg
Kantelhoek	Voorover kantelen: 5°±2°, achterover kantelen: 15°±2°	
Hoogtebereik	n.v.t.	
Rotatiehoek	n.v.t.	
Verticale hoek	n.v.t.	
Milieuomstandigheden	Gebruik	Temperatuur: 0 °C~40 °C Vochtigheid: 10%~90% RV (niet-condenserend)
	Opslag	Temperatuur: -20 °C~60 °C Vuchtigheid: 5%~95% RV (niet-condenserend)

TWISTED
MINDS
ALL RULES BROKEN

TM27FHD165IPS

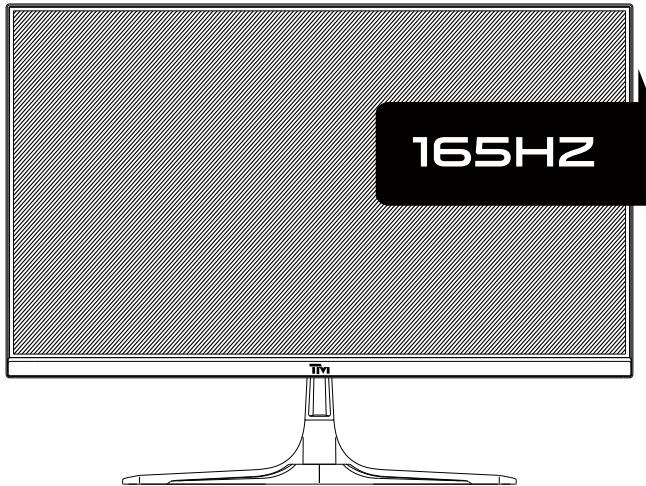

EMAIL: INFO@TWISTEDMINDS.CO
WEBSITE: WWW.TWISTEDMINDS.CO


Antes de utilizar este produto, leia cuidadosamente o Manual do utilizador e guarde o mesmo

- Mantenha o monitor afastado de fontes de água ou de locais húmidos, como casas de banho, cozinhais, caves e piscinas.
- Certifique-se de que o monitor está colocado numa superfície plana. Se o monitor cair, pode provocar ferimentos a pessoas ou danos ao aparelho.
- Guarde e utilize o monitor num local fresco, seco e bem ventilado, e mantenha afastado de emissão e fontes de calor.
- Não tape nem bloquee os orifícios de ventilação na estrutura traseira e não utilize o aparelho em cima de camas, sofás, cobertores ou objetos similares.
- A potência da tensão de alimentação do monitor está impressa na etiqueta na estrutura traseira. Se for impossível determinar a tensão de alimentação, consulte o distribuidor ou a empresa de eletricidade local.
- Se o monitor não for utilizado durante um longo período, desligue o cabo de alimentação para evitar choque elétrico, em dias de chuva e danos, devido a tensão de alimentação anómala.
- Utilize uma tomada com ligação a terra segura, não sobre gere a tomada, ou pode provocar incêndio ou choque elétrico.
- Não coloque objetos estranhos no monitor, ou pode provocar curtos-circuitos que resultam em incêndio ou choque elétrico.
- Não desmonte nem repare este aparelho você mesmo para evitar choque elétrico. Se ocorrer avaria, contacte diretamente o serviço pós-venda.
- Não puxe nem torça o cabo elétrico com força.
- Existe uma camada polarizante (não uma película de proteção) na superfície do ecrã. Não arranque essa camada, ou o aparelho pode ficar danificado e a garantia será inválida.

Introdução do produto

Lista de peças


- Verifique se a embalagem do monitor contém todas as peças. Se faltar alguma peça, contacte o distribuidor.
- A cor e forma das peças pode variar dependendo dos modelos. As imagens neste Manual do utilizador servem apenas como referência.
- Os cabos fornecidos podem variar dependendo dos produtos adquiridos. As imagens neste Manual do utilizador servem apenas como referência.

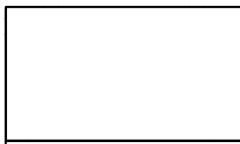


Monitor



Suporte



Base

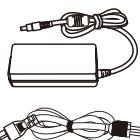

Adaptador elétrico x 1



Parafusos (4 pçs)



Cabo de sinal DP




Instruções

- Podem ser utilizados parafusos redundantes como parafusos de substituição


Instalação da base

Instalação da base


1. Retire o Pescoço do suporte e a Base e monte a base com um parafuso.

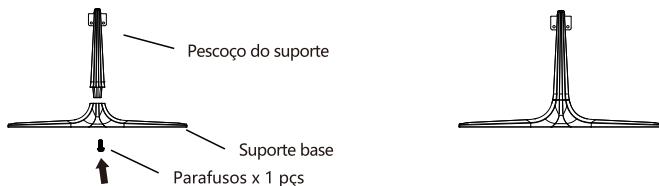

2. Insira o pescoço do suporte no orifício de montagem e monte então com um parafuso.

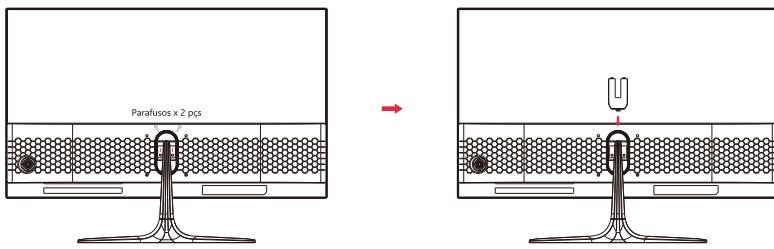


3. Depois da montagem, basta segurar o suporte com a mão e colocar o monitor direito.

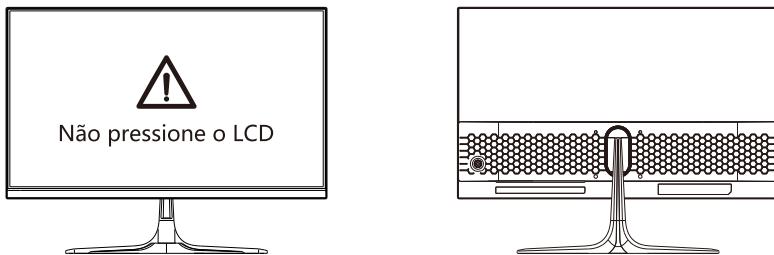

⚠️ Nota: Durante a preparação de todo o monitor, não pressione no ecrã de cristais líquidos com as mãos para evitar danificar o ecrã.

Ajustar o monitor

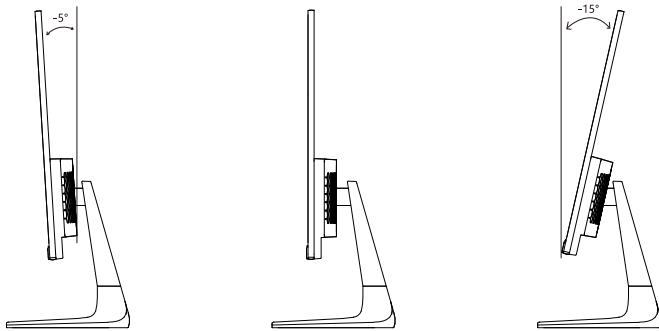


Ângulo de inclinação

-5.0°($\pm 2.0^{\circ}$)- +15°($\pm 2.0^{\circ}$)

Utilização

Descrição dos botões

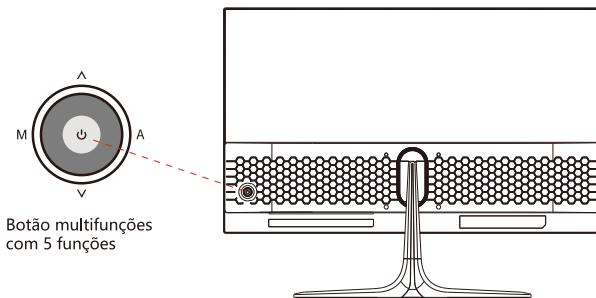

Utilização da tecla de controlo do botão multifunções


M	Menu	Ativar e confirmar o Menu OSD
^	Modo Predefinido	Selecionar itens e ajustar os parâmetros para cima no menu.
V	Interruptor de sinal	Selecionar itens e ajustar os parâmetros para baixo no menu.
A	Voltar/Sair	Quando no menu, recuar ou encerrar sessão / Game Plus Crosshair
⊕	Interruptor	Premir uma vez para ligar, manter premido durante 3 segundos para desligar.

Explicação dos indicadores



Indicador: Luz azul estática indica que está ligado à corrente e que o monitor funciona normalmente. Luz vermelha estática indica que não existe fonte de vídeo e nenhum sinal horizontal ou vertical detetado ou baixa tensão. Certifique-se de que o seu computador está ligado e que todos os cabos de vídeo estão devidamente ligados na ficha e/ou ligados.


Ligação do cabo:

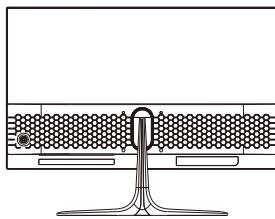

* A configuração da interface inferior na traseira do monitor varia de acordo com os produtos.


* Nota: Se o cabo elétrico ou o cabo de sinal estiver danificado, deve substituir com cabos suaves especiais, ou componentes especiais adquiridos a partir do departamento de fabrico ou de manutenção.

Interface HDMI

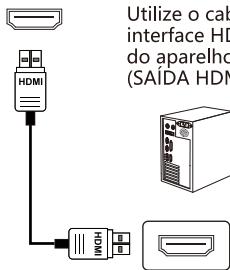

Utilize o cabo HDMI para ligar a interface HDMI IN (ENTRADA HDMI) do aparelho à interface HDMI OUT (SAÍDA HDMI) de um PC.


Interface DP

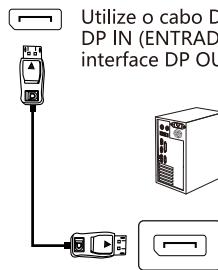

Utilize o cabo DP para ligar a interface DP IN (ENTRADA DP) do aparelho à interface DP OUT (SAÍDA DP) de um PC.


SAÍDA DE ÁUDIO

Ligue dispositivos com saída de áudio como auscultadores à interface AUDIO OUT (SAÍDA DE ÁUDIO).

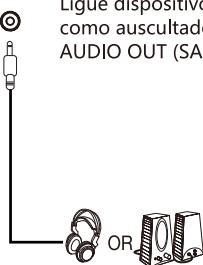

Adaptador elétrico

Ligue o adaptador elétrico à interface do adaptador elétrico de um monitor e ligue a outra extremidade do cabo elétrico à tomada elétrica.

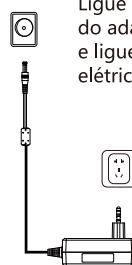


Menu OSD

Descrição do menu

- A cor e forma do menu OSD do computador real pode ser ligeiramente diferente do que é ilustrado na imagem.
- As especificações do menu OSD podem alterar com as melhorias das funções sem aviso prévio.

O menu de exibição no ecrã (OSD) pode ser utilizado para ajustar definições do monitor e é apresentado no ecrã depois de o monitor ser ligado e o botão M ser premido.

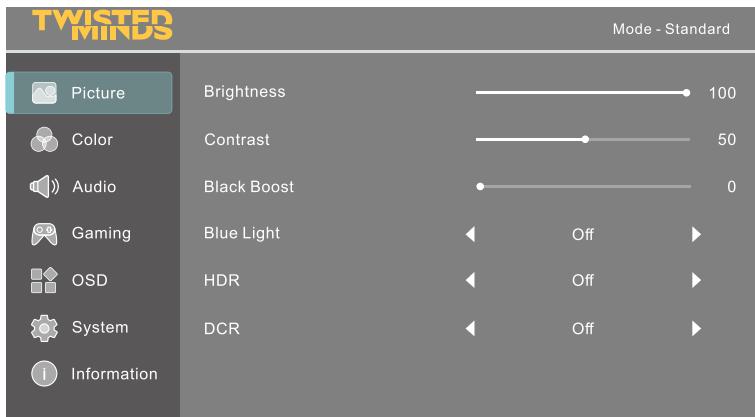

M	Menu	Ativar e confirmar o Menu OSD
Λ	Modo Predefinido	Selecionar itens e ajustar os parâmetros para cima no menu.
∨	Interruptor de sinal	Selecionar itens e ajustar os parâmetros para baixo no menu.
A	Voltar/Sair	Quando no menu, recuar ou encerrar sessão / Game Plus Crosshair
∅	Interruptor	Premir uma vez para ligar, manter premido durante 3 segundos para desligar.

-
- As funções do monitor variam dependendo dos modelos e as funções neste manual servem apenas como referência.

Imagen	Luminosidade	0-100
	Contraste	0-100
	Impulso de preto	0-100
	Luz azul	Desligar/100%/75%/50%/25%
	HDR	Desligar/ligar/Auto
	DCR	Desligar/Ligar
Cor	Gama	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6
	Temperatura de cor	Normal/Morno/Fresco/UTILIZADOR
	Modos	Utilizador/Desporto/Corrida/Ação/Gráficos/Padrão
Áudio	Volume	0-100
	Mudo	Desligar/Ligar
Jogo	Over Drive	Extremo/Normal/Desligar
	FreeSync Premium/G-SYNC	Desligar/Ligar
	MPRT	Desligar/Ligar
	Ponto de mira	Desligar/Ícone 4/Ícone 3/Ícone 2/Ícone 1
	Luz ambiente	Desligar/Modo-1/Modo-2
OSD	Idioma	8 Idiomas (Predefinido: Inglês)
	Tempo limite OSD	0-100
	Transparência	Desligar/80%/60%/40%/20%
Sistema	Entrada	HDMI/DP IN
	Entrada Auto	Desligar/Ligar
	Modo amplo	Pleno/4:3
Informação	Repor todas as definições	

Parâmetros básicos

Nome do produto	Monitor de gaming de 27 polegadas	
Modelo do produto	TM27FHD165IPS	
Tamanho do ecrã	27 polegadas (68.58 cm)	
Proporção	16:9	
Ângulo de Visualização	178°(H)/178°(V)	
Área de exibição (H*V)	597.888 (H) * 336.312 (V) mm	
Rácio de contraste	3000:1 (TYP)	
Cores	16.7 M	
Resolução	1920*1080	
Taxa de refrescar máxima	165Hz	
Especificações elétricas	DC 12V == 4 A A tensão normal e corrente podem variar dependendo dos países, consulte a etiqueta na traseira do aparelho.	
Dimensões do produto Base normal	Sem base	614x364x55mm/3.05 kg
	Com base	614x449x169mm/3.55 kg
Ângulo de inclinação	Inclinação para a frente: 5°±2°; Inclinação para trás: 15°±2°	
Intervalo de altura	ND	
Ângulo de rotação	ND	
Ângulo vertical	ND	
Condições ambientais	Ação	Temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F) Humidade: 10%~ 90% HR (sem condensação)
	Armazenamento	Temperatura: -20°~60°(-4°F~140°F) Humidade: 5%~ 95% HR (sem condensação)