

KUMA

USB WiFi Antenna

Easy Set Up Guide

-  Leitfaden zur einfachen Installation
-  Guide d'Installation facile
-  Guida Facile per le impostazioni
-  Guía de Fácil Configuración



USB WiFi Antenna



Easy Set Up Guide

Please check all the components are included.

Kit Contains:

1x WiFi Antenna


1x 5 Metre USB Cable

1x Quick Start Manual

The Kuma WiFi USB Antenna is compatible with Windows 10, Windows 8 and Windows 7 computer operating systems.

How to setup on Windows 10 and 8 PC and laptops

1. Start by removing the cover of your WiFi antenna by pushing the antenna cover down as shown in the picture below. There is a tab holding the cover, you will have to apply light pressure when pushing down.

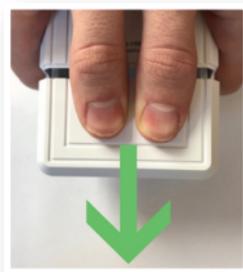

2. Plug the micro USB end of the 5-metre cable into the WiFi Antenna and wrap the cable around for a tight fit as shown in the picture below.



3. Replace the cover back onto the bottom of the antenna and make sure the wire is coming out of one of the holes on the bottom, so the unit is water tight.






- The antenna is a directional antenna – this means it has a 90 degree field of view from the flat front of the antenna. Point the flat front of the antenna towards the WiFi Signal you are trying to connect to.



- Once you have pointed the WiFi antenna towards the WiFi signal Plug in the USB end into your windows laptop. Also make sure your laptop is not in airplane mode.



- When you plug the antenna in you will hear a windows connection noise. The drivers which you need for the antenna to work on your Windows machine will be installed automatically and a driver install box will appear on some machines only, if your driver box does not appear **do not worry!**

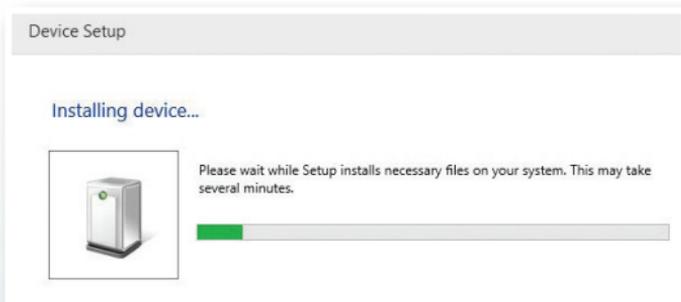

- Once the driver install box has finished and closed if it opened. You will now have a WiFi 2 option in your WiFi menu. Simply connect to the network of your choice, with the password provided from the owner of the network in the list on the WiFi 2 list to get your boosted connection.



USB WLAN-Antenne



Leitfaden zur einfachen Installation

Überprüfen Sie bitte ob die folgenden Gegenstände in der Box vorhanden sind, bevor Sie mit dem Setup beginnen:

Set beinhaltet:

1x WLAN Antenne


1x 5 Meter langes USB-Kabel

1x Schnellstartanleitung

Die Kuma WiFi USB Antenne ist kompatibel mit den Betriebssystemen Windows 10, Windows 8 und Windows 7.

Einrichtung auf PCs und Laptops mit Windows 8 und 10

1. Entfernen Sie zuerst die Abdeckung der WLAN Antenne, indem Sie die Antennenabdeckung nach unten drücken, so wie in der Abbildung unten gezeigt. Die Lasche, die dafür sorgt, dass sich die Abdeckung nicht einfach löst, kann durch das nach unten drücken außer Kraft gesetzt werden.

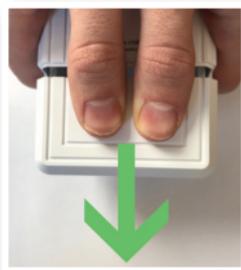

2. Stecken Sie den Micro USB Stecker des 5 Meter langen Kabel in die WLAN Antenne und wickeln Sie es einigermaßen fest außen herum. Das Bild zeigt Ihnen, wie das ganze am Ende aussehen sollte.



3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf die Unterseite der Antenne und vergewissern Sie sich, dass das Kabel aus einem der Löcher auf der Unterseite herauskommt, so dass das Gerät wasserdicht ist.






- Die Antenne ist eine Richtantenne - das heißt, sie hat ein Sichtfeld von 90-Grad von der flachen Vorderseite der Antenne aus gesehen. Richten Sie die flache Vorderseite der Antenne in Richtung des WLAN Signals mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.



- Sobald Sie die WLAN-Antenne auf das WLAN-Signal gerichtet haben müssen Sie den USB-Stecker in Ihren Windows Computer stecken. Versichern Sie sich, dass der Computer nicht im Flugzeugmodus ist.



- Wenn Sie die Antenne anschließen, hören Sie das Windows-Verbindungsgeräusch. Die Treiber, die Sie benötigen, damit die Antenne auf Ihrem Windows-Rechner funktioniert, werden automatisch installiert und ein Treiberinstallationsfeld wird nur auf einigen Rechnern angezeigt. Machen Sie sich also keine Sorgen, wenn kein Fenster zur Treiberinstallation geöffnet wird.

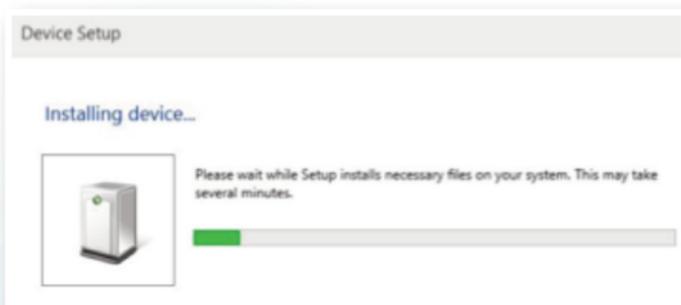

- Sobald die Treiber-Installation beendet ist, können Sie jetzt die WLAN 2-Option im WLAN-Menü auswählen. Geben Sie einfach das Passwort des Netzwerkes ein, mit dem Sie sich verbinden wollen. Es wird Ihnen vom Netzbetreiber mitgeteilt in kann in der WLAN 2-Liste nachgelesen werden.



L'antenne WiFi USB



Guide d'Installation facile

Veillez vérifier que vous disposez de tous les éléments nécessaires indiqués dans la boîte ci-dessous avant de lancer l'installation.

Le kit contient:

1x Antenne WiFi

1x Câble USB de 5 mètres

1x Manuel de démarrage rapide

L'antenne Kuma WiFi USB est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows 10, Windows 8 et Windows 7.

Guide d'Installation sous Windows 10 et 8

1. Commencez par retirer le couvercle de votre antenne WiFi en le poussant vers le bas comme indiqué sur l'image ci-dessous. Il y a une languette qui maintient le couvercle, vous devrez appliquer une légère pression lorsque vous le poussez vers le bas.



2. Connectez l'extrémité micro-USB du câble sur l'antenne WiFi et veuillez l'enrouler pour un ajustement serré comme indiqué sur l'image ci-dessous.



3. Remplacez le couvercle du bas de l'antenne et assurez-vous que le fil sort de l'un de ses trous, de sorte que l'appareil soit étanche à l'eau.






4. Cette antenne est directionnelle, cela signifie qu'elle a un champ de vision de 90 degrés à partir de sa façade avant. Dirigez cette façade vers le signal WiFi auquel vous essayez de vous connecter.




5. Une fois que vous avez pointé l'antenne vers le signal WiFi, connectez l'extrémité USB dans votre ordinateur portable Windows. Assurez-vous également que votre ordinateur portable n'est pas en mode avion.



6. Lorsque vous branchez l'antenne, vous entendrez un bruit de connexion Windows. Les pilotes dont vous avez besoin pour le fonctionnement de l'antenne sur votre ordinateur Windows seront installés automatiquement et une boîte d'installation des pilotes apparaîtra sur certaines machines seulement. Si elle n'apparaît pas, ne vous inquiétez pas.

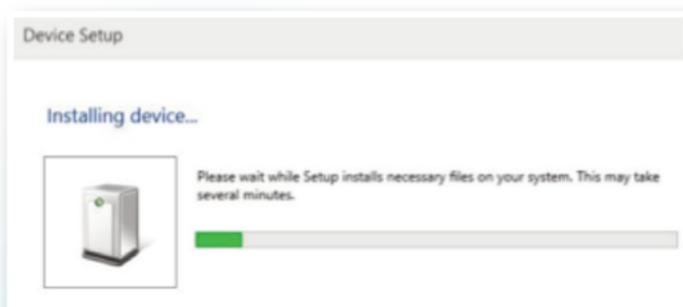

7. Une fois que la boîte d'installation du pilote est terminée et fermée, vous aurez maintenant une option WiFi 2 dans votre menu WiFi. Connectez-vous simplement au réseau de votre choix avec le mot de passe fourni par le propriétaire du réseau dans la liste du WiFi 2 pour obtenir votre connexion boostée.

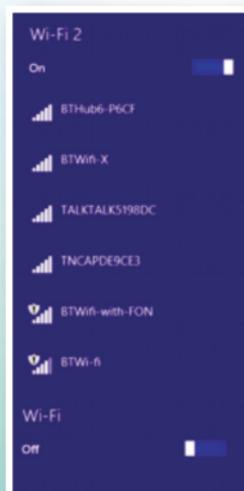

Antenna WiFi USB



Guida Facile per le impostazioni

Controlla di avere tutto quanto elencato di seguito nella confezione prima di iniziare la configurazione:

Il kit contiene:

- 1x Antenna WiFi
- 1x Cavo USB da 5 metri
- 1x Manuale di avvio rapido

L'antenna USB WiFi Kuma è compatibile con i sistemi operativi per computer Windows 10, Windows 8 e Windows 7.

Come configurare su PC e laptop con Windows 10 e 8

1. Inizia rimuovendo il coperchio della tua antenna WiFi spingendo verso il basso la copertura dell'antenna come mostrato nell'immagine qui sotto. C'è una linguetta che blocca il coperchio, dovrai applicare una leggera pressione quando spingi verso il basso.



2. Collega l'estremità micro USB del cavo da 5 metri all'antenna WiFi e avvolgi il cavo attorno in modo stretto, come mostrato nella figura qui sotto.



3. Riposiziona il coperchio sul fondo dell'antenna e assicurati che il filo stia uscendo da uno dei fori sul fondo, in modo che l'apparecchio sia resistente all'acqua.






4. L'antenna è un'antenna direzionale, questo significa che ha un campo di visibilità di 90 gradi dalla parte frontale piatta dell'antenna. Punta la parte frontale piatta dell'antenna verso il segnale WiFi a cui stai cercando di connetterti.



5. Una volta che hai puntato l'antenna WiFi verso il segnale WiFi, inserisci l'estremità USB nel tuo computer portatile Windows. Assicurati anche che il tuo laptop non sia in modalità aereo.



6. Quando colleghi l'antenna, sentirai un rumore di connessione a Windows. I driver necessari per il funzionamento dell'antenna sul tuo dispositivo Windows verranno installati automaticamente e una finestra di installazione del driver verrà visualizzata solo su alcuni dispositivi, se la finestra del driver non appare non preoccuparti.

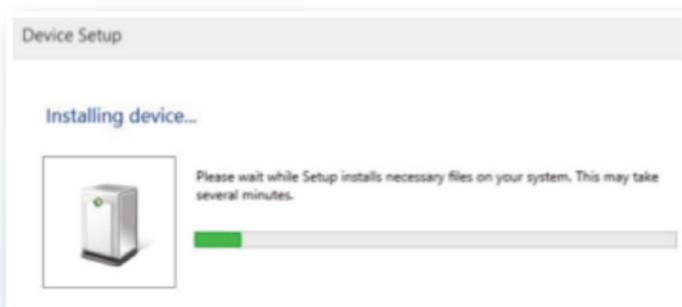

7. Una volta che il processo di installazione del driver è terminato e la finestra si è chiusa, se era stata aperta, ti ritroverai ad avere un'opzione WiFi 2 nel tuo menu WiFi. Connettiti semplicemente alla rete di tua scelta con la password fornita dal proprietario della rete nell'elenco WiFi 2 per ottenere la tua connessione potenziata.



Antena USB WIFI



Guía de Fácil Configuración

Por favor verifique que tenga todo lo que se detalla a continuación, en el cuadro, antes de comenzar la configuración.

Contenido del kit:

1x Antena WiFi


1x 5 metros de cable USB

1x Manual de inicio rápido

La antena WiFi WiFi de Kuma es compatible con los sistemas operativos de computadora Windows 10, Windows 8 y Windows 7.

Cómo configurar en Windows 10 y Windows 8 PC para computadoras y laptops

1. Comience por quitar la cubierta de su antena WiFi presionando hacia abajo la cubierta de la antena, así como se muestra en la imagen a continuación. Hay una pestaña que sujeta la tapa, así que tendrá que aplicar una ligera presión al empujar hacia abajo.

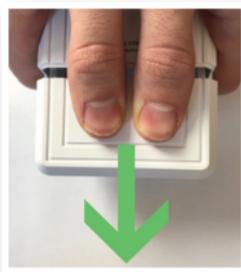

2. Enchufe el extremo del cable micro USB de 5 metros en la Antena WiFi y enrrolle el cable para un ajuste apretado como se muestra en la siguiente imagen.



3. Vuelva a colocar la cubierta de la antena WiFi y asegúrese de que el cable sale de uno de los orificios en la parte inferior, para que la unidad quede hermética.






4. La antena es una antena direccional, esto significa que tiene un campo de visión de 90 grados desde la parte frontal plana de la antena. Apunta la parte frontal plana de la antena hacia la señal WiFi a la que intentas conectarte.



5. Una vez que haya apuntado la antena WiFi hacia la señal WiFi deseada, conecte el extremo del cable USB a su computadora o laptop con sistema operativo Windows. También asegúrese de que su laptop no esté en modo avión.



6. Cuando conecte la antena, escuchará un ruido de conexión con Windows. Los controladores que necesita para que la antena funcione en su máquina con Windows se instalarán automáticamente; y aparecerá un cuadro de instalación del controlador solo en algunas máquinas. Si su caja de controladores no aparece, no se preocupe.

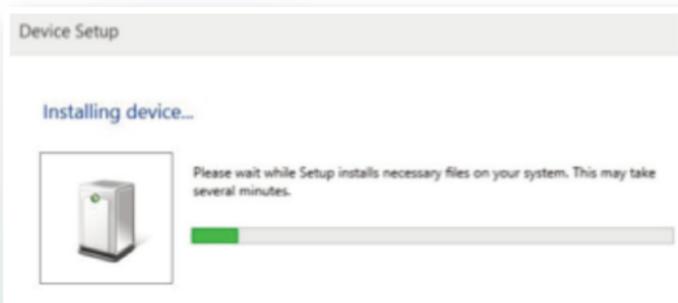

7. Una vez que el cuadro de instalación del controlador haya finalizado y cerrado, si abrió, ahora tendrá una opción "WiFi 2" en su menú WiFi. Simplemente conéctese a la red de su elección con la contraseña proporcionada por el propietario de la red en la lista de la "Lista WiFi 2" para obtener su conexión mejorada.





KUMA

01594 888188
www.kuma.co.uk