





KUMA

Wireless WiFi Hotspot Kit

Easy Set Up Guide

-  Leitfaden zur einfachen Installation
-  Guide d'Installation facile
-  Guida Facile per le impostazioni
-  Guía de Fácil Configuración

KUMA

01594 888188
www.kuma.co.uk



Wireless WiFi Hotspot Kit

Easy Set Up Guide

Please check all the components are included before beginning setup.

Kit Contains:

- 1x Kuma wireless router
- 1x Kuma wireless adapter
- 1x 5 metre USB lead
- 1x Jubilee clip
- 1x Mains power adapter
- 1x 12v car adapter
- 1x Ethernet cable
- 1x Kuma helpline card

Once you have everything unboxed, begin by sliding the cover off the lower part of the wireless antenna by pressing the bottom section with your thumbs then push downwards to release you will hear the clip click.



Wrap the blue USB cable around inside the unit as shown in the picture. This is to keep the cable tight inside the WiFi Antenna to stop it falling out the connection port inside the unit.



Replace the plastic cover on the unit to ensure it stays water tight.




Next Plug your blue USB antenna cable into the front of the router. Screw the small black aerial on to the rear of the **router**.

Plug in and power on using AC or DC leads supplied. The PWR light will remain solid while booting up. All lights apart from PWR will start to flash. When the router has finished booting up, you should have a PWR light, a USB light and Wireless Button light (the grey button on the front) on solid. This may take a few minutes.

Connect the WiFi on your device (Smartphone/tablet/computer) to the 'USBWIFIRPT-3000A' signal in your WiFi list in 'Settings'. At this point no password is required to connect. Once you connect the device your Wireless Button light will begin to flash, this light will continue to flash when devices are connected to the router. Solid = no devices connected. Flashing = devices connected

Next open a browser (Internet Explorer/Chrome etc.) on your device and in the address bar type **192.168.45.1** and press **'Enter'**.

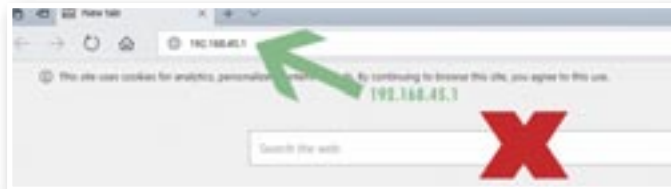

When prompted type:

User name = **admin** Password = **admin**



When you have logged in you will be greeted with all available networks that your kit can see to connect to. The green, yellow and red bars are to indicate the signal strength of the WiFi connections available.



If you do not find the network you are looking for in the list, we would recommend moving the WiFi antenna to another suitable position, checking the direction of the white Kuma antenna and clicking rescan (at the bottom), to scan again.




Once you have selected the network of your choice you will be required to fill in some information to connect. If the encryption says no encryption you can move on to the next step.

If the WiFi network you wish to connect to has a password protecting it the encryption option will have a WPA or WPA2 options - **you do not need to change this.**

You will need to put in the password for the site or hotspot into the **Hotspot password** section.

Once you have put in the password into the box move on to the next step.

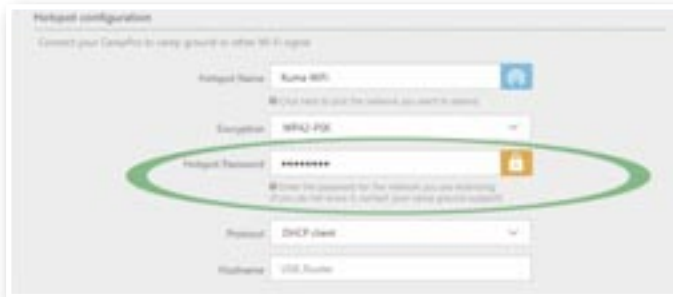


The next section below is for you to put in a custom password of your choice into the router which will be unique to your Kuma Kit. This password must be 8 or more characters long, please use a password you won't forget.

Once this has been done please click finish and move on to the next step. You will need this password to re-connect your devices after set-up is complete and in the future. (The same as you would do at home/office etc).



When you click finish on your screen there will be displayed 'waiting for changes to be applied'.

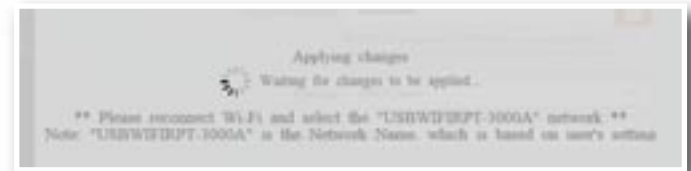

Your router's lights will go off and on again during the reset process. Don't worry if your browsers/devices say "no connection" etc. For example – see below.

Please wait for approximately 3 minutes before continuing with the setup.

After waiting 3 minutes check your USB light remains solid then reconnect your device to the USBWIFIRPT-3000A in the WiFi settings. When you attempt to connect to the USBWIFIRPT3000-A it will ask you for the password that you set during the setup above - put the password in to connect back to the router - (USBWIFIRPT3000-A).

Once you have connected again, you will need to log back onto the 192.168.45.1 page to check you have any internet connection. User name = admin Password = admin

Once logged in, on the top right of the screen you will see 'Internet Status' - if this is a green 'Connect' you have completed the setup and you can use the internet. If this is a red 'Disconnect' then we would recommend going back through the setup to try again or referring to our FAQ on our website.



If you have any issues while setting up your kit, please visit our 'frequently asked questions' page at kuma.co.uk/faq

WiFi Hotspot Set



Leitfaden zur einfachen Installation

Bitte prüfen Sie, ob alle Komponenten enthalten sind, bevor Sie mit der Inbetriebnahme beginnen.

Kit enthält:

1x Kuma Funk-Router	1x Netzteil
1x Kuma Funkadapter	1x 12V Autoadapter
1x 5 Meter USB-Kabel	1x Ethernet-Kabel
1x Jubiläumscup	1x Kuma-Helpline-Karte

Sobald Sie alles ausgepackt haben, schieben Sie die Abdeckung vom unteren Teil der Funkantenne ab, indem Sie den unteren Teil mit den Daumen nach unten drücken, um den Clip loszulassen.



Wickeln Sie das blaue USB-Kabel wie im Bild gezeigt in das Gerät ein. Dies dient dazu, das Kabel innerhalb der WiFi-Antenne festzuhalten, damit es nicht aus dem Stecker im Gerät herausfällt.



Setzen Sie die Kunststoffabdeckung auf das Gerät, um sicherzustellen, dass es wasserdicht bleibt.



Als nächstes schließen Sie Ihr blaues USB-Antennenkabel an der Vorderseite des Routers an. Schrauben Sie die kleine schwarze Antenne auf die Rückseite des Routers.

Stecken Sie das Gerät ein und schalten Sie es über die mitgelieferten AC- oder DC-Kabel ein. Die PWR-Leuchte bleibt beim Booten konstant. Alle Lichter außer PWR beginnen zu blinken.

Wenn der Router mit dem Booten fertig ist, sollten Sie eine PWR-Leuchte, eine USB-Leuchte und eine Wireless Button-Leuchte (die graue Taste auf der Vorderseite) eingeschaltet haben. Dies kann einige Minuten dauern.

Verbinden Sie das WiFi auf Ihrem Gerät (Smartphone/Tablet/Computer) mit dem Signal "USBWIFIRPT-3000A" in Ihrer WiFi-Liste unter "Einstellungen". Zu diesem Zeitpunkt ist kein Passwort erforderlich. Sobald Sie das Gerät angeschlossen haben, beginnt die Lampe der Wireless-Taste zu blinken, wenn die Geräte mit dem Router verbunden sind. Kein Leuchten = keine Geräte angeschlossen. Blinken = angeschlossene Geräte.

Öffnen Sie nun einen Browser (Internet Explorer/Chrome etc.) auf Ihrem Gerät und in der Adressleiste geben Sie **192.168.45.1** ein und drücken **'Enter'**.



Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie Folgendes ein: Passwort = **admin** und Passwort wiederholen = **admin**



Wenn Sie sich eingeloggt haben, werden Sie mit allen verfügbaren Netzwerken begrüßt, mit denen sich Ihr Kit verbinden kann. Die grünen, gelben und roten Balken zeigen die Signalstärke der verfügbaren WiFi-Verbindungen an.



Wenn Sie das Netzwerk nicht finden, empfehlen wir Ihnen, die WiFi-Antenne an eine andere geeignete Position zu verschieben, die Richtung der weißen Kuma-Antenne zu überprüfen und auf Rescan (unten) zu klicken, um erneut zu scannen.



Sobald Sie das Netzwerk Ihrer Wahl ausgewählt haben, müssen Sie einige Informationen eingeben, um eine Verbindung herzustellen.

Wenn die Verschlüsselung keine Verschlüsselung anzeigt, können Sie zum nächsten Schritt übergehen.

Wenn das WiFi-Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten, mit einem Passwort geschützt ist, hat die Verschlüsselungsoption eine WPA- oder WPA2-Option - **Sie müssen dies nicht ändern.**

Sie müssen das Passwort für die Website oder den Hotspot in den Bereich **Hotspot-Passwort** eingeben.


Nachdem Sie das Passwort in das Feld eingegeben haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.



Im nächsten Abschnitt unten können Sie ein individuelles Passwort Ihrer Wahl in den Router eingeben, das für Ihr Kuma Kit einzigartig ist. Dieses Passwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein, bitte verwenden Sie ein Passwort, das Sie nicht vergessen werden. Klicken Sie anschließend auf Fertig stellen und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Sie benötigen dieses Passwort, um Ihre Geräte nach der Installation und in der Zukunft wieder anzuschließen. (Das gleiche wie zu Hause oder im Büro).



Wenn Sie auf Ihrem Bildschirm auf "Fertig stellen" klicken, wird "Warten auf Änderungen" angezeigt.

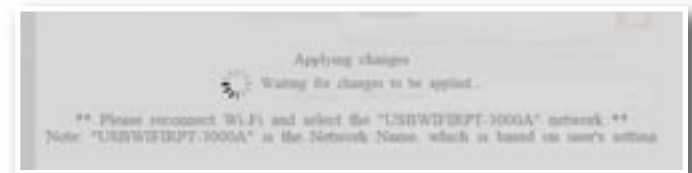

Die Lichter Ihres Routers gehen während des Reset-Vorgangs aus und wieder an. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihre Browser/Geräte "keine Verbindung" etc. anzeigen. Zum Beispiel - siehe unten.

Bitte warten Sie ca. 3 Minuten, bevor Sie mit dem Setup fortfahren.

Nachdem Sie 3 Minuten gewartet haben, überprüfen Sie, ob Ihre USB-Leuchte stabil bleibt und schließen Sie Ihr Gerät wieder an den USBWIFIRPT3000-A in den WiFi-Einstellungen an. Wenn Sie versuchen, sich mit dem USBWIFIRPT3000-A zu verbinden, werden Sie nach dem Passwort gefragt, das Sie während der obigen Installation festgelegt haben - geben Sie das Passwort ein, um sich wieder mit dem Router zu verbinden - (USBWIFIRPT3000-A).

Sobald Sie sich wieder verbunden haben, müssen Sie sich wieder auf der Seite 192.168.45.1 anmelden, um Ihre Internetverbindung zu überprüfen. Benutzernamen = admin Passwort = admin

Sobald Sie eingeloggt sind, sehen Sie oben rechts auf dem Bildschirm "Internet-Status" - wenn dies ein grünes "Verbinden" ist, haben Sie das Setup abgeschlossen und können das Internet nutzen. Wenn dies ein rotes 'Getrennt' ist, dann empfehlen wir, das Setup noch einmal durchzugehen, um es erneut zu versuchen, oder sich auf unsere Fehlersuche und FAQ auf unserer Website zu beziehen.



Kit de Point d'accès WiFi Kuma



Guide d'Installation facile

Veillez vérifier que tous les composants sont inclus avant de commencer l'installation.

Le Kit Contient:

- 1x Routeur sans fil Kuma
- 1x Adaptateur sans fil Kuma
- 1x 5 mètres de câble USB
- 1x Clip Jubilee
- 1x Adaptateur secteur
- 1x 12v adaptateur voiture
- 1x Câble Ethernet
- 1x Carte d'assistance téléphonique Kuma

Une fois que vous avez tout déballé. Commencez par faire glisser le couvercle de la partie inférieure de l'antenne sans fil en appuyant sur la partie inférieure avec les pouces, puis poussez vers le bas pour relâcher, vous entendrez le déclic du clip.



Enroulez le câble USB bleu à l'intérieur de l'appareil comme indiqué sur l'image. Ceci permet de maintenir le câble bien serré à l'intérieur de l'antenne WiFi pour l'empêcher de tomber du connecteur à l'intérieur de l'appareil



Remplacez le couvercle en plastique de l'appareil pour vous assurer qu'il reste étanche à l'eau.



Branchez ensuite votre câble d'antenne USB bleu à l'avant du routeur. Vissez la petite antenne noire à l'arrière du **routeur**.

Branchez et mettez sous tension à l'aide des câbles CA ou CC fournis. Le voyant PWR restera fixe au démarrage. Tous les voyants, à l'exception du PWR, commencent à clignoter. Lorsque le routeur a fini de démarrer, vous devriez avoir une lumière PWR, une lumière USB et une lumière de bouton sans fil (le bouton gris à l'avant) sur le solide. Cela peut prendre quelques minutes.

Connectez le WiFi de votre appareil (Smartphone/table/ordinateur) au signal 'USBWIFIRPT-3000A' dans votre liste WiFi dans 'Paramètres'. A ce stade, aucun mot de passe n'est nécessaire pour se connecter. Une fois que vous connectez l'appareil, le voyant du bouton sans fil commence à clignoter et ce voyant continue à clignoter lorsque les appareils sont connectés au routeur. Solide = pas d'appareils connectés. Clignotant = appareils raccordés. Ouvrez ensuite un navigateur (Internet Explorer/Chrome etc.) sur votre appareil et dans la barre d'adresse Type **192.168.45.1** et appuyez sur '**entrer**'.



Lorsque vous y êtes invité, tapez :
Mot de passe = **admin** et Répéter Mot de passe = **admin**



Une fois connecté, vous serez accueilli avec tous les réseaux disponibles auxquels votre kit peut se connecter. Les barres vertes, jaunes et rouges indiquent l'intensité du signal des connexions WiFi disponibles.




Si vous ne trouvez pas le réseau que vous cherchez dans la liste, nous vous recommandons de déplacer l'antenne WiFi à une autre position appropriée, en vérifiant la direction de l'antenne Kuma blanche et en cliquant sur rescan (en bas), pour numériser à nouveau.



Une fois que vous avez sélectionné le réseau de votre choix, vous devrez remplir certaines informations pour vous connecter. Si le cryptage ne dit pas de cryptage, vous pouvez passer à l'étape suivante.

Si le réseau WiFi auquel vous souhaitez vous connecter est protégé par un mot de passe, l'option de cryptage aura une option WPA ou WPA2 - **vous n'avez pas besoin de changer cela**. Vous devrez entrer le mot de passe du site ou du hotspot dans la section **Mot de passe du Hotspot**.


Une fois que vous avez entré le mot de passe dans la boîte, passez à l'étape suivante.

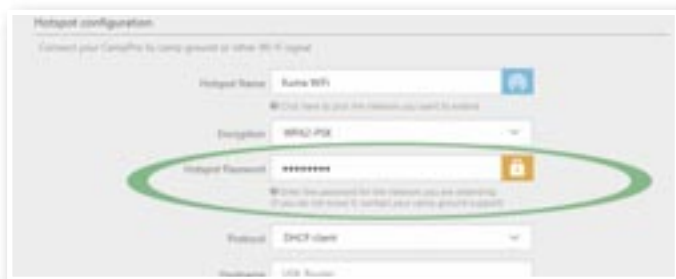

La section suivante vous permet d'entrer un mot de passe personnalisé de votre choix dans le routeur qui sera unique à votre kit Kuma. Ce mot de passe doit comporter 8 caractères ou plus, veuillez utiliser un mot de passe que vous n'oublierez pas. Une fois que cela a été fait, cliquez sur Terminer et passez à l'étape suivante. Vous aurez besoin de ce mot de passe pour rebrancher vos appareils une fois l'installation terminée et à l'avenir. (La même chose que vous feriez à la maison/au bureau, etc.



Lorsque vous cliquez sur Terminer sur votre écran, le message suivant s'affiche: "En attente des modifications à appliquer".

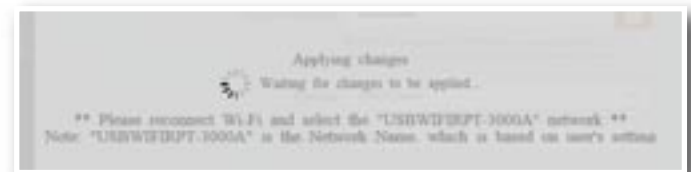


Les lumières de votre routeur s'éteignent et s'allument de nouveau pendant le processus de réinitialisation. Ne vous inquiétez pas si vos navigateurs/dispositifs disent "pas de connexion", etc. Par exemple - voir ci-dessous.

Veuillez attendre environ 3 minutes avant de poursuivre l'installation.

Après 3 minutes d'attente, vérifiez que le témoin USB reste allumé puis reconnectez votre appareil à l'USBWIFIRPT-3000A dans les paramètres WiFi. Lorsque vous tentez de vous connecter à l'USBWIFIRPT3000-A, il vous demandera le mot de passe que vous avez défini lors de l'installation ci-dessus - mettez le mot de passe pour vous reconnecter au routeur - (USBWIFIRPT3000-A).

Une fois que vous vous serez à nouveau connecté, vous devrez vous reconnecter à la page 192.168.45.1 pour vérifier si vous avez une connexion Internet. Nom d'utilisateur = admin Mot de passe = admin

Une fois connecté, en haut à droite de l'écran, vous verrez 'Statut Internet' - s'il s'agit d'un 'Connexion' vert, vous avez terminé



l'installation et vous pouvez utiliser Internet. S'il s'agit d'une 'Déconnexion' rouge, nous vous recommandons de revenir à l'installation pour essayer à nouveau ou de vous référer à notre section de dépannage et FAQ sur notre site web.

Kuma WiFi Hotspot Kit

Guida Facile per le impostazioni

Controlla la presenza di tutti i componenti prima di iniziare l'installazione.

Il kit contiene:

- 1x Router wireless Kuma
- 1x Adattatore wireless Kuma
- 1x Cavo USB da 5 metri
- 1x Clip Jubilee
- 1x Adattatore di alimentazione principale
- 1x Adattatore per auto da 12v
- 1x Cavo Ethernet
- 1x Carta di assistenza telefonica Kuma

Una volta che hai aperto la confezione. Inizia facendo scorrere il coperchio dalla parte inferiore dell'antenna wireless premendo la sezione inferiore con i pollici, quindi spingi verso il basso per rilasciare e sentirai il click del clip.



Avvolgi il cavo USB di colore blu all'interno del dispositivo come mostrato nell'immagine. Questo per mantenere teso il cavo all'interno dell'antenna WiFi e per evitare la sua caduta dal connettore all'interno del dispositivo.



Sostituisci il coperchio di plastica sul dispositivo per assicurare la sua resistenza all'acqua.




In seguito collega il cavo USB di colore blu dell'antenna alla parte frontale del router. Avvita la piccola antenna nera sul retro del **router**.

Collega e accendi utilizzando i cavi AC o DC forniti. La spia PWR rimarrà fissa all'avvio. Tutte le spie, esclusa la PWR, inizieranno a lampeggiare. Quando il router ha terminato l'avvio, dovresti notare che le spie PWR, USB e del pulsante wireless (il pulsante grigio sulla parte frontale) sono fisse. Questo potrebbe richiedere alcuni minuti.

Connetti il WiFi sul tuo dispositivo (smartphone/tablet/computer) al segnale "USBWIFIRPT-3000A" nell'elenco WiFi in "Impostazioni". A questo punto non è richiesta alcuna password per connettersi. Una volta collegato il dispositivo, la spia del pulsante wireless inizierà a lampeggiare, questa spia continuerà a lampeggiare quando i dispositivi sono collegati al router. Fissa = nessun dispositivo connesso. Lampeggiante = dispositivi connessi

Successivamente apri un browser (Internet Explorer/Chrome ecc.) sul tuo dispositivo e nella barra degli indirizzi digita **192.168.45.1** e premi **'Invio'**.

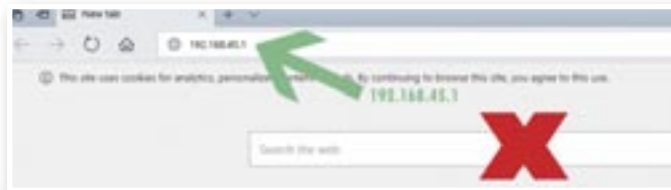

Quando richiesto dal sistema, digita:
Password = **admin** e ripeti password = **admin**



Una volta effettuato l'accesso, visualizzerai tutte le reti disponibili che il tuo kit può trovare e a cui può connettersi. Le barre di colore verde, giallo e rosso indicano la potenza del segnale delle connessioni WiFi disponibili.



Se non trovi la rete che stai cercando nell'elenco, ti consigliamo di spostare l'antenna WiFi in un'altra posizione adatta, controllando la direzione dell'antenna Kuma di colore bianco e cliccando su Nuova Scansione (nella parte inferiore), per eseguire una nuova scansione.



Una volta selezionata la rete di tua scelta, ti verrà richiesto di inserire alcune informazioni per la connessione.


Se nel campo crittografia non compare crittografia, puoi andare al passaggio successivo. Se la rete WiFi a cui desideri connetterti ha una password che la protegge, il campo della crittografia avrà le opzioni WPA o WPA2 - **non devi cambiare questo valore**. Dovrai inserire la password per il sito o l'hotspot nella sezione **Password Hotspot**. Una volta inserita la password nella campo, vai al passaggio successivo.



La sezione successiva qui sotto ti permetterà di inserire nel router una password personalizzata di tua scelta che sarà unica per il tuo Kit Kuma. Questa password deve contenere 8 o più caratteri, utilizza una password che non dimenticherai. Una volta fatta l'operazione, clicca su Fine e vai al passaggio successivo. Avrai bisogno di questa password per riconnettere i tuoi dispositivi dopo che l'installazione è stata completata e anche per il futuro. (Proprio come faresti a casa, in ufficio, ecc.).



Quando clicchi su Fine sullo schermo, ti apparirà la schermata "in attesa di modifiche da applicare".

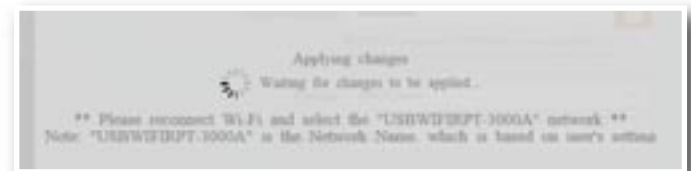

Le spie del router si spengono e si accendono durante il processo di reset. Non preoccuparti se visualizzi sui tuoi browser/dispositivi "nessuna connessione" ecc. Ad esempio - vedi sotto.

Attendi circa 3 minuti prima di continuare con l'installazione.

Dopo aver atteso 3 minuti, controlla che la spia USB sia fissa, quindi riconnetti il dispositivo a USBWIFIRPT-3000A nelle impostazioni WiFi. Quando tenti di connetterti a USBWIFIRPT3000-A, ti verrà chiesta la password che hai impostato durante l'installazione precedente - inserisci la password per connetterti al router - (USBWIFIRPT3000-A).

Una volta che sei nuovamente connesso, dovrai riaccedere alla pagina 192.168.45.1 per controllare di avere una connessione Internet. Nome Utente = admin Password = admin

Una volta effettuato l'accesso, nella parte in alto a destra dello schermo visualizzerai 'Stato Internet' - se ti appare accanto



“Connetti” con il colore verde, hai completato l'installazione e puoi usare Internet. Se ti appare invece "Disconnetti" con il colore rosso, ti consigliamo di tornare indietro al processo d'installazione per riprovare oppure fai riferimento alla nostra sezione dedicate alla risoluzione dei problemi e alle Domande Frequenti sul sito web.

Kit de punto de acceso WiFi Kuma



Guía de Fácil Configuración

Please check all the components are included before beginning setup.

Contenido del kit:

- 1x Enrutador inalámbrico Kuma
- 1x Adaptador inalámbrico Kuma
- 1x Cable USB de 5 metros
- 1x Abrazadera
- 1x Adaptador de corriente principal
- 1x Adaptador para autos de 12v
- 1x Cable de ethernet
- 1x Tarjeta para teléfono de asistencia Kuma

Una vez que tienes todo fuera de las cajas Comience Deslizando la cubierta de la parte inferior de la antena inalámbrica presionando la sección inferior con los pulgares y luego empuje hacia abajo para soltar, oirá el chasquido del clip.



Envuelva el cable USB azul dentro de la unidad como se muestra en la imagen. Esto es para mantener el cable ajustado dentro de la Antena WiFi para evitar que se caiga del conector dentro de la unidad.



Vuelva a colocar la cubierta de plástico en la unidad para asegurarse de que se mantenga hermética.



A continuación Conecte su cable azul de antena USB en la parte frontal del enrutador. Atornille la pequeña antena negra en la parte posterior del enrutador.

Enchúfelo y enciéndalo utilizando los cables de CA o CC suministrados. La luz PWR se encenderá encendida al arrancar. Todas las luces, además de la PWR, comenzarán a parpadear. Cuando el enrutador haya terminado de arrancar, debe tener una luz PWR, una luz USB y una luz de botón inalámbrico (el botón gris en la parte frontal) fijas. Esto puede tomar unos pocos minutos.

Conecte la conexión WiFi en su dispositivo (teléfono inteligente/tableta/computadora) a la señal 'USBWIFIRPT-3000A' en su lista WiFi en 'Configuración'. En este punto, no se requiere contraseña para conectarse. Una vez que conecte el dispositivo, la luz del Botón Inalámbrico comenzará a parpadear, esta luz continuará parpadeando cuando los dispositivos estén conectados al enrutador. Fija = no hay dispositivos conectados. Parpadeando = dispositivos conectados. A continuación, abra un navegador (Internet Explorer/Chrome, etc.) en su dispositivo y en la barra de direcciones Escriba **192.168.45.1** y presione '**enter**'.



Cuando se le solicite, escriba: Contraseña = **admin** y Repetir contraseña = **admin**



Cuando hayas iniciado sesión, recibirás todas las redes disponibles que su kit puede ver para conectarse. Las barras verdes, amarillas y rojas son para indicar la potencia de la señal de las conexiones WiFi disponibles.



Si no encuentra la red que está buscando en la lista, le recomendamos que mueva la antena WiFi a otra posición conveniente, verificando la dirección de la antena blanca Kuma y haciendo clic en volver a explorar (en la parte inferior), para escanear nuevamente.



Una vez que haya seleccionado la red de su elección, se le pedirá que complete cierta información para conectarse.

Si el cifrado dice que no hay encriptación, puede pasar al siguiente paso.

Si la red WiFi a la que desea conectarse tiene una contraseña que lo protege, la opción de cifrado tendrá opciones WPA o WPA2 - **no es necesario que cambie eso**.

Deberá ingresar la contraseña para el sitio o punto de acceso en la sección de **Contraseña del Punto de Acceso**.


Una vez que haya ingresado la contraseña en el recuadro, continúe con el próximo paso.



La próxima sección a continuación es para que ingrese una contraseña personalizada de su elección en el enrutador que será exclusivo de su Kit Kuma. Esta contraseña debe tener 8 o más caracteres, por favor use una contraseña que no olvide. Una vez hecho esto, haga clic en finalizar y avance al siguiente paso. Necesitará esta contraseña para volver a conectar sus dispositivos una vez que se haya completado la configuración y en el futuro. (Lo mismo que haría en el hogar/oficina, etc.).



Cuando haga clic en "Finalizar" en su pantalla aparecerá "Esperando a que se apliquen los cambios".

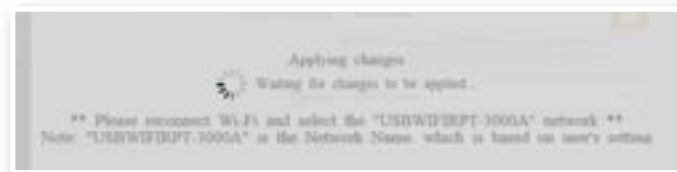


Las luces de su enrutador se apagarán y encenderán nuevamente durante el proceso de reinicio. No se preocupe si sus navegadores/dispositivos dicen "sin conexión", etc. Por ejemplo - vea a continuación.

Espera aproximadamente 3 minutos antes de continuar con la configuración.

Después de esperar 3 minutos, verifique que su luz USB permanezca fija y luego vuelva a conectar su dispositivo al USBWIFIRPT-3000A en la configuración de WiFi. Cuando intente conectarse al USBWIFIRPT3000-A, se le pedirá la contraseña que configuró durante la configuración anterior - ingrese la contraseña para volver a conectarse al enrutador - (USBWIFIRPT3000-A).

Una vez que se haya conectado nuevamente, deberá volver a iniciar sesión en la página 192.168.45.1 para verificar si tiene conexión a Internet. Nombre de usuario = administrador
Contraseña = administrador

Una vez que haya iniciado sesión, en la parte superior derecha de la pantalla verá 'Estado de Internet' - si dice 'Conexión' en verde, ha completado la configuración y puede usar Internet. Si aparece 'Desconexión' en rojo, le recomendamos que vuelva a realizar la configuración para volver a intentarlo o consulte nuestra sección de solución de problemas y las preguntas frecuentes en el sitio web.



**Don't be completely
away from it all.**

**Stay connected with our Aerials,
WiFi & 4G Kits and save £££s**



Whether you have a mobile caravan, static caravan, motorhome or leisure boat, our range of aerials WiFi and 4G kits will keep in touch with family, friends or even the office while your away from home.

The 4G Internet Kit gives you 'outside' signal strength whilst 'inside' your caravan, motorhome or boat. Plus, it uses any data sim card which is unlocked to all networks. Enjoy high performance reception at an affordable price with the Matrix TV aerial!

See our full range of WiFi Boosters
and Aerials at www.kuma.co.uk
or call us on **01594 888188**

KUMA