

Wireless WiFi Hotspot Kit

Easy Set
Up Guide

We recommend that you familiarise yourself with the product at home by **creating your own local Wi-Fi network** using the signal from your home Wi-Fi router. Simply follow the instructions in this manual. If at any time you wish to start from scratch, or have forgotten your passwords, press and hold the **RESET BUTTON** for 10 seconds (all LEDs flash). The **RESET** hole is on the back of the repeater. You can also reset using the software on your device once set-up is complete if you want to restore to factory settings.

You will set up your new Kuma local Wi-Fi network with your mobile device (smartphone, tablet, or laptop), and all other devices will connect directly to that network using wireless.

Remove the bottom cover of the Wi-Fi antenna by pushing it down, as shown in picture 1. A tab holds the cover, you will need to apply a slight downward pressure to open the cover.



Connect the mini-USB end of the USB cable to the connector under this cover. Wind the cable by pressing it on the compartment walls, as shown in picture 2, to reduce the risk of disconnection.



Replace the cover, making sure that the USB cable goes through one of the holes, so that the seal is made when the antenna is fixed in the vertical position.



Connect the other end of the USB cable into the USB port of the Repeater, located on the bottom edge of the device. Screw the detachable antenna into the intended connector (ANT) on the top of the Repeater. Power the Repeater using the included power plug or 12v cigarette lighter cable (PWR).



NOTE: The PWR LED will remain on at start-up, but other LEDs will flash for a moment. When the Repeater has finished booting, 3 LEDs must be lit: PWR, USB and SYS.

Connect to the WiFi on the USBWIFIRPT-3000A repeater.

The flat front side of the Kuma antenna should be pointed towards the Wi-Fi router (at home or campsite).

On your mobile device (smartphone / tablet / computer), search for nearby Wi-Fi networks. In the list of available networks, choose the one called USBWIFIRPT-3000A. At this point, no password is needed to connect to it. If you do not see this network, disable and re-enable Wi-Fi on your mobile device.

Depending on your mobile device, the following window will open automatically. If this is not the case, open an Internet page and the window will appear. If the window still does not appear, in the address bar of your browser type 192.168.45.1 and press **'Enter'** or **'Go'** on your device.

Create a password (minimum 8 characters) in the **'Password'** field, eg password1. If requested, repeat the same password again in the **'Repeat password'** field, eg password1. Validate by clicking on **'Submit'**.

Please setup the password to access setup in the future

Login:

Password:

Repeat password:



Select the second choice **'Wireless Hotspot extender'** by clicking on **'Next >>'**

Connecting the repeater to a Wi-Fi network.

If you are using a smartphone, hold it in a horizontal format to see the entire screen. You now can see all available networks that your kit can connect to.



Select the desired network by clicking on the line to highlight it and confirm by clicking **'Select'**.

NOTE: The intensity of the Wi-Fi signal is represented by the green, yellow and red bars. If you cannot find the network you are looking for in the list it is probably because your antenna is badly oriented (or that trees etc are interfering). Check the orientation of the antenna with respect to the target and click on **'Rescan'**.



CAUTION: Do not change anything other than the 2 red rectangles. Do not change the default selections.

1. Type the password of the network you trying to connect to into the box marked **'Hotspot Password'**. This is the password the reception desk of the campsite has given you, or your password on your home router.

2. Set a password to secure your new Kuma network in **'Network Password'**. Only the people who will have this password will be able to connect. Ex: password2.

3. Confirm by clicking on **'Finish'**. The settings are then saved and the following screen is displayed. Please wait approximately 3 minutes before continuing.



Connect to your local Wi-Fi network.

Your new Kuma Wi-Fi network is now ready. To connect your mobile devices, go to the Wi-Fi settings on the device, select the Wi-Fi network **USBWIFIRPT-3000A**, and enter the password for your local Wi-Fi network. Ex: password2. Proceed in the same way for any other devices.

If you move campsite or wish to connect to a different network, simply open a browser, type 192.168.45.1 in the address bar of your browser and press **'Enter'** or **'Go'** on your device. The status screen appears, select the Menu button in the top left corner, then Easy Set Up. Choose **'Wireless Hotspot extender'** as before, then click **'Next'**. The kit will re-scan in your new location. Follow the instructions as before.

FAQs.

You will find the answers to all your questions as well as help videos with the installation on our website www.kuma.co.uk/faq

WiFi Hotspot Set



Leitfaden zur einfachen Installation

Wir empfehlen Ihnen, sich mit dem Produkt zu Hause vertraut zu machen, indem Sie mithilfe des Signals Ihres Wi-Fi-Routers Ihr **eigenes lokales WLAN-Netzwerk erstellen**. Folgen Sie einfach den Anweisungen in diesem Handbuch. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt von vorne anfangen möchten oder Ihre Kennwörter vergessen haben, halten Sie die **RESET-Taste** 10 Sekunden lang gedrückt (alle LEDs blinken). Das **RESET-Loch** befindet sich auf der Rückseite des Repeaters. Sie können auch die Software auf Ihrem Gerät zurücksetzen, wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wenn Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen möchten.

Sie richten Ihr neues lokales Kuma-WLAN-Netzwerk mit Ihrem mobilen Gerät (Smartphone, Tablet oder Laptop) ein, und alle anderen Geräte stellen über WLAN eine direkte Verbindung zu diesem Netzwerk her.

Entfernen Sie die untere Abdeckung der Wi-Fi-Antenne, indem Sie sie wie in Abbildung 1 gezeigt nach unten drücken. Eine Lasche hält die Abdeckung fest. Sie müssen leicht nach unten drücken, um die Abdeckung zu öffnen.



Verbinden Sie das Mini-USB-Ende des USB-Kabels mit dem Anschluss unter dieser Abdeckung. Wickeln Sie das Kabel, indem Sie es wie in Abbildung 2 gezeigt auf die Wände des Fachs drücken, um die Gefahr einer Unterbrechung zu verringern.



Bringen Sie die Abdeckung wieder an und stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel durch eines der Löcher geführt wird, sodass die Dichtung hergestellt wird, wenn die Antenne in vertikaler Position befestigt ist.



Schließen Sie das andere Ende des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Repeaters an, der sich am unteren Rand des Geräts befindet. Schrauben Sie die abnehmbare Antenne in den vorgesehenen Anschluss (ANT) oben am Repeater. Schalten Sie den Repeater mit dem mitgelieferten Netzstecker oder einem 12-V-Zigarettenanzünderkabel (PWR) ein.



HINWEIS: Die PWR-LED bleibt beim Start an, andere LEDs blinken jedoch kurz. Nach dem Booten des Repeaters müssen 3 LEDs leuchten: PWR, USB und SYS.

Stellen Sie eine WLAN-Verbindung mit dem USBWIFIRPT-3000A-Repeater her.

Die flache Vorderseite der Kuma-Antenne sollte auf den WLAN-Router (zu Hause oder auf dem Campingplatz) gerichtet sein.

Suchen Sie auf Ihrem mobilen Gerät (Smartphone / Tablet / Computer) nach Wi-Fi-Netzwerken in der Nähe. Wählen Sie in der Liste der verfügbaren Netzwerke den Namen USBWIFIRPT-3000A aus. Zu diesem Zeitpunkt ist kein Passwort erforderlich, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie dieses Netzwerk nicht sehen, deaktivieren und aktivieren Sie Wi-Fi auf Ihrem Mobilgerät.

Abhängig von Ihrem Mobilgerät wird das folgende Fenster automatisch geöffnet. Ist dies nicht der Fall, öffnen Sie eine Internetseite und das Fenster wird angezeigt. Wenn das Fenster immer noch nicht angezeigt wird, geben Sie in der Adressleiste Ihres Browsers 192.168.45.1 ein, und drücken Sie die Eingabetaste auf Ihrem Gerät.

Erstellen Sie ein Kennwort (mindestens 8 Zeichen) im Feld **'Password'**.

zB Passwort1.

Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wiederholen Sie dasselbe Kennwort erneut im Feld **'Repeat password'**.

zB Passwort1.

Bestätigen Sie mit einem Klick auf **'Submit'**.

Please setup the password to access setup in the future

Login:

Password:

Repeat password:



Wählen Sie die zweite Option 'Wireless Hotspot extender' aus, indem Sie auf 'Next >>' klicken.

Anschließen des Kuma-Kit-Repeaters an ein Wi-Fi-Netzwerk.

Wenn Sie ein Smartphone verwenden, halten Sie es in einem horizontalen Format, um den gesamten Bildschirm zu sehen. Sie sehen jetzt alle verfügbaren Netzwerke, zu denen Ihr Kit eine Verbindung herstellen kann.



Wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus, indem Sie auf die Zeile klicken, um es zu markieren, und bestätigen Sie mit 'Select'.

HINWEIS: Die Intensität des Wi-Fi-Signals wird durch die grünen, gelben und roten Balken dargestellt. Wenn Sie das gewünschte Netzwerk nicht in der Liste finden, liegt dies wahrscheinlich daran, dass Ihre Antenne schlecht ausgerichtet ist (oder Bäume usw. stören). Überprüfen Sie die Ausrichtung der Antenne in Bezug auf das Ziel und klicken Sie auf 'Rescan'.




ACHTUNG: Ändern Sie nichts außer den 2 roten Rechtecken. Ändern Sie nicht die Standardeinstellungen.

1. Geben Sie das Kennwort des Netzwerks, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, in das Feld 'Hotspot Password' ein. Dies ist das Passwort, das Sie von der Rezeption des Campingplatzes erhalten haben, oder Ihr Passwort auf Ihrem Heimrouter.

2. Legen Sie ein Kennwort fest, um Ihr neues Kuma-Netzwerk unter 'Network Password' zu sichern. Nur die Personen, die dieses Kennwort haben, können eine Verbindung herstellen. ZB: Passwort2.

3. Bestätigen Sie mit 'Finish'.

Die Einstellungen werden gespeichert und der folgende Bildschirm wird angezeigt. Bitte warten Sie ca. 3 Minuten, bevor Sie fortfahren.



Verbinden Sie sich mit Ihrem neuen Kuma Wi-Fi-Netzwerk.

Ihr neues Kuma-WLAN-Netzwerk ist jetzt bereit. Um Ihre Mobilgeräte anzuschließen, rufen Sie die Wi-Fi-Einstellungen des Geräts auf, wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk **USBWIFIRPT-3000A** aus und geben Sie das Kennwort für Ihr lokales Wi-Fi-Netzwerk ein. ZB: Passwort2. Gehen Sie für andere Geräte genauso vor.

Wenn Sie einen Campingplatz umziehen oder eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk herstellen möchten, öffnen Sie einfach einen Browser, geben Sie 192.168.45.1 in die Adressleiste Ihres Browsers ein und drücken Sie auf Ihrem Gerät die Taste 'Enter' oder 'Go'. Der Statusbildschirm wird angezeigt. Wählen Sie oben links die Schaltfläche Menü und dann Easy Setup. Wählen Sie wie zuvor 'Wireless Hotspot extender' aus und klicken Sie auf 'Next'. Das Kit wird an Ihrem neuen Speicherort erneut gescannt. Folgen Sie den Anweisungen wie zuvor.

FAQs.

Antworten auf alle Ihre Fragen sowie Hilfevideos bei der Installation finden Sie auf unserer Website www.kuma.co.uk/faq.

Kit de Point d'accès WiFi Kuma



Guide d'Installation facile

Nous vous recommandons de vous familiariser avec le produit chez vous tranquillement dans votre salon en **créant votre propre réseau Wi-Fi local** en utilisant le signal de votre box Wi-Fi. Suivez simplement les instructions du manuel. Si à tout moment vous souhaitez recommencer depuis le début, ou que vous avez oublié vos mots de passe, maintenez le **BOUTON RESET** appuyé pendant 10 secondes (toutes les LEDs flashent). Le trou **RESET** se situe au dos du répéteur. La face plate de l'antenne devra être orientée vers le relais Wi-Fi visé.

Vous allez configurer votre propre réseau Wi-Fi local avec votre premier appareil mobile (Smartphone, tablette ou ordinateur portable), puis les appareils suivants se connecteront directement à ce réseau.

Retirez le couvercle inférieur de l'antenne Wi-Fi en le poussant vers le bas, comme indiqué sur l'image 1. Une languette maintient le couvercle, vous devrez appliquer une légère pression vers le bas pour ouvrir le couvercle.



Connectez l'extrémité mini-USB du câble USB au connecteur situé sous ce couvercle. Enroulez le câble en l'appuyant sur les parois du compartiment, comme indiqué sur l'image 2, afin de limiter les risques de déconnexion.



Remplacez le couvercle à sa place, en vous assurant que le câble USB passe par un des trous de passage prévus, pour que l'étanchéité soit assurée lorsque l'antenne est fixé en position verticale.



Connectez l'autre extrémité du câble USB dans le port USB du Répéteur, situé sur la tranche inférieure de l'appareil. Vissez l'antenne amovible dans le connecteur prévu (ANT) sur le dessus du Répéteur. Alimentez le Répéteur à l'aide de la prise secteur ou du câble allume cigare fournis (PWR).




NOTE: Le voyant PWR restera allumé au démarrage, mais les autres voyants vont se mettre à clignoter quelques instants. Lorsque le Répéteur a fini de démarrer, 3 voyants doivent être allumés: PWR, USB et SYS.

Connexion au Wi-Fi USBWIFIRPT-3000A du répéteur.

A partir de votre appareil mobile (Smartphone/ tablette/ ordinateur), faites une recherche des réseaux Wi-Fi disponibles à proximité. Dans la liste des réseaux disponibles, choisissez celui qui s'appelle USBWIFIRPT-3000A. A ce stade, aucun mot de passe n'est nécessaire pour s'y connecter. Si vous ne voyez pas ce réseau, désactivez et réactivez le Wi-Fi de votre appareil mobile.

Selon votre appareil mobile, la fenêtre suivante s'ouvrira automatiquement. Si ce n'est pas le cas, ouvrez une page Internet.

Créez un mot de passe (minimum 8 caractères) dans le champ '**Password**', ex: motdepasse1. Si demandé, répétez à nouveau le même mot de passe dans le champ '**Repeat password**', ex: motdepasse1. Validez en cliquant sur '**Submit**'.

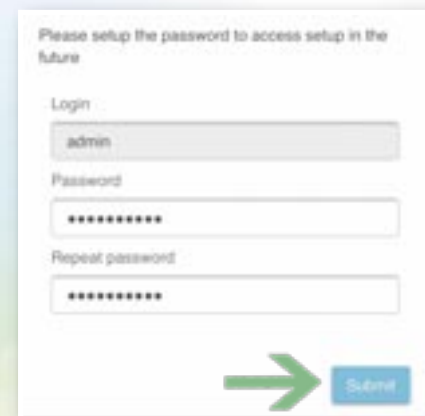



Sélectionnez le second choix 'Wireless Hotspot extender' en cliquant sur 'Next>>'

Connexion du répéteur à un réseau Wi-Fi.

Si vous utilisez un Smartphone, tenez-le en format horizontal pour voir tout l'écran. Vous avez maintenant accès à tous les réseaux disponibles auxquels votre kit peut se connecter.



Sélectionnez le réseau souhaité en cliquant sur la ligne pour qu'elle soit en surbrillance, puis confirmez en cliquant sur 'Select'.

NOTE: L'intensité du signal Wi-Fi est représentée par les barres vertes, jaunes et rouges. Si vous ne trouvez pas le réseau que vous cherchez dans la liste c'est sans doute que votre antenne est mal orientée (ou que des arbres et bâtiments gênent). Vérifiez l'orientation de l'antenne par rapport au relais visé et cliquez sur 'Rescan'.



ATTENTION: Il ne faut rien modifier d'autre que les 2 rectangles rouges. Ne changez pas les sélections par défaut.

1. Tapez le mot de passe du réseau Wi-Fi sécurisé sur lequel vous essayez de vous connecter dans 'Hotspot Password'. C'est sans doute le mot de passe de la réception du camping ou de l'aire qui vous a été donné.
2. Définissez un mot de passe pour sécuriser votre réseau local dans 'Network Password'. Seules les personnes qui auront ce mot de passe pourront se connecter. Ex: motdepasse2.
3. Validez en cliquant sur 'Finish'.

Les paramètres sont en cours de sauvegarde, l'écran suivant s'affiche. Veuillez patienter 3 minutes avant de poursuivre l'installation.



Connexion à votre réseau Wi-Fi local.

Votre réseau Wi-Fi local est maintenant établi. Pour connecter votre premier appareil mobile et les suivants, allez dans les **réglages Wi-Fi**, sélectionnez le réseau Wi-Fi **USBWIFIRPT-3000A**, et tapez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi local Ex: motdepasse2. Procédez de la même manière pour les appareils suivants.

Si vous déplacez le camping ou souhaitez vous connecter à un autre réseau, ouvrez simplement un navigateur, tapez 192.168.45.1 dans la barre d'adresse du navigateur et appuyez sur la touche 'Enter' ou 'Go' de votre appareil. L'écran d'état apparaît, sélectionnez le bouton Menu dans le coin supérieur gauche, puis Configuration facile. Il a choisi 'Wireless Hotspot extender' comme précédemment, puis cliquez sur 'Next'. Le kit sera numérisé à votre nouvel emplacement. Suivez les instructions comme auparavant.

Questions fréquentes, vidéos et accessoires.

Vous trouverez une réponse à toutes vos questions ainsi que des vidéos d'aide à l'installation sur le site www.2kd.fr, rubrique 'Support technique'. Des accessoires comme le mat aimanté sont disponibles sur notre site.

Kuma WiFi Hotspot Kit



Guida Facile per le impostazioni

Ti consigliamo di familiarizzare con il prodotto a casa **creando la tua rete Wi-Fi locale** utilizzando il segnale dal tuo router Wi-Fi domestico. Segui semplicemente le istruzioni in questo manuale. Se in qualsiasi momento desideri ripartire da zero o hai dimenticato le tue password, tieni premuto il tasto **RESET** per 10 secondi (tutti i LED lampeggiano). Il foro **RESET** si trova sul retro del ripetitore. È anche possibile ripristinare utilizzando il software sul dispositivo una volta completato il set-up se si desidera ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Imposterai la tua nuova rete Wi-Fi locale Kuma con il tuo dispositivo mobile (smartphone, tablet o laptop) e tutti gli altri dispositivi si conatteranno direttamente a quella rete utilizzando la rete wireless.

Rimuovere il coperchio inferiore dell'antenna Wi-Fi spingendolo verso il basso, come mostrato nella figura 1. Una linguetta tiene il coperchio, sarà necessario applicare una leggera pressione verso il basso per aprire il coperchio.



Collegare l'estremità mini-USB del cavo USB al connettore sotto questo coperchio. Avvolgere il cavo premendo sulle pareti del compartimento, come mostrato nella figura 2, per ridurre il rischio di disconnessione.



Sostituire il coperchio, assicurandosi che il cavo USB passi attraverso uno dei fori, in modo che la chiusura sia fatta quando l'antenna è fissata in posizione verticale.



Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta USB del ripetitore, situata sul bordo inferiore del dispositivo. Avvitare l'antenna staccabile nel connettore previsto (ANT) sulla parte superiore del ripetitore. Alimentare il ripetitore utilizzando la spina di alimentazione in dotazione o il cavo per accendisigari da 12 v (PWR).



NOTA: il LED PWR rimane acceso all'avvio, ma gli altri LED lampeggiano per un momento. Quando il ripetitore ha terminato l'avvio, devono essere accesi 3 LED: PWR, USB e SYS.

Collegati al WiFi sul ripetitore USBWIFIRPT-3000A.

Il lato frontale piatto dell'antenna Kuma deve essere puntato verso il router Wi-Fi (a casa o in campeggio).

Sul tuo dispositivo mobile (smartphone / tablet / computer), cerca le reti Wi-Fi nelle vicinanze. Nell'elenco delle reti disponibili, scegli quello chiamato **USBWIFIRPT-3000A**. A questo punto, non è necessaria alcuna password per connettersi ad esso. Se non vedi questa rete, disattiva e riattiva il Wi-Fi sul tuo dispositivo mobile.

A seconda del dispositivo mobile, la seguente finestra si aprirà automaticamente. In caso contrario, apri una pagina Internet e verrà visualizzata la finestra. Se la finestra non viene ancora visualizzata, nella barra degli indirizzi del browser digita 192.168.45.1 e **'Enter'** o **'Go'** sul dispositivo.

Crea una password (minimo 8 caratteri) nel campo **'Password'**, es. password1. Se richiesto, ripeti la stessa password nuovamente nel campo **'Repeat password'**, es. password1. Convalidare facendo clic su **'Submit'**.

Please setup the password to access setup in the future

Login:

Password:

Repeat password:





Seleziona la seconda opzione **'Wireless Hotspot extender'** facendo clic su **'Next >>'**

Collegamento del ripetitore del kit Kuma a una rete Wi-Fi.

Se si utilizza uno smartphone, tenerlo in un formato orizzontale per vedere l'intero schermo. Ora puoi vedere tutte le reti disponibili a cui il tuo kit può connettersi.



Selezionare la rete desiderata facendo clic sulla linea per evidenziarla e confermare facendo clic su **'Select'**.

NOTA: L'intensità del segnale Wi-Fi è rappresentata dalle barre verde, gialla e rossa. Se non riesci a trovare la rete che stai cercando nell'elenco probabilmente è perché la tua antenna è orientata male (o che gli alberi ecc. Interferiscono). Controlla l'orientamento dell'antenna rispetto all'obiettivo e clicca su **'Rescan'**.



ATTENZIONE: non modificare nulla oltre ai 2 rettangoli rossi. Non modificare le selezioni predefinite.

1. Digitare la password della rete a cui si sta tentando di connettersi nella casella contrassegnata come **'Password Hotspot'**. Questa è la password che ti ha dato la reception del campeggio o la password sul router di casa.

2. Impostare una password per proteggere la nuova rete Kuma in **'Network Password'**. Solo le persone che avranno questa password saranno in grado di connettersi. Es: password2.

3. Confermare facendo clic su **'Finish'**. Le impostazioni vengono quindi salvate e viene visualizzata la seguente schermata. Attendere circa 3 minuti prima di continuare.



Collegati alla tua nuova rete Wi-Fi Kuma.

La tua nuova rete Wi-Fi Kuma è ora pronta. Per connettere i tuoi dispositivi mobili, vai alle impostazioni Wi-Fi sul dispositivo, seleziona la rete Wi-Fi **USBWIFIRPT-3000A** e inserisci la password per la tua rete Wi-Fi locale. Es: password2. Procedere allo stesso modo per qualsiasi altro dispositivo.

Se sposti il campeggio o desideri connetterti a un'altra rete, apri semplicemente un browser, digita 192.168.45.1 nella barra degli indirizzi del browser e premi **'Enter'** o **'Go'** sul tuo dispositivo. Viene visualizzata la schermata di stato, selezionare il pulsante Menu nell'angolo in alto a sinistra, quindi Easy Set Up. Ha scelto **'Wireless Hotspot extender'** come prima, quindi fare clic su **'Next'**. Il kit verrà scansionato nella tua nuova posizione. Segui le istruzioni come prima.

FAQs.

Troverai le risposte a tutte le tue domande e aiuterai i video con l'installazione sul nostro sito web www.kuma.co.uk/faq

Kit de punto de acceso WiFi Kuma



Guía de Fácil Configuración

Le recomendamos que se familiarice con el producto en casa **creando su propia red de Wi-Fi local** utilizando la señal de su enrutador de Wi-Fi de su hogar. Simplemente siga las instrucciones de este manual. Si en algún momento desea comenzar desde cero o si ha olvidado sus contraseñas, mantenga presionado el **BOTÓN RESET** durante 10 segundos (todos los LED parpadearán). El orificio **RESET** está en la parte posterior del repetidor. También puede restablecer el uso del software en su dispositivo una vez que se complete la configuración si desea restaurar la configuración de fábrica.

Configurará su nueva red Wi-Fi local de Kuma con su dispositivo móvil (teléfono inteligente, tableta o computadora portátil), y todos los demás dispositivos se conectarán directamente a esa red mediante una conexión inalámbrica.

Retire la cubierta inferior de la antena Wi-Fi presionándola hacia abajo, como se muestra en la imagen 1. Una pestaña sujeta la cubierta, tendrá que aplicar una ligera presión hacia abajo para abrir la cubierta.



Conecte el extremo mini-USB del cable USB al conector debajo de esta cubierta. Enrolle el cable presionándolo en las paredes del compartimiento, como se muestra en la imagen 2, para reducir el riesgo de desconexión.



Vuelva a colocar la cubierta, asegurándose de que el cable USB atraviesa uno de los orificios, de modo que el sello se realice cuando la antena esté fija en la posición vertical.



Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB del Repetidor, ubicado en el borde inferior del dispositivo. Atornille la antena desmontable en el conector deseado (ANT) en la parte superior del Repetidor. Encienda el Repetidor usando el enchufe de alimentación incluido o el cable del encendedor de cigarrillos de 12v (PWR).



NOTA: El LED PWR permanecerá encendido al inicio, pero otros LED parpadearán por un momento. Cuando el repetidor haya terminado de arrancar, deben encenderse 3 LED: PWR, USB y SYS.

Conéctese al WiFi en el repetidor USBWIFIRPT-3000A.

La parte frontal plana de la antena Kuma debe apuntar hacia el enrutador Wi-Fi (en casa o en el campamento).

En su dispositivo móvil (teléfono inteligente / tableta / computadora), busque redes Wi-Fi cercanas. En la lista de redes disponibles, elija la llamada USBWIFIRPT-3000A. En este punto, no se necesita una contraseña para conectarse a ella. Si no ve esta red, deshabilite y vuelva a habilitar Wi-Fi en su dispositivo móvil.

Dependiendo de su dispositivo móvil, la siguiente ventana se abrirá automáticamente. Si este no es el caso, abra una página de Internet y aparecerá la ventana. Si la ventana sigue sin aparecer, en la barra de direcciones de su navegador, escriba 192.168.45.1 y presione **'Enter'** o **'Go'** en su dispositivo.

Cree una contraseña (mínimo 8 caracteres) en el campo **'Password'**, por ejemplo contraseña1. Si se solicita, repita la misma contraseña nuevamente en el campo **'Repeat password'**, por ejemplo contraseña1. Valide haciendo clic en **'Submit'**.

Please setup the password to access setup in the future

Login
admin

Password

Repeat password

Submit



Seleccione la segunda opción 'Extensor de punto de acceso inalámbrico' haciendo clic en 'Next >>'

Conexión del repetidor del kit Kuma a una red Wi-Fi.

Si está utilizando un teléfono inteligente, manténgalo en un formato horizontal para ver toda la pantalla. Ahora puede ver todas las redes disponibles a las que se puede conectar su kit.



Seleccione la red deseada haciendo clic en la línea para resaltarla y confirme haciendo clic en 'Select'.

NOTA: La intensidad de la señal de Wi-Fi está representada por las barras verde, amarilla y roja. Si no puede encontrar la red que está buscando en la lista, es probable que su antena esté mal orientada (o que los árboles, etc., estén interfiriendo). Verifique la orientación de la antena con respecto al objetivo y haga clic en 'Rescan'.



PRECAUCIÓN: No cambie nada más que los 2 rectángulos rojos. No cambie las selecciones predeterminadas.

1. Escriba la contraseña de la red a la que intenta conectarse en el cuadro marcado como 'Hotspot Password'. Esta es la contraseña que le ha proporcionado el mostrador de recepción del camping o su contraseña en el enrutador de su casa.

2. Establezca una contraseña para asegurar su nueva red Kuma en 'Network Password'. Solo las personas que tendrán esta contraseña podrán conectarse. Ej: contraseña2.

3. Confirme haciendo clic en 'Finish'.

Los ajustes se guardan y se muestra la siguiente pantalla. Por favor, espere aproximadamente 3 minutos antes de continuar.



Conéctate a tu nueva red Kuma Wi-Fi.

Tu nueva red Wi-Fi de Kuma ya está lista. Para conectar sus dispositivos móviles, vaya a la configuración de Wi-Fi en el dispositivo, seleccione la red Wi-Fi **USBWIFIRPT-3000A** e ingrese la contraseña de su red Wi-Fi local. Ej: contraseña2. Proceda de la misma manera para cualquier otro dispositivo.

Si mueve el sitio para acampar o desea conectarse a una red diferente, simplemente abra un navegador, escriba 192.168.45.1 en la barra de direcciones de su navegador y presione 'Enter' o 'Go' en su dispositivo. Aparece la pantalla de estado, seleccione el botón Menú en la esquina superior izquierda, luego Configuración fácil. Elija 'Wireless Hotspot extender' como antes, luego haga clic 'Next'. El kit se volverá a escanear en su nueva ubicación. Siga las instrucciones como antes.

Preguntas frecuentes.

Encontrará las respuestas a todas sus preguntas, así como videos de ayuda con la instalación en nuestro sitio web www.kuma.co.uk/faq