

Sportsbuddy Vision Smart - Dansk manual

Produktet

Uret har en knap på siden og touch skærm, som bruges til at styre uret. Bagpå sidder pulsmåleren og oplade kontakten.



Brug af knappen:

Tryk hurtigt:

- For at gå tilbage
- For at tænde skærmen

Tryk og hold:

- For at tænde uret
- I 5 sekunder for at resette apps

Brug af skærmen:

Scroll op eller ned

- For at gå gennem menuen
- For at læse lange beskeder eller detaljer

Scroll til højre eller venstre


- For at gå gennem menuen

Tryk på skærmen

- For at gå ind i et program

Tryk og hold på skærmen


- For at skifte interface på skærmen

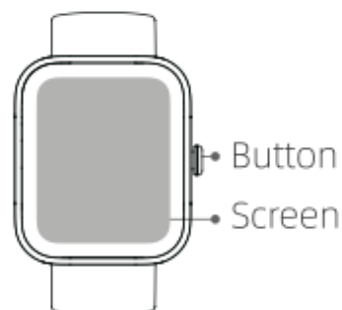

Aktivering

Produktet skal aktiveres før det kan bruges. Det vil automatisk blive aktiveret og tænde når det sættes til opladning.

For at oplade uret skal du bruge det medfølgende kabel og sætte det i en USB adapter eller computer (Required voltage: 5V / 500 mA)

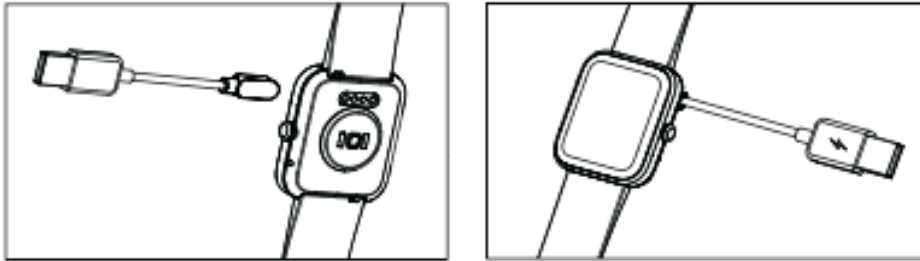

Uret vil lyse hvis det er tilsluttet opladeren korrekt.

Tryk og hold på knappen for at tænde uret.
For at slukke uret gå til: Settings > Turning off menu.



Installation

Når du har opladet uret skal du tage det ud af opladeren. Sæt uret på dit håndled og indstil længden af remmen indtil det passer – ligesom et normalt ur

Download applikation

Find vores app "Veryfit" i App Store eller Google Play – eller scan vores QR kode for at download applikationen.



Tilslut ur og telefon

Uret skal tilsluttes via appen. Sørg for at bluetooth og GPS er tændt på din telefon. Åben Veryfit appen på din telefon og søg efter nye enheder.

Vælg uret og "confirm binding". Uret vil nu blive indstillet.



Uret kan registrere alle slags data, men det skal tilsluttes appen til, før du kan synkronisere dataene. For at synkronisere dataene skal du skubbe skærmen ned på din telefon.

Pleje og vedligehold

Vi anbefaler at du benytter følgende tre ting for at øge urets levetid.

1. Hold produktet rent
Uret tåler ikke rengøringsmidler.
2. Hold produktet tørt
3. Lad vær med at spænde remmen for stramt

Sikkerhed

- Uret er vandtæt, men ikke passende for dykning, saltvand eller høje temperaturer såsom saunaer.
- Uret tåler ikke ekstreme temperaturer og dette skal undgås ellers kan der opstå fare såsom fejl, skade eller brand.
- Uret er yderst holdbart, men undgå kraftige stød direkte på uret, da det kan skade skærmen og indmaden.
- Uret må ikke adskilles af dig selv.

Enhedsfejl

Hvis uret har en fejl, kan du genstarte det i appen. Gå til device> More> Reboot device.

Fejlkoder:

- 01: Accelerationssensor fungerer ikke optimalt
- 02: Pulssensoren fungerer ikke optimalt
- 03: Touch-id fungerer ikke optimalt
- 04 Flash fungerer ikke optimalt

Specifikationer

Model: Sportsbuddy Vision Smart (ID206)

Batteri: 300 mAh

Batteritid: Op til 10 days

Vægt: 42 Gram

Skærm: 1.69" farve skærm

Vandtæt: 5ATM

Temperatur: -10-45 grader

Find mere information på: <https://sportsbuddy.dk/manualer>



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.



The device meets the EU ROHS criterion. Please refer to IEC 62321, EU ROHS Directive 2011/65/EU and revised directive.