

Sportsbuddy Veryfit V1

Produkt manual



Tak fordi du valgte et Sportsbuddy Veryfit V1.

Indstillinger

Brug VeryfitPro på en IOS eller Android smartphone for at indstille uret.

Bemærk: Nedenstående system krav skal



1. Download appen


Søg efter "VeryfitPro" i app store eller Google Play.

Eller scan nedenstående QR kode og download appen.




2. Aktiver uret

1. Tag forsigtigt uret ud af remmen. Som vist på billederne.
2. Indsæt uret i en USB oplader (5V/500mA) og oplad uret inden brug.

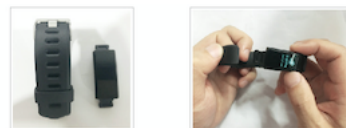

Uret vil med det samme lyse rødt, hvis det er i sat korrekt. Lyser det ikke, så vend det om og tjek igen



USB opladeren sidder i samme side som touch knappen.



Spænd uret fast på din arm, så pulsmåleren hele tiden rører armen.

3. Touch knap



Tryk en gang på touch knappen for at gå frem/tilbage.


4. Tilslut telefon og uret



Sørg for at bluetooth og GPS er tilsluttet på din telefon. Åben VeryfitPro appen, søg efter enheder. Uret hedder ID107 HR Plus. Slide op på urets skærm og færdiggør tilslutningen.

Lær uret at kende

1. Placering på håndledet
Placer uret horisontalt ligesom normale ure.
2. Pulsmåler
For at få en præcis måling af pulsen skal uret sidde stramt og tæt på håndledet. Automatisk pulsmåling er tændt som standardfunktion, og din puls vil blive målt hele dagen.
3. Batteritid
Op til 10 dage. Afhænger af indstillinger.
4. Interfaces

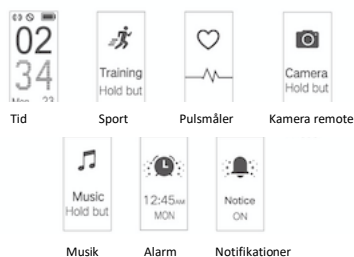


Funktioner

1.1 Tid



Uret indstilles automatisk når det tilsluttes den medfølgende app. Du kan ændre tidens interface i appen under Device > More > Dial.

1.2 Sport




Hold knappen nede i 2 sekunder for at starte et sportsprogram. Når et program er i gang kan du trykke på touch knappen og skifte mellem informationerne.

1.2.1 Sportprogrammer


Klik på touch knappen for at skifte mellem de forskellige sportsprogrammer. Et Veryfit V1 kan vise 3 programmer på uret. Disse kan ændres i appen.



1.2.2 Informationer under sport

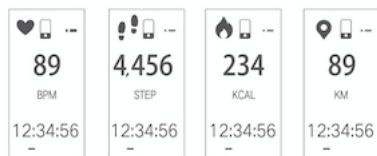

Tid Skridt Forbrændte kalorie Kilometer

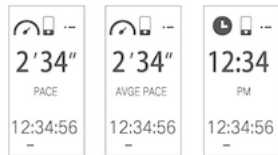

Tid pr. Km Gns. Tid/km. Tid

Klik på touch knappen for at skifte mellem informationerne. Informationerne skiftes ud fra hvilken sportsprogram der er i gang. Hold touch knappen nede i 2 sekunder for at slutte et sportsprogram. Dobbeltklik på touchknappen og paus programmet.

Ikon beskrivelse:

⏏ : Tilsluttet appen — : Bevægelse

1.2.3 Sportsprogram på pause



Tryk på touch knappen for at skifte information. Dobbeltklik på touch knappen for at starte programmet. Hold touch knappen nede i 2 sek. For at slutte programmet.

1.2.4 Stop sportsprogram


Efter hvert program vises forskellige informationer



Skridt/KM



Tid/Kcal



KM/Puls



Gns. Tid/km

Klik på touch knappen for at skifte mellem informationerne.

1.2.5 Bevægelsespåmindelse

1. Inaktiv

- a. Uret slutter selv programmer hvis du er inaktiv i mere end 10 min.
- a. Der vil komme en pop-up på uret inden programmet sluttes.

No actions!
Quit 30 s

Klik på touch knappen for at undgå uret automatisk stopper træningsprogrammer.



2. Hukommelse opbrugt

- a. Et Veryfit V1 har hukommelse til knap 6 timers data om et sportsprogram.
- b. Når dataen er opbrugt vil sportsprogrammet slutte.

3. Lavt batteriniveau

Uret vil tvinge sportsprogrammet til at lukke når batteriniveaet er kritisk lavt.




1.2.6 Tilslutning af Telefon og ur Under sportsprogram

Nogle funktioner under sportsprogrammet virker kun med telefonen tilsluttet. Hvis uret og telefonen mister forbindelse vil nedenstående skærm vises.



Trvk på touch knappen for at se andre informationer.

1.3 Pulsmåler

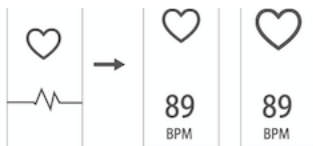

Pulsen måles.


Pulsen er målt.

(Vejrtrækning 0,5 sek. Interval)

Bemærk: Pulsmålingen starter først lidt efter du har åbnet funktionen på uret.

1.4 Data på uret


Uret viser forskellige data. Såsom skridt og kalorier. Tryk på touch knappen for komme videre til næste informationer.



1.4.1 Data efter sportsprogram


Efter hvert sportsprogram vil uret vise en række informationer. Tryk på touch knappen og se de forskellige informationer om aktiviteten.

Hold touch knappen nede i 2 sek. For at afslutte.



1.5 Kamera kontrol

Har du tilsluttet Camera shooting i appen og er uret tilsluttet din telefon, kan du tage billeder fra din telefon direkte på uret.




Du tager billeder fra uret ved at holde touch knappen nede i 2 sekunder.

Bemærk: Dette virker kun hvis uret og telefonen er tilsluttet.

1.7 Alarm

Hold touch knappen nede i 2 sekunder for at sætte alarmen til eller fra.

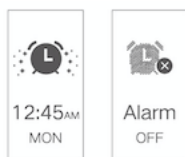


Alarmen skal tilsluttes og indstilles i appen.

1.8 Notifikationer

Hold touch knappen nede i 2 sekunder for at slå notifikationer til/fra.

Tilslut notifikationer i appen under Device > call alert og SNS alert.

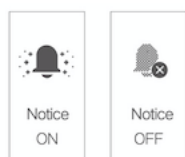

1.8.1 Notifikation typer

Der findes forskellige notifikationer, som du opsætter i appen.

a) Indgående opkald




Kontaktperson


Ukendt nummer

b) Besked

Beskeder fra Facebook, SMS, Wechat, Whatsapp, Twitter, Instagram, LinkedIn, Email og kalender kan vises på uret. Opsæt dette under SNS alert.



c) Alarm



Opsæt en alarm i appen under device > Alarm Alert og få den direkte på uret.

Uret vil vibrere når alarmen går.

Alarm typer



Der findes forskellige alarmtyper i appen. Eksempelvis en til medicin, møde og vækkeur.



d) Fejl

Giver uret en fejl kan du genstarte det i appen. Gå til device > More > Reboot device.

Fejlkoder:

- 01: Acceleration sensoren virker ikke optimalt
- 02: Pulsmåler sensoren virker ikke optimalt
- 03: Touch id virker ikke optimalt

Specifikationer

Model: Sportsbuddy Veryfit V1 (ID115 HR Plus)

Batteri: 65 mAh (3.7V)

Batteritid: Op til 10 dage

Vægt: 24 Gram

Bluetooth: 4.0

Vandtæt: IP67

Temperatur: Tåler 10-45 grader

Electronic Information Products
Poisonous and Harmful Statement



Declaration of toxic and hazardous substances in electronic information products
The device meets the EU ROHS criterion. Please refer to IEC 62321, EU ROHS Directive 2011/65/EU and revised directive.

Se flere informationer, guides og FAQ på:
Sportsbuddy.dk/pages/guide-veryfit-pro