


OutIn Nano

Portable Espresso Coffee Machine

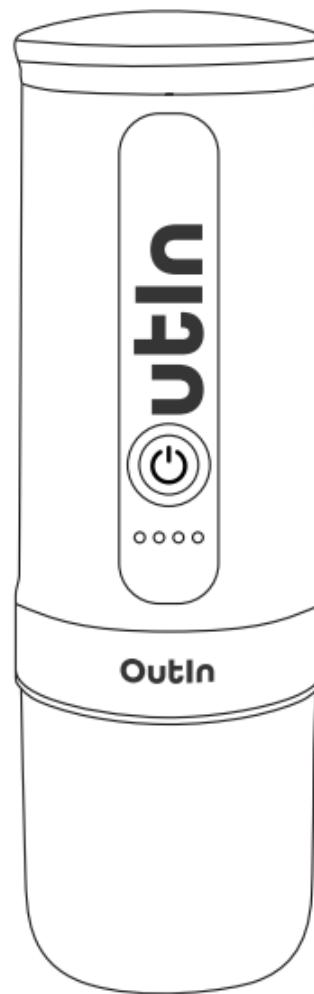

USER GUIDE



注意事項

請在使用咖啡機前仔細閱讀以下內容，以免導致個人受傷或產品受損。

- * 本產品只供個人使用，請勿用於商業用途。
- * 拆封後，請確保商品完整無損，而且所有配件都齊備。
- * 使用前，請先用冷水清潔產品的內部(如水箱)和咖啡配件。無需裝上中間的過濾器，只需將冷水倒入水箱中，放好水箱並快按電源按鈕2下以啟動產品。否則，可能會因堵塞而導致咖啡不能流出。
- * 請將包裝袋和配件放在孩子不能觸及的地方。
- * 當產品充電時，請將產品遠離兒童。
- * 充電時請勿離開本產品(特別是在車輛內充電時)，以避免因操作不當而造成的任何風險。
- * 請將此產品存放在陰爽乾涼的環境中，並遠離陽光直射。
- * 此產品不適用於洗碗機或微波爐。請切勿將此產品放煤氣、任何煮食爐或焗爐上或附近使用。
- * 請只使用純淨水。
- * 請確保在使用本產品前裝滿水。
在沒有水時加熱會令產品受損。同時，請不要讓水超過水箱標示的MAX線。
- * 在某些情況下持續加熱，機器可能會因為過熱而停止運作。為了避免這種情況，請在每次使用後休息5-10分鐘後再使用下一次。
- * 在加熱過程中，請勿打開水箱的蓋子，因為水在加熱過程中可能會很熱，打開蓋子可能會導致受傷。
- * 在萃取過程中，請確保中間的過濾器被穩妥的扭緊，以致壓力足以刺破咖啡膠囊，同時亦可確保不會漏水。
- * 萃取出來的咖啡十分高溫。飲用時請小心，以防燙傷。
- * 使用後打開過濾器和膠囊轉接器時請小心，因為剛使用後的溫度可能仍然很高，小心燙手。
- * 請不要將此產品浸入水中清洗。你可以使用略濕而柔軟的毛巾擦拭機器的表面。咖啡杯，過濾器，膠囊轉接器，咖啡粉濾網和蓋子可以分開手洗。
- * 不要使用Espresso不建議的任何部件。如使用未經授權或不是原裝的零件可能會導致產品損壞。如果產品出現故障，請停止使用。

充電和LED指示

- * 本產品在充電時不能運行，使用前請確保產品已充滿電。
- * 請使用隨機提供的充電線來為產品充電。
- * 充電線可能會在運送期間受到損毀，如果設備無法充電，請嘗試使用其他的Type-C充電線。但是要注意，請勿使用質量差的電源轉換器和充電線來充電，質量差的電源轉換器和充電線可能會大大延長充電時間甚至不能充滿電，甚至會導致產品損毀。
- * 電池的電壓檢測線可能在運輸或送貨過程中掉下來，導致機器長時間只顯示到25%的電力（只有1顆燈亮起）。但這種情況很少發生。如果你碰巧遇見，請與我們聯絡以安排維修。
- * 請使用Type-C電源轉換器來進行充電。
- * LED顯示燈具有顯示電池電量和實時加熱水溫的功能。
- * 電池電力(大約)：1顆燈 - 25%，2顆燈 - 50%，3顆燈 - 75%，4顆燈 - 100%。
- * 加熱時的實時水溫(大約)：1顆燈 - 20-40 °C (68-104 °F), 2顆燈 - 40-60 °C (104-140 °F), 3顆燈 - 60-80 °C (140-176 °F), 4顆燈 - 80-92 °C (176-205 °F)
此為大約溫度，只供參考。
- * 當插入電源後，LED燈會閃爍以顯示電池電量。當已充滿電，4顆燈會全部亮起1分鐘，然後會全部熄滅。
- * 在充電後，如果電池超過2格，則可以冷水加熱並萃取。但如果電池只剩下1格電量，則可能無法加熱，只可以熱水直接萃取。
- * 如要檢查電池狀態，請按一次按鈕。如果電源燈光閃爍2次，而蜂鳴器在使用時會響1次，這表示電力過低機器只能提取。請在再次充滿電後再操作。

故障排除

情況	指示燈 & 蜂鳴器	解決方案
低電量	燈光閃爍2次並蜂鳴器響一聲。	請充滿電後再操作。
電池過熱保護	燈光閃爍兩次並蜂鳴器響兩次。	請5分鐘後再使用本產品。
燒乾保護	燈光閃爍2次並蜂鳴器響三次。	使用加熱功能前請先將水倒入水箱。
短 / 開放電路保護	燈光交替閃爍第1和第4燈閃爍，然後第二燈和第三燈閃爍。	請與我們聯繫來安排維修。

產品結構




警告：使用此咖啡機前，請先選擇正確的配件！

膠囊轉接器	研磨咖啡濾網
 Nespresso 相容膠囊： Illy, Lavazza, Kimbo, 等等	 咖啡粉裝載 體積：約5-8 克

產品參數

產品圖片	
水箱材料	食品級不銹鋼
壓力	20 Bar
淨重	670 g
內置電池	7500 mAh
充電方法	USB-C牆身充電 / USB-C車用充電
功率	90 W
充電電壓	5 V 3A
水箱容量	最大容量 80 毫升
萃取型式	離線萃取
萃取溫度	92 °C 205 °F
自動加熱	每次充電可加熱3-5杯(50毫升)
適用於	Nespresso 和相容膠囊 / 咖啡粉

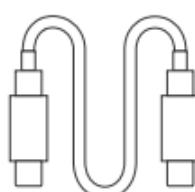

Type-C 數據線

提示：充電線可能會在運送途中受損，如果出現問題，請嘗試使用其他 Type-C 充電線為其充電。但要留意，如使用質量差的電源轉換器或充電線可能大大延長充電時間，甚至不能充電或致產品損毀。



每次加熱後，請等待5分鐘或以上之後才再次加熱。


產品說明

此產品是一款專為咖啡愛好者設計的便攜式電動咖啡機。
它可支援萃取咖啡粉並及咖啡膠囊。
使用此產品時，請依照下方的操作說明。


► 1. 膠囊萃取

1.

檢查電池
已充滿電。

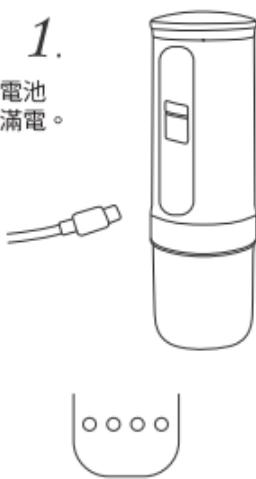

2.

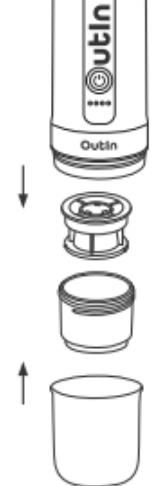

3.



在充電期間，LED 燈會閃爍。
當完全充滿電時，LED燈全部
亮起，持續1分鐘後會熄滅。

請先拿下主機以
下的部件。

4.



將過濾器安裝
到主機並扭緊，
然後放在咖啡
杯上。

註：請記得扭緊
過濾器，否則可
能會不能成功萃
取。

5.



移除上層蓋子
和倒水入水箱
並將蓋子放回
去在。

6.



按下按鈕開始操作。

①冷水：長按按鈕2秒鐘，蜂鳴
器會發出嗶聲然後開始加熱。

當你聽到嗶一聲的聲音代表加熱
已完成，並將自動開始萃取。

②熱水：長按按鈕5秒或快按按鈕
鈕2下來進行萃取。

*使用已預熱的熱水會節省更多時間
和電力。

*使用越幼細的咖啡粉，萃取出來的
咖啡泡沫會更濃厚。


* 溫馨提醒：

- ①基於以下某些原因，Nespresso的膠囊可能會無法被穿刺：
-膠囊壓得不夠緊；
-過濾器未扭緊；
-沒有正確安裝膠囊轉接器。
②電池的電壓檢測線可能在運送或送貨過程中掉下來，導致機器長時間只顯示到25%的電量（只有1顆燈亮起）。但這些情況罕見。如你碰巧遇見，請聯絡我們安排維修。


* 充滿電

- ①冷水：使用冷水（50毫升），可製約5杯熱意式特濃咖啡。
②熱水：使用已預熱的熱沸水，可製約200+杯。


► 2. 咖啡粉萃取

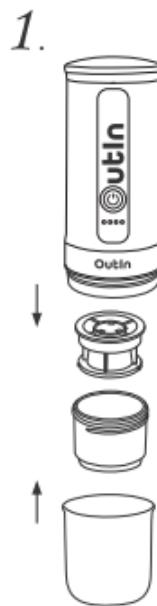

請先拿下主機以下的部件。

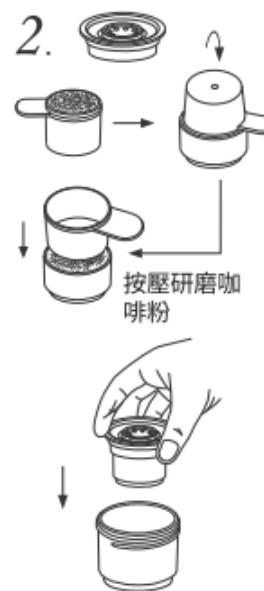

將咖啡粉倒入研磨咖啡濾網並將其裝到過濾器。

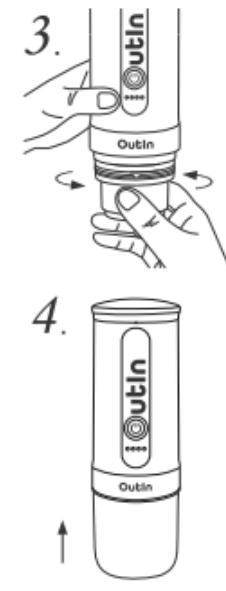

將過濾器安裝到主機體並扭緊，然後放在咖啡杯上。
註：請記得扭緊過濾器，否則可能會不能成功萃取。

5. 6. (跟膠囊的萃取方法一樣)

* 溫馨提示：

- ①如果研磨咖啡濾網或膠囊轉接器沒有安裝正確，機器將不能密封，會導致在過濾器中殘留水分。
太幼細的咖啡粉或會堵塞過濾網，並且留下水分在過濾器中。
②以下三種情況會延長萃取時間，甚至可能導致機器自動停止萃取。請按電源按鈕一次以手動關掉它。
-咖啡粉太細；
-太多的咖啡粉在濾網中；
-使用硬殼膠囊。
③如果該機器長時間未使用，電池電力會過低，並且在充電時充電燈不會立即閃爍。請耐心等待並充電一會兒。
④在運送或交付過程中，機身有機會因碰撞而導致零件鬆脫，從而導致其無法運作。

如果出現以上情況，請聯絡我們安排維修。

產品特色

1. 體積小巧且重量輕

這是市場上最小巧、最輕盈的咖啡機之一，配備有完整的功能，並且容易攜帶。

2. 科學化設計

具有優化的電池管理系統，以最小的空間來能納最大的電源。具有雙層熱絕緣結構及以不銹鋼製成。

3. 科學化萃取

我們嚴格遵循歐洲咖啡協會釀造中心（ECBC）推薦的標準來設計。這產品具有控溫，壓力，和速度來製作一杯帶有濃郁泡沫和香氣極佳的咖啡。

4. 一鍵操作

你的Espresso咖啡機有內置鋰電池。只需輕輕壓一下就可以開始沖泡咖啡。

5. 二合一功能

這台咖啡機可兼容咖啡粉及咖啡膠囊（Nespresso, L'OR, Jacobs, Illy, Lavazza, Kimbo, 等）。

6. 兩種萃取方法

a. 冷水：加入冷水來加熱（或熱）水，然後萃取。熱水（92°C/250°F）。熱咖啡（80°C/176°F）。(3-5 次)

b. 热水：直接倒入热水即可萃取。（200+ 次）

7. 隨時享受

室內、車內或戶外。這款咖啡機能滿足你的隨時出現的咖啡渴望。

8. 全球通用充電

USB Type-C 電源轉換器可讓您隨時隨地為這台機器充電。這台機器是真正的旅行夥伴。

清潔和維護

- 在首次使用之前，請擦拭產品以清除任何污垢或塵埃。
- 使用前，請用冷水運行設備以清潔內部。無需裝上中間的過濾器，只需將冷水倒入水箱中，快按電源按鈕2下以啟動產品。否則，咖啡可能會堵塞而不能流出。
- 請勿將主機浸入水中。請勿在流動的水中直接清洗主機。其他部件可以用水清洗。詳見第1頁。
- 請在使用後清潔機器。儲存前請確保它是乾淨並且乾燥的。
- 請確保你將此產品存放在涼爽且乾燥的環境中。