



BRUNO

使用說明書

保用登記


24-01-01

Bird House Clock

布穀鳥鐘

BCW047

感謝閣下選購本產品。請仔細
閱讀本說明書，令您可正確及
安全使用。最後頁為保用登記，
閱讀後請妥善保存本說明書。

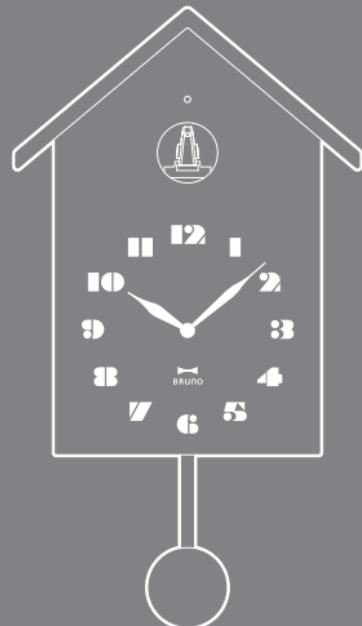

安全須知

使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留以供日後參考。

以下圖案會標示出如錯誤使用本產品或沒有遵從以下指示時可能會產生的危險和損害程度。

 **警告** 可能會引致死亡或嚴重受傷。

 **注意** 可能導致受傷或財物損毀。

請留意以下的標籤加以分類

 **必須遵守**

 **絕對禁止**

關於處理方式



 **不要使其掉落或予以強烈撞擊。**
或會導致故障、觸電或起火。

 **切勿自行拆解、維修或改造產品。**
或會導致受傷、觸電或起火。
如需維修，請向您購買的銷售商或「客戶服務」查詢。

 **切勿放置於幼兒可觸摸到的地方，禁止幼兒或無行為能力者在無人看管下使用。**
有可能會有引致受傷、燒傷或觸電的風險。

 **不要將異物放入產品的孔洞或縫隙中。**
或會導致受傷或故障。

 **請勿在爐灶或明火等的熱源附近使用。**
產品的塑膠部件等可能會因受熱而變形或破損。



 **不要在陽光直射或溫度高的地方使用。**
或會引致變色或故障。

關於電池



 **不要把電池放進火裡。**
或會導致爆炸、發熱或起火。


 **請將電池放在幼兒無法觸及的地方。**
萬一吞下的話，請立即向醫生諮詢。

 **如果長時間不使用電池，請將電池拆下。**
如液體洩漏，可能會造成故障或引致受傷。




 **請正確地放入電池的正負極。**
如液體洩漏，可能會造成故障或引致受傷。

【前 面】

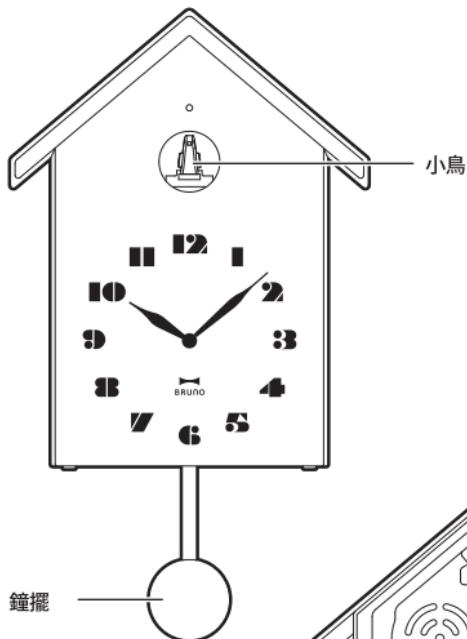

【背 面】

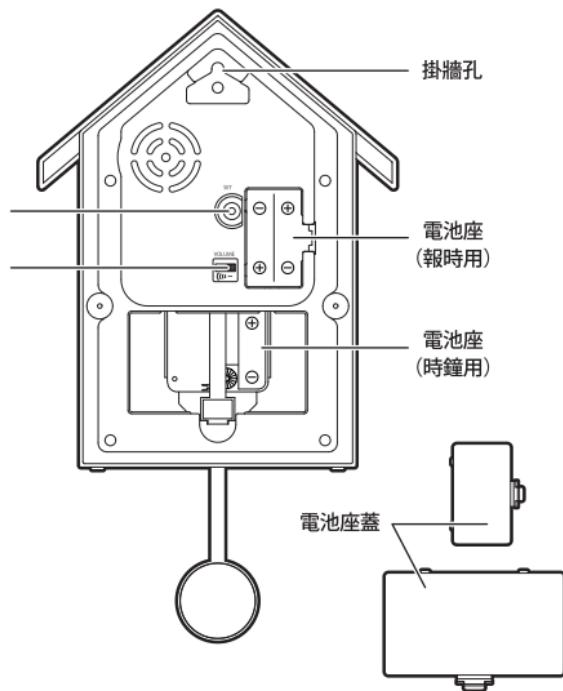


AA 碳鋅電池 ×3
(時鐘用 ×1、報時用 ×2)

如果是首次使用的話

①移除鐘擺軸

請將鐘擺軸按照箭咀方向移動，並從鐘上移除。

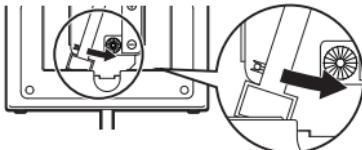


②設置鐘擺

請將鐘擺掛在鐘擺軸的頂端。

※掛鉤部分彎曲的一邊是鐘擺的上面。請將其上面面向鐘的前面，如右圖所示安裝。

※本產品可作座枱或掛牆使用。若作座枱鐘使用時，則不能放置鐘擺。

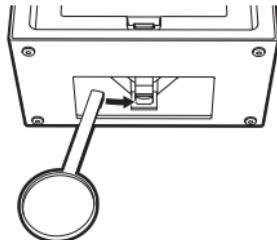

時鐘的使用方法

①電池(用於時鐘)

請取下電池座(時鐘用)的蓋子，並按照 +·- 的方向放入電池(AA碳鋅電池×1)。

- 請勿使用可充電的電池、鹼性乾電池或鋰電池等。可能會出現無法正常運作或電池壽命縮短等問題。
- 請務必使用全新的電池。請依照您所在地區的規定來處理已拆除的舊電池。

②設定時間

請將把手旋轉至箭咀方向，調好時間後蓋好蓋子。

- 請勿直接用手旋轉時針/分針。
- 除了輕輕搖晃外，請不要強行用力移動鐘擺。

報時的使用方法

本產品具有報時功能，報時時小鳥會出來和發出旋律。

報時器從插入報時器電池後的 0 分鐘開始，每小時的 0 分鐘運會報時。

報時訊號會啟動 12 次，然後停止 12 次。

※請注意，由於內部結構的緣故，報時時或會存在約±3分鐘的偏差。

①電池(用於報時)

請取下電池座(報時用)的蓋子，並按照正確的方向放入電池(AA碳鋅電池×2)，然後蓋好蓋子。

※請在設定好時間後，才安裝這電池。

※更換電池後，報時訊號會重設，請重新設置報時的時間(如需要)。

※如果不需使用報時功能，請不要放入報時用的電池。

○請勿使用可充電電池、鹼性乾電池或鋰電池等。可能會造成無法正常運作或電池壽命縮短等問題。

○請務必使用全新的電池。請依照您所在地區的規定來處理已拆除的舊電池。

②設定報時

由放入電池的時間起，每一小時(踏正每小時)會報時1次。

重複報時鐘聲12次→停止報時鐘聲12次

【例】若放入時鐘電池時，時鐘上的時間在8點鐘範圍內(8:00-8:59)

→報時訊號會從9:00到20:00啟動12次，從21:00到8:00停止12次報時。如此重複。

設定報時的開始時間

你可自行設定報時的開始時間，從放入電池起，按下SET按鈕設置。每按一下SET按鈕，你可將報時的開始時間從目前時間向前移動一小時。

每次按SET按鈕，請以大約1秒的間隔，用力將SET按鈕完全按下，直到更改時間的次數。(每按一下SET按鈕會有鳥鳴聲，這是正常的。)

【例子】如果在9:00至20:00報時啟動下，按下SET按鈕3次，

→報時訊號會在6:00至17:00啟動12次和18:00至5:00停止12次，如此重複。

【例子2】如果在08:45，按下SET按鈕3次(會由09:00作為第一次報時)

由09:00開始向前3小時，即由6:00起報時12次(06:00 - 17:00之間報時12次)，再停止報時12次(18:00 - 05:00之間停止報時)



※如果在報時運作時按下SET按鈕，將無法設定正確。設定請在5至55分鐘之間設定，以免觸及報時訊號啟動前後的時間(+/- 3分鐘)。

※如果你在有小鳥報時的12小時內按下SET按鈕，每按一下SET按鈕，都會有鳥鳴聲。


※如果設定不正確，請取出電池，重新放入電池，然後重新設定。

報時的旋律及音量調節

有三段旋律的音量(大／小／靜音)可調節。

可左右移動時鐘背面的旋律音量調節鍵來調節音量。

※當靜音時，雖然不會發出旋律聲，但小鳥還是會出來。

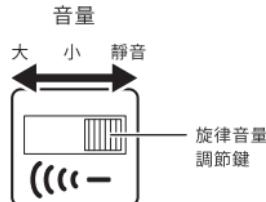


設定方法

如果將此產品掛在牆壁或柱子上，請確保時鐘背面與牆壁或柱子緊貼。

另外，請確保掛鉤或螺絲的強度能承受產品的重量後再安裝產品。

掛在厚木牆壁・木柱上時

請使用適當長度的螺絲。將螺絲垂直鑽入牆，直至螺絲剩餘部份約為20mm以上用來掛鐘，並在確保安全的情況下才安裝。



掛在混凝土等的牆壁上時

請使用符合牆壁材質和結構及能承受「3kg」重量的掛鉤(或其他吊掛工具)。

避免在以下的地方使用或存放

- 陽光直射的地方。
- 溫度高於50°C的高溫地方。(暖氣設備附近等)
- 溫度降至0°C以下的低溫地點。(倉庫或戶外等)
- 具有強大磁場的地方。(大型電視或揚聲器附近等)
- 高溫潮濕的地方。(車內或浴室等)
- 有震動或不穩定的地方。
- 充滿塵土或灰塵的地方。(廚房或工廠等)
- 使用大量油的地方。
- 塑膠材質的牆壁或鋪墊上。

護理方法

- 當擦拭主體時，請使用略濕而柔軟的布。
- 如污垢特別嚴重時，請用水稀釋中性洗滌劑，以少量塗在柔軟的布上擦拭，然後以清水擦拭後讓它自然風乾。
- 請勿使用汽油、稀釋劑、酒精、研磨粉或各種刷子等。請避免被殺蟲劑和髮噴霧等弄污。可能會導致變色、損傷或故障。

問題	▶ 檢查內容	▶ 解決方法
指針、小鳥、鐘擺不動。	▶ 電池有裝嗎? ▶ 電池是否已按正確方向插入? ▶ 電池的接觸點有沒有髒? ▶ 時鐘的背面與牆壁或柱體有緊貼?	▶ P.3「請參閱"電池設定"」。 ▶ 請清潔電池的連接點。請將電池重新裝入，然後旋轉2、3次。 ▶ 時鐘背面與牆壁或柱體請緊貼好。
報時的旋律不響或聲音很小	▶ 旋律音量調節轉為音量小或靜音?	▶ 請以旋律音量調節鍵來調整音量。
到了設定的時間但沒有報時。	▶ P.4 請參考「設定時間報時」並再次進行報時的設定。	

※如遵循上述方法仍未能解決問題，請向本公司「客服熱線」查詢。

產品規格

使用溫度範圍	0°C~50°C
時間精準度	平均每月時差 ±30 秒 ※在常溫使用的況下
電池	AA 碳鋅電池 ×1(時鐘用)、×2(報時用)
電池壽命	時鐘用：約 1 年間 報時用：約 10 個月 ※使用情況可能會有所變化。 ※隨機附帶的電池已在工廠出貨時裝入，因此可能使用時間會較列明的短。
尺寸	約 W200×H255×D103 (mm) (不包括鐘擺)
重量	約 675g (電池除外)
材質	聚苯乙烯
產地	中國

※產品的規格，設計可能會在未經通知的情況下變更，敬請諒解。

保用條款

- 若您依照本說明書及機身上的標籤使用仍遇上產品故障，請聯絡代理商安排產品檢查及維修。
- 購買產品後，請必須於7天內進行網上登記，或保留購買單據正本。
- 申請維修時必須出示購買單據或有效網上登記記錄。
- 產品保修範圍僅限香港及澳門。
- 產品免費保修期為自購買當天起計算一年，由代理商提供。一年後之維修服務將需要按情況付費，當中包括檢查費，零件及維修費用。
- 客人需要自攜產品到本公司提請保養。
- 若因以下行為導致產品故障，產品之免費保養將會失效：
 - 沒有按照本說明書指引正確使用產品
 - 自行拆開或改裝本產品
 - 因疏忽或人為錯誤導致損壞
 - 火災、地震、水災、雷擊等不可抗力引致的產品故障
 - 使用本產品作商業用途，或非正常過度使用本產品。
 - 產品使用後沒有妥善清潔而導致的機身損壞
 - 請勿自行修改本說明書內容
 - 產品因滲入食油/引致的產品損傷，屬於人為損壞
- 保養並不包括消耗性部件（例如：蓋子、烤盤等等）。請聯絡代理商另作購買。

售後服務/ 保用登記

產品保用時期為一年，謹限當地認可代理及分銷商購買的產品。留意本產品不設國際保用，有關購買當地保用詳情及注意事項，請聯絡當地購買的代理商。

HONG KONG & MACAU 香港及澳門

Ace Kitchen Ltd

香港觀塘開源道利寶時中心 22 樓 05-06 室

電話: +852 3568 7885 | info@acehomehk.com | www.acehomehk.com

辦公時間: 星期一至五 10:00am - 6:00pm (請先預約)

請在產品購買後 7 天內到以下網站為產品登記一年保用。

<https://warranty.acehomehk.com>

THAILAND 泰國

Lux Ace Trading Co., Ltd.

315, 24th/F Chamchuri Square, Phaya Thai Rd., Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand

Tel: +66 84-269-6952 | hello@luxace.co.th | www.luxace.co.th
Mon-Fri 10:00am - 6:00pm (by appointment)

SINGAPORE 新加坡

Maison Ace Pte Ltd

Vertex Tower B, #07-10, 33 Ubi Avenue 3, Singapore 408868

Tel: +65 69628776 | hello@maisonace.com | www.maisonace.com
Mon-Fri 9:30am - 5:00pm (by appointment)

Please complete the warranty registration within 7 days of purchase:
www.maisonace.com