


品番：force-foamroller-black
品番：force-foamroller-blue
品番：force-foamroller-navyblue
品番：force-foamroller-orange
品番：force-foamroller-pink

FORCE FOAM ROLLER

フォースフォームローラー

取扱説明書

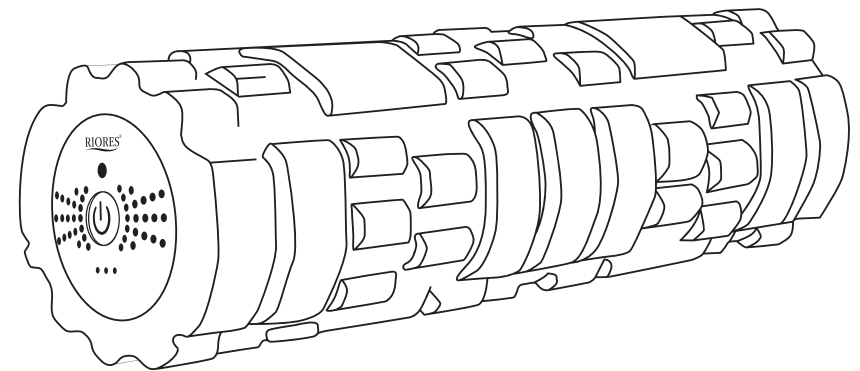

使用上の注意

使用する前に、取扱説明書及び危険・警告・注意に関する内容をよくお読みになり正しく使用してください。

- 医師の治療を受けている方や下記に該当する方は医師とご相談の上使用してください。

・ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器を使用している方・悪性腫瘍のある方・心臓に障害のある方・妊娠中または出産直後の方・糖尿病や知覚障害のある方・骨粗しょう症、骨折、捻挫、急性疼痛疾患のある方・施療部位に傷のある方・体調が優れない方・背骨に異常のある方、曲がっている方・皮膚トラブルのある方・血行障害のある方・体温38度以上(有熱期)の方

- 上記以外にも身体に異常や不調が見られる方、当てはまらなくても使用に不安のある方は専門医にご相談ください。


- 本製品を本来の目的以外で使用しないでください。
- 本製品は家庭用です。公共の施設等で使用しないでください。
- 使用中に身体に異常を感じたら直ちに使用を中止してください。
- お子様や身体の不自由な方だけで使用したり、させたりしないでください。
- 乳幼児やペットには使用しないでください。
- 分解・修理・改造は絶対にしないでください。
- 落下させたり重いものを乗せるなど、強い衝撃を与えないでください。
- 首周辺に使用する際には、アクセサリやマフラーなどを着けたままで使用しないでください。また、首前方には使用しないでください。
- 不安定な場所や体勢で本体の上に乗らないでください。
- 本体に過度に体重をかけたり、使用部位に強く押し付けしないでください。
- 飲酒中や飲酒後に使用しないでください。
- 使用中の飲食、または食前・食後の使用はしないでください。食後は十分に時間を空けてから使用してください。
- 使用中に眠らないでください。
- 本製品を直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温多湿な場所に放置・保管をしないでください。
- ホットカーペットの上や、こたつや布団、毛布の中に入れての使用・充電はしないでください。
- 本体にアルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。水に浸けたりかけたりしないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- ACアダプターを抜く時は、ケーブル部分を引っ張らずプラグ元を持って抜いてください。
- ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。
- 本体や充電ジャックにピンなどの金属やゴミを付着させないでください。
- 本体や付属品から異臭、異常発熱した際には直ちに使用を中止してください。
- ACアダプターのケーブルを本体に巻き付けたり、加工、束ねるなど無理に力を加えたり、重いものを載せるなどして挟み込んだり無理な扱いをしないでください。破損の原因となります。
- 本製品には必ず付属のACアダプターを使用してください。また、付属品を他の製品には使用しないでください。
- 充電が完了したらACアダプターをコンセントから抜いてください。
- 本製品は医療機器ではありません。
- 本製品において発生した事故、損害などの責任は一切負いかねます。ご了承ください。

商品仕様

※商品の仕様や外見は予告なく変更となる場合がございます。

サイズ	本体:直径約125mm×高さ約440mm
重量	本体:約1340g カバー:約178g
耐荷重	約100kg
素材	本体:EVA 発泡ポリプロピレン カバー:ポリエステル
専用ACアダプター	定格入力:AC100-240V 0.5A 50/60Hz 定格出力:DC9V 1.0A
本体電源	リチウムイオン二次電池(DC 7.4V 2200mAh)
生産国	中国

梱包品

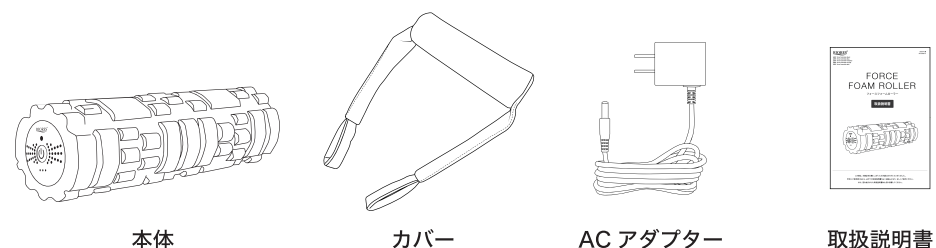


本体

カバー

AC アダプター

取扱説明書

各部の名称

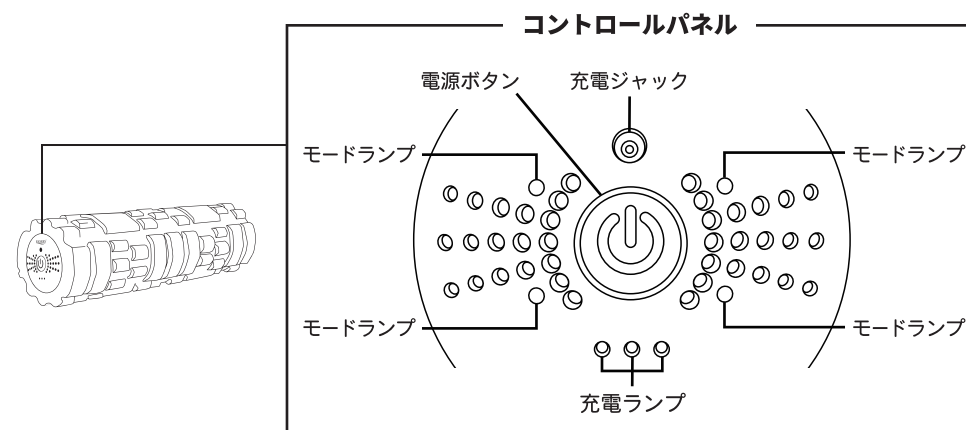


本体性能

振動回数	モードA:約1500回/分(±200回)	オートパワーオフ	約10分で自動的に電源オフ
	モードB:約2000回/分(±200回)		
	モードC:約1500~3600回/分		
	モードD:約3600回/分(±400回)		

充電方法

- ① 本体の電源がオフになっていることを確認してください。
- ② 本体の充電ジャックにACアダプターの充電端子を接続してください。
※ゆっくり根元までしっかりと差し込んでください。
- ③ ACアダプターのプラグをコンセントに差し込んでください。
- ④ 充電が開始され、充電ランプが点滅します。
- ⑤ 充電ランプが3灯全て点灯したら充電完了です。
充電が完了したらACアダプターをコンセントと本体から抜いてください。

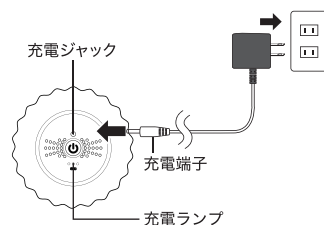

■充電時間の目安

充電時間	約2時間	動作時間	モードA:約6時間30分 モードB:約4時間30分 モードC:約2時間25分 モードD:約1時間28分
------	------	------	--------------------------------------------------------------

※充電環境や電池残量によっては、充電時間や動作時間が前後する場合があります。

※充電中は使用できません。

内蔵されているリチウムイオン電池は消耗品です。(保証対象外)

充電しても動作時間が極端に短くなってしまった場合は、電池の寿命の恐れがあります。充電回数は約300回程が目安ですが、電池の寿命は使用・保管などの状態や環境により変化します。

操作方法

- ① 電源ボタンを押すと、電源がオンになります。
- ② 電源がオンになると自動的にモードAから振動を開始し、モードランプが1つ点灯します。
- ③ 電源ボタンを押すたびにモードがA~Dへと切り替わり、モードランプの点灯数が変わります。
- ④ モードDの時に再度電源ボタンを押すと、電源がオフになります。
または、電源ボタンを約2秒以上長押しすると電源がオフになります。
※振動開始後約10分で自動的に電源がオフになります。



使用方法


■カバーなし

本体を使用したい部分に当ててください。

※最初のうちはパターンAの「弱」でご使用ください。

※本体に過度に体重を乗せないでください。

足や足裏などに使用する場合は椅子やソファなどに座って使用してください。

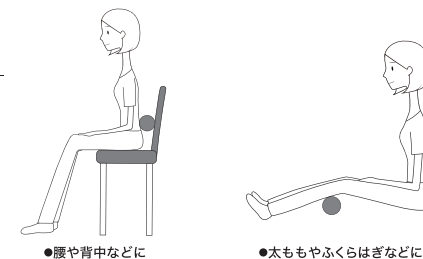


●腰や背中などに

●太ももやふくらはぎなどに

■カバーあり

背中や肩・首まわり、腰などに使用する際には、本体をカバーに入れて使用すると当てる位置の調節がしやすくなります。電源がオフの状態で本体を入れ、ファスナーを最後までしっかりと閉めてください。

※充電をする際は、カバーから取り出して充電してください。

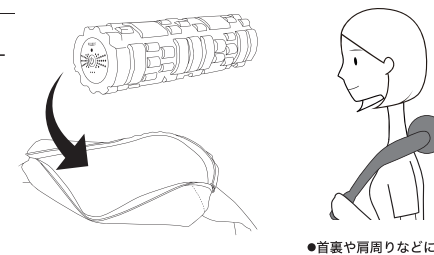

●首裏や肩周りなどに


お手入れ方法

■本体

- お手入れ前に必ず本体の電源をオフにし、ACアダプターを取り外してください。
- 乾いた柔らかい布で本体の汚れや埃を拭き取ってください。
※取れにくい汚れがあった場合には、固く絞った布で拭き、その後乾拭きしてください。
※濡れた布でコントロールパネルは拭かないでください。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

■カバー

- カバーについている洗濯表示に従い、洗濯してください。



- ※漂白剤や漂白剤入り洗剤を使用しないでください。
- ※洗濯の際はネットに入れ、形を整えてから干してください。
- ※タンブラー乾燥機の使用は避けてください。
- ※長時間の水への漬け置きや、濡れたままでの放置は避けてください。

保管方法

- 使用しない時は本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体・コンセントから抜いて保管してください。
※ケーブルを本体に巻き付けたり、加工、束ねるなど無理に力を加えたり、重いものを載せるなどして挟み込んだり無理な扱いをしたりしないでください。ケーブルが断線したり、破損する恐れがあります。
- 使用後は必ずお手入れをし、風通しの良い清潔な場所に保管してください。
- 高温多湿な場所や直射日光の当たる場所、炎天下の車内などに放置・保管しないでください。
- 長期間使用しない場合には、汚れや埃が付着しない様に袋やカバーなどをかけて保管してください。
- 小さいお子様の手の届くところに保管しないでください。

廃棄について

- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄またはリサイクルしてください。

故障かなと思ったら

現象	原因
電源が入らない	本体とACアダプターが接続されていないかご確認ください。充電中は使用できません。
	充電が切れている場合があります。再度充電を行ってください。
振動が弱い	電池残量が少なくなっている場合があります。再度充電を行ってください。
充電できない 充電しても動作時間が極端に短い	周囲温度が極端に高い、または低いと正常に動作しない場合があります。周囲温度10℃～40℃の環境で使用してください。
	電池の寿命の恐れがあります。（保証対象外） 充電回数は300回が目安ですが、電池の寿命は使用・保管などの状態や環境により変化します。
使用中に異音がる	本製品の構造上、振動の際に動作音が発生します。異常ではありません。
使用中に突然停止した	オートパワーオフ機能で、振動開始から約10分で自動的に電源がオフになります。

※上記の方法を行っても直らない場合、またはその他の異常を感じた場合は、お問い合わせ先へご連絡ください。

保証について

初期不良または自然故障があった場合、製品が到着してから保証期間内であれば返金・交換の保証対象となりますので、お問い合わせ先にご連絡ください。保証期間を過ぎてしまった場合は対応致しかねます。ご了承ください。

保証期間	1年間		
製品到着年月日	年	月	日
お問い合わせ先	【店舗で購入されたお客様】		【インターネット等で購入されたお客様】
	ご購入された販売店へご連絡ください。		注文番号と店舗名を控え、 ご購入された販売店へご連絡ください。