



Quick Setup Guide

OH85N


* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the website for further details.
<http://www.samsung.com/displaysolutions>

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (5) Remote Control (6) Cover-Cap x 16

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.


Ports

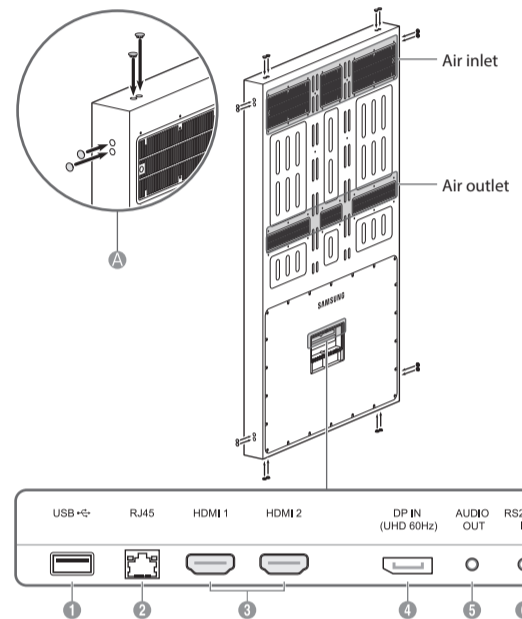

- 1 Connect to a USB memory device.
 - 2 Connects to MDC using a LAN cable. (10/100 Mbps)
* Use Cat7(*STP Type) cable for the connection.
- Shielded Twist Pair.
 - 3 Connects to a source device using a HDMI cable or HDMI-DVI-kabel.
 - 4 Connects to a PC using a DP cable.
* Obtain sharp picture quality when viewing UHD content at 60Hz.
 - 5 Outputs sound to an audio device via an audio cable.
 - 6 Connects to MDC using an RS232C adapter.
- Cover-cap locations

Connecting and Using a Source Device

Connecting to a PC

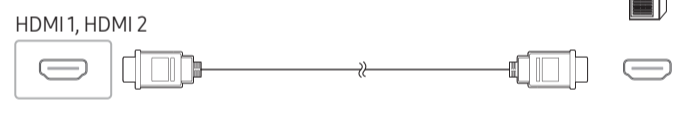

Connecting to a Video Device



Contact SAMSUNG WORLD WIDE

Web site: <http://www.samsung.com>

Area	Customer Care Centre
ALBANIA	045 620 202
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)
BELGIUM	02-201-24-18
BOSNIA	055 233 999
BULGARIA	*3000 Цена в мрежата 0800 111 31, Безплатна телефонна линия
CROATIA	072 726 786
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free 800 - SAMSUNG (800-726786)
CZECH	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK	707 019 70
ESTONIA	800-7267
FINLAND	030-6227 515

Area	Customer Care Centre
FRANCE	01 48 63 00 00
GERMANY	06196 77 555 77
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)
IRELAND (EIRE)	0818 717100
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)
LATVIA	8000-7267
LITHUANIA	8-800-77777
LUXEMBURG	261 03 710
MONTENEGRO	020 405 888
NETHERLANDS	088 90 90 100
NORWAY	21629099

Area	Customer Care Centre
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)
PORTUGAL	808 207 267
ROMANIA	*8000 (apel în rețea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT Atenție: Dacă efectuați apelul din rețeaua Digi (RCS/RDS), va rugăm să ne contactați formând numărul Telerde fără ultimele două cifre, astfel: 0800872678.
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)
SPAIN	91175 0015
SWEDEN	0771 726 786
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
TURKEY	444 77 11
UK	0330 SAMSUNG (7267864)

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that the product is connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.



Specifications

Model Name		OH85N
Panel	Size	85 CLASS (84.5 inches / 214.7 cm)
	Display area	1872 mm (H) x 1053 mm (V)
Power Supply		AC100-240V - 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.
Environmental considerations	Operating	Temperature: -30 °C - 50 °C (-22 °F - 122 °F) * Refer to Installation Guide for installation with an enclosure exposed to direct sunlight. Humidity: 10% - 80%, non-condensing
	Storage	Temperature: -20 °C - 50 °C (-4 °F - 122 °F) Humidity: 5% - 95%, non-condensing

* This device is a Class B digital apparatus.

* For information on Samsung's environmental commitments and product-specific regulatory obligations, e.g. REACH, WEEE, Batteries, visit http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* For detailed device specifications, visit the Samsung Electronics website.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Български

Кратко ръководство за инсталиране

* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобрение на работата.

* Изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (5) Далжински управявач (6) Защитна капачка x 16
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти.
Вземете и компонентите да са различни за различните региони.

Портове

- 1 Свързване с USB устройство за памет.
- 2 Свързва се с MDC чрез LAN кабел. (10/100 Mbps)
* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP).
- Екранирана усукана двойка.
- 3 Свързва се към външно устройство с HDMI кабел или HDMI-DVI кабел.
- 4 Свързва се към компютър с DP кабел.
* За по-рзка картина при гледане на UHD съдържание при 60 Hz.
- 5 Извежда звук към аудиоустройство чрез аудиокабел.
- 6 Свързва се с MDC чрез RS232C адаптер.

Свързване и използване на външно устройство

Вижте описанията на предходната страница.

* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип *STP). (10/100 Mbps)
- Екранирана усукана двойка.

Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали продуктът текущо е свързан с кабел. Проверете дали устройството, свързано към продукта е включено.

* Това устройство е цифров апарат от клас B.

* За информация относно ангажмента към околната среда и специфичните за продукта регулаторни задължения на Samsung, например директивите REACH, WEEE, директивата за батериите, посетете http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung Electronics.

Nederlands

Beknopte installatiehandleiding

* De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van de handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

* Download de gebruikershandleiding van de website voor meer details.

De componenten controleren

(1) Beknopte installatiehandleiding (2) Garantiekaart (Niet overal beschikbaar) (3) Voorschriften (4) Batterijen (AAA x 2) (Niet overal beschikbaar) (5) Afstandsbediening (6) Abdeckungs-Kappe x 16
Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht. De componenten kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

Poorten

- 1 Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat.
- 2 Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een LAN-kabel. (10/100 Mbps)
* Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*).
- Shielded Twisted Pair.
- 3 Aansluiting voor de verbinding met een bronapparaat via een HDMI- of HDMI-DVI-kabel.
- 4 Hiermee kunt u het apparaat op een pc aansluiten met een DP-kabel.
* Hiermee krijgt u een scherpe beeldkwaliteit wanneer u UHD-inhoud met 60 Hz bekijkt.
- 5 Voert geluid uit naar een audioapparaat via een audiokaabel.
- 6 Hiermee kunt u het apparaat op MDC aansluiten met een RS232C-adaptee.

Een bronapparaat aansluiten en gebruiken

Raadpleeg de beschrijvingen op de vorige pagina.

* Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*). (10/100 Mbps)
- Shielded Twisted Pair.

Problemen oplossen

Probleem	Oplossingen
Het scherm wordt constant in- en uitgeschakeld.	Controleer of de kabel tussen het product en de pc correct is aangesloten.
No Signal wordt weergegeven op het scherm.	Controleer of het product goed is verbonden met een kabel. Controleer of het apparaat dat op het product is aangesloten, is ingeschakeld.

* Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.

* Meer informatie over het ecologisch engagement van Samsung en productspecificatie voorschriften, bv. REACH, WEEE, batterijen, vindt u op http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

* Dodatne informacije nalazite u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (5) Daljinski upravljač (6) Zaštitna kapica x 16
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Priključci

- 1 Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
- 2 Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela. (10/100 Mb/s)
* Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).
- Oklopljene upredene parice.
- 3 Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili HDMI-DVI kabela.
- 4 Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
* Oštru sliku možete postići gledanjem UHD sadržaja pri frekvenciji od 60 Hz.
- 5 Reprodukira izlazni zvuk na audiouređaju putem audiokabela.
- 6 Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.

* Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)
- Oklopljene upredene parice.

Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela. Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.

* Ovo je digitalni uređaj klase B.

* Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježe pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Kako biste pročitali detaljne značajke uređaja, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung Electronics.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Kontrola přísůstevství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých případech dostupno na nejm locacijama) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (5) Dálkový ovladač (6) Krytka x 16
V případě chybějících přísůstevství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Konektory

- 1 Slouží k připojení k paměťovému zařízení USB.
- 2 Umožňuje připojení k MDC pomocí kabelu síť LAN. (10/100 Mb/s)
* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*).
- Stíněná kroucená dvojitka.
- 3 Připojení vstupního zařízení (zdroje signálu) pomocí kabelu HDMI nebo HDMI-DVI.
- 4 Slouží k připojení k počítači pomocí kabelu DP.
* Kvalitní ostrý obraz při zobrazení obsahu UHD při frekvenci 60 Hz.
- 5 Vysílá zvuk do zvukového zařízení prostřednictvím audio kabelu.
- 6 Slouží k připojení k MDC pomocí adaptéru RS232C.

Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s)
- Stíněná kroucená dvojitka.

Přívodné odstraňování potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva Bez signálu.	Zkontrolujte, zda je výrobek řádně připojen kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zapnuté.

* Tento výrobek je digitálními zařízením třídy B.

* Informace o závazcích společnosti Samsung vůči životnímu prostředí a regulačních povinnostech vztahujících se na produkt, např. REACH, WEEE, baterie, naleznete na webu http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung Electronics.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

* Farven og udsæendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugsvejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

* Download brugsvejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantkort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (5) Fjernbetjening (6) Dækpropper x 16
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Porte

- 1 Tilslut til en USB-nøgle.
- 2 Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel. (10/100 Mbps)
- Afskærmet, parsoet kabel.
- 3 Sluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel eller et HDMI-DVI-kabel.
- 4 Tilsluttes til en computer med et DP-kabel.
* Få skarp billedkvalitet ved visning af UHD-indhold ved 60 Hz.
- 5 Sender lyd til en lydenhed via et lyd-kabel.
- 6 Tilsluttes til MDC med en RS232C-adaptee.

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

* For at tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps)
- Afskærmet, parsoet kabel.

Problemløsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

* Dette er et klasse B digitalt apparat.

* Du kan finde oplysninger om Samsungs miljømæssige forpligtelser og produktspecifikke miljømæssige forpligtelser, f.eks. REACH, WEEE, batterier, ved at besøge http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung Electronics.

Français

Guide de configuration rapide

* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.

* Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (5) Télécommande (6) Cache de couvercle x 16
S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.
Les composants peuvent être différents suivant la région.

Ports

- 1 Permet de se connecter à un périphérique de mémoire USB.
- 2 Permet de se connecter à MDC via un câble LAN. (10/100 Mbit/s)
* Utilisez le câble Cat 7 (type *STP) pour la connexion.
- Câble blindé à paire torsadée.
- 3 Connexion à un périphérique source à l'aide d'un câble HDMI ou HDMI-DVI.
- 4 Permet de se connecter à un ordinateur via un câble DP.
* Permet d'obtenir une qualité d'image nette lors de la lecture de contenu UHD à 60 Hz.
- 5 Émet du son vers un appareil audio via un câble audio.
- 6 Connexion au MDC grâce à un adaptateur RS232C.

Connexion et utilisation d'un périphérique source

Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

* Utilisez le câble Cat 7 (type *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)
- Câble blindé à paire torsadée.

Guide de dépannage

Problèmes	Solutions
L'écran s'allume et s'éteint continuellement.	Vérifiez que le câble entre le produit et le PC est connecté correctement.
Aucun signal s'affiche à l'écran.	Vérifiez que l'appareil est connecté correctement à l'aide d'un câble. Assurez-vous que le périphérique connecté à l'appareil est sous tension.

* Ce périphérique est un appareil numérique de Classe B.

* Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH, la directive WEEE, les batteries, visitez la page http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung Electronics.

