

# SAMSUNG



BN68-10940L-00

## Quick Setup Guide

### QE43T QE50T QE55T QE65T QE70T QE75T QE82T QE85T

\* Recommended hours of use per day of this product is under 16 hours. If the product is used for longer than 16 hours a day, the warranty may be void.

\* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.

\* Download the user manual from the following Samsung Website for further details. <http://www.samsung.com/displaysolutions>

### Checking the Components


(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C adapter (8) HOLDER-CABLE (Supported models: 65 inches or more)

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing. Components may differ in different locations.

### Parts


- Remote sensor  
Press a button on the remote control pointing at the sensor on the front of the product to perform the corresponding function. \* Using other display devices in the same space as the remote control of this product can cause the other display devices to be inadvertently controlled.
- Power indicator
- Power button
- Power button  
Turns the product on or off.

QE\*\*T

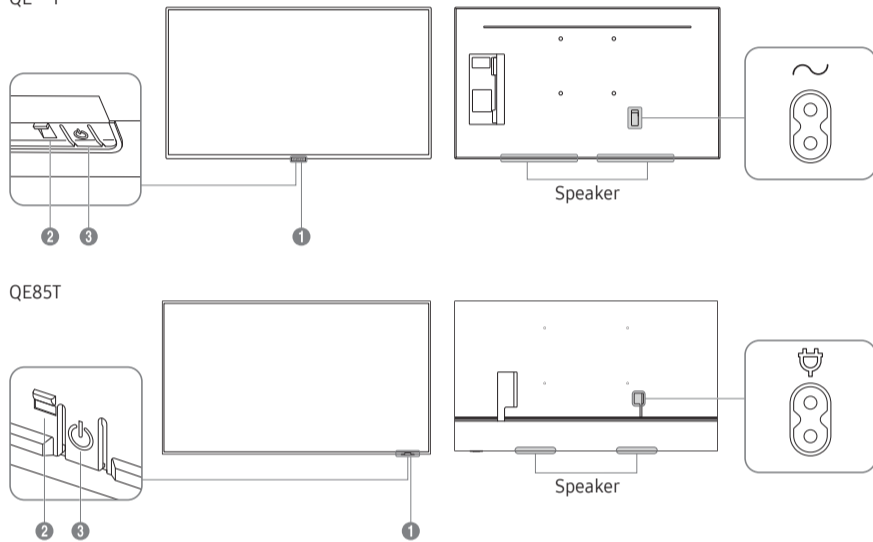


## Connecting and Using a Source Device


### Connecting to a PC

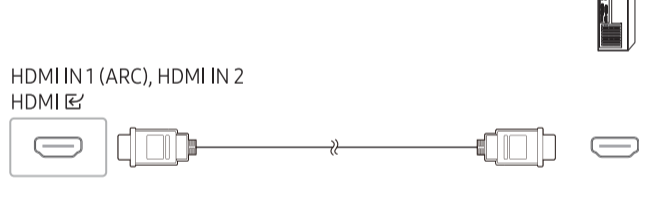


### Connecting to an Audio System

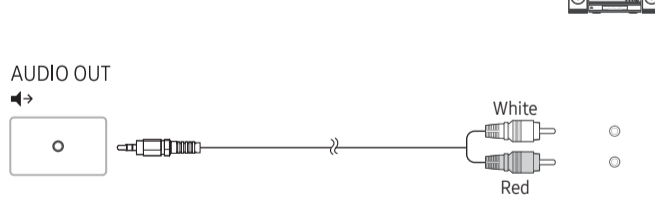

### Connecting to a Video Device

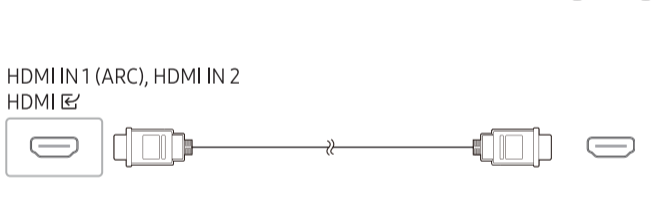

### Connecting the LAN Cable

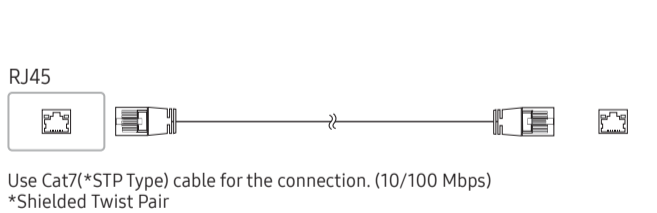

Use Cat7(\*STP Type) cable for the connection. (10/100 Mbps)

\*Shielded Twist Pair

## Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The screen keeps switching on and off.	Check that the cable between the product and the PC is connected correctly.
No Signal is displayed on the screen.	Check that products (including source device) are connected correctly with a cable. Check that the source device connected to the product is powered on.




## Specifications

Model Name	QE43T	QE50T	QE55T	QE65T	
Panel	Size	43 CLASS (42.5 inches / 107.9 cm)	50 CLASS (49.5 inches / 125.7 cm)	55 CLASS (54.6 inches / 138.7 cm)	65 CLASS (64.5 inches / 163.9 cm)
	Display area	941.184 mm (H) x 529.416 mm (V)	1095.84 mm (H) x 616.41 mm (V)	1209.6 mm (H) x 680.4 mm (V)	1428.48 mm (H) x 803.52 mm (V)
Panel	Size	70 CLASS (69.5 inches / 176.5 cm)	75 CLASS (74.5 inches / 189.2 cm)	82 CLASS (81.5 inches / 207.1 cm)	85 CLASS (84.5 inches / 214.7 cm)
	Display area	1549.44 mm (H) x 846.72 mm (V)	1650.24 mm (H) x 928.26 mm (V)	1805.76 mm (H) x 1015.74 mm (V)	1872 mm (H) x 1053 mm (V)
Power Supply	AC100-240V~ 50/60Hz Refer to the label at the back of the product as the standard voltage can vary in different countries.				
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: 10% ~ 80%, non-condensing			
	Storage	Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing			

\*This device is a Class B digital apparatus.

\*For detailed device specifications, visit the Samsng website.



## Wall Mount Kit Specifications

Model Name	VESA screw hole specs (A * B) in millimeters	C	Standard Screw	Quantity
QE43T / QE50T	200 x 200	23 mm / 2.3 cm	M8	4
QE55T	22 mm / 2.2 cm			
QE65T	400 x 300	22 mm / 2.2 cm		
QE70T	400 x 300	23 mm / 2.3 cm		
QE75T	400 x 400	21 mm / 2.1 cm		
QE82T	600 x 400	22 mm / 2.2 cm		
QE85T	600 x 400	11-13 mm / 1.1-1.3 cm		

## Български

### Кратко ръководство за инсталиране

\* Препоръчителните часово работа на ден за този продукт са под 16 часа. Ако продуктът се използва повече от 16 часа на ден, гаранцията може да стане невалидна.

\* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.

\* За допълнителна информация изгледете Ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung.

### Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление (7) RS232C адаптер (8) ДЪРЖАЧ - КАБЕЛ (Поддръжни модели: 65 инча или по-големи)  
Свържете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

### Част

- Сензор за дистанционно управление  
Натиснете бутон на дистанционното устройство, като го насочите към сензора отпред на устройството, за да се изпълни съответната функция.  
\* Използването на други дисплеи в същото помещение, в което се намира и дистанционното управление на продукта, може да доведе до нежелано управление на тези дисплеи от дистанционното управление.
- Гумб за uključиванje/isključиванje  
Uključuje или isključuje производ.
- Бутон Захранване  
Включва или изключва продукта.

### Свързване и използване на външно устройство

Вижте описанията на предходната страница.  
\* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип \*STP). (10/100 Mbps)

### Ръководство за отстраняване на неизправности

Проблеми	Решения
Екранът непрекъснато се включва и изключва.	Проверете дали кабелът между продукта и компютъра е свързан правилно. Проверете дали продуктите (включително изходното устройство) са свързани правилно с кабел.
На екрана се показва No Signal.	Проверете дали е включено изходното устройство, свързано към продукта.

### Спецификации на комплекта за монтиране на стена

- Име на модел / VESA спецификации на отвора на винтовете (A \* B) в милиметри / C / Стандартен винт / Колличеств / Конзола за монитране на стена / Продукт

\* Това устройство е цифров апарат от клас B.

\* За подробни спецификации на устройството посетете уеб сайта на Samsung.

## Hrvatski

### Kratki vodič za postavljanje

\* Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno. U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji mogućnost da se jamstvo neće priznati.

\* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložan je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

\* Preuzmite korisnički priručnik sa sljedećeg web-mjesta tvrtke Samsung radi dodatnih pojedinosti.

### Provjera komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C adapter (8) DRŽAČ KABELA (Podržani modeli: 65 inča ili više)  
Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.  
Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

### Dijelovi

- Сензор далјинског управљача  
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.  
\* Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.
- Indikator napajanja  
Gumb za uključivanje/isključivanje  
Uključuje ili isključuje proizvod.

### Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Pročitajte opise na prethodnoj stranici.  
\* Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP\*). (10/100 Mb/s)

### Vodič za rješavanje problema

Problemi	Rješenja
Zaslou se neprestano uključuje i isključuje.	Provjerite je li kabel između proizvoda i računala pravilno priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.	Provjerite jesu li proizvodi (uključujući izvorni uređaj) odgovarajuće povezani kablom. Provjerite je li izvorni uređaj povezan s proizvodom uključuje.

### Спецификације за комплет за постављање на зид

\* Назив модела / VESA спецификације за VESA отвор вијка (A \* B) у милиметрима / C / Стандардни вијак / Колџина / Зидни носач / Производ

\* Ово је дигитални уређај класе B.

\* Како бисте прочитали детаљне зајачке уређаја, посетите мрежне странице твртке Samsung.

## Deutsch

### Kurzanleitung zur Konfiguration

\* Das Gerät sollte nicht mehr als 16 Stunden täglich verwendet werden. Wenn das Gerät länger als 16 Stunden pro Tag verwendet wird, erlischt möglicherweise die Garantie.

\* Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

\* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der folgenden Samsung Website herunterladen können.

### Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzkabel (5) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung (7) RS232C-Adapter (8) KABELHALTERUNG (Unterstützte Modelle: 65 Zoll oder größer)  
Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.  
Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

### Bauteile

- Fernbedienungssensor  
Drücken Sie auf eine Taste auf der Fernbedienung, während Sie auf den Sensor an der Vorderseite des Geräts zielen, um die entsprechende Funktion auszuführen.  
\* Wenn Sie andere Anzeigen im gleichen Bereich wie die Fernbedienung dieses Geräts verwenden, kann es passieren, dass die anderen Anzeigen versehentlich damit bedient werden.
- Stromversorgungsanzeige  
Netztaaste  
Ein- bzw. Ausschalten des Produkts.

### Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.  
\* Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP\*-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mbit/s)

### Handbuch zur Fehlerbehebung

Problem	Lösungen
Der Bildschirm wird ständig ein- und ausgeschaltet.	Prüfen Sie, dass das Kabel zwischen dem Produkt und dem PC richtig angeschlossen ist.
Kein Signal wird auf dem Bildschirm angezeigt.	Überprüfen Sie, ob die Produkte (einschließlich des externen Geräts) korrekt über ein Kabel angeschlossen sind. Überprüfen Sie, ob das angeschlossene Quellgerät eingeschaltet ist.

### Спецификации дес Wandhalterungskits

\* Modellname / Daten der VESA-Gewindebohrung (A \* B) in mm / C / Standardschraube / Menge / Wandhalterung / Produkt

\* Dies ist ein digitales Gerät der Klasse B.

\* Detaillierete technischen Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

## Čeština

### Příručka pro rychlou instalaci

\* Doporučený denní počet hodin používání produktu je méně než 16. Je-li produkt používán více než 16 hodin denně, může být záruka neplatná.

\* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

\* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu Samsungs.

### Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standard (4) Napájecí šňůra (5) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Adaptér RS232C (8) DRŽÁK KABELŮ (Podporované modely: 65" a větší)  
V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

### Části

- Senzor dálkového ovládání  
Namířte dálkový ovladač na přední stranu monitoru a stisknutím příslušného tlačítka provedete odpovídající funkci.  
\* V případě, že se v blízkosti nachází jiná zobrazovací zařízení, může použití dálkového ovladače tohoto výrobku způsobit nežádoucí ovládání těchto zařízení.
- Indikátor napájení  
Vypínač  
Umožňuje zapnutí a vypnutí produktu.

### Připojení a použití vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.  
\* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP\*). (10/100 Mb/s)

### Průvodce odstraňováním potíží

Problémy	Řešení
Obrazovka se stále zapíná a vypíná.	Zkontrolujte, zda je kabel mezi monitorem a počítačem správně připojen.
Na obrazovce se zobrazuje zpráva <b>Bez signálu</b> .	Zkontrolujte, zda jsou produkty (včetně zdrojové zařízení) správně připojeny kabelem. Zkontrolujte, zda je připojené zdrojové zařízení zapnuté.

### Спецификације сady pro upevnění na zeď

\* Назив модела / Спецификације за VESA отвор вијка (A \* B) у милиметрима / C / Стандардни вијак / Колџина / Зидни носач / Производ

\* Tento výrobek je digitálním zařízením třídy B.

\* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

## Eesti keel

### Kirjuhend

\* Seda toodet on soovitatav kasutada päevas vähem kui 16 tundi. Kui toodet kasutatakse rohkem kui 16 tundi päevas, ei pruugi garantiil kehtida.

\* Värv ja välisus võivad olenevalt tootest erineda ja selle juhendi sisu võib ette teatamata muetuda, et tagada parem jõudlus.

\* Lisateabe saamiseks laadige ettevõtte Samsungs kodulehelt alla kasutusjuhend.

### Komponentide kontrollimine

(1) Kirjuhend (2) Garantiikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) Adapter RS232C (8) KAABL.HOIDIK (Toetatud mudelid: 65 tolli või rohkem)  
Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite.  
Komponendid võivad erinevates asukohtades erineda.

### Osad

- Kaugjuhtimissensor  
Funktsiooni kasutamiseks suunake kaugjuhtimispult toote esiküljel oleva anduri poole ja vajutage vastavat nuppu.  
\* Teiste kuvaseadmete kasutamine selle toote kaugjuhtimispuldiga samas ruumis võib põhjustada teiste kuvaseadmete tahmatuti juhtimist.
- Toiteindikaator  
Toitenupp  
Lülitab toote sisse või välja.

### Allikaseadme ühendamine ja kasutamine

Vaadake eelmisel lehel olevaid kirjeldusi.  
\* Kasutage ühendamiseks kaablit Cat 7 (\*STP-tüüpi). (10/100 mbit/s)

### Tõrkeotsingu juhend

Probleemid	Lahendused
Ekraan lülitub korduvalt sisse ja välja.	Veenduge, et toote ja arvuti vaheline kaabel oleks korrektselt ühendatud.
Ekraanil kuvatakse teade <b>No Signal</b> .	Veenduge, et tooted (sh allikaseade) oleksid õigesti kaabliga ühendatud. Kontrollige, kas tooteaga ühendatud lähteseade on sisse lülitatud.

### Seinakinnituse komplekti tehnilised andmed

\* Mudeli nimi / VESA kruviseadme mõõdu (A \* B) millimeetrites / C / Standardne kruvi / Kogus / Seinakinnituskamber / Toode

\* See seade on B-klassi digitaalsete.

\* Seadme täpsemate tehniliste andmete vaatamiseks külastage ettevõtte Samsung veebilehte.

## Dansk

### Hurtig opsætningsvejledning

\* Det anbefales at bruge dette produkt i under 16 timer om dagen. Hvis produktet bruges i over 16 timer om dagen, overhæves garantien muligvis.

\* Farven og udseendet kan afhængigt af produktet være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

\* Download brugermanualen fra følgende Samsung-hjemmeside for yderligere detaljer.

### Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C (8) KABELHOLDER (Understøttede modeller: 65 tommers eller mere)  
Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.  
Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

### Dele

- Fjernbetjeningssensor  
Tryk på en knap på fjernbetjeningen, mens du peger mod sensoren på fronten af produktet, for at udføre den tilsvarende funktion.  
\* Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.
- Strømindikator  
Strømknappen  
Tænder eller slukker for produktet.

### Tilslutning og brug af en kildeenhed

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.  
\* Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (\*STP-typen). (10/100 Mbps)

### Problem løsningsvejledning

Problemer	Løsninger
Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller, at kablet mellem produktet og pc'en er tilsluttet korrekt.
No Signal vises på skærmen.	Kontroller, at produkter (inklusive kildeenhed) er tilsluttet korrekt med et kabel. Kontroller, at den kildeenhed, der er sluttet til produktet, er tændt.

### Спецификationer til vægbeslag

\* Modelnavn / VESA-skruhespecifikationer (A \* B) i mm / C / Standardskruer / Antal / Vægmonteringsbeslag / Produkt

\* Dette er et klasse B digitalt apparat.

\* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

## Suomi

### Pika-asetusopas

\* Tuotteen suositeltu päivittäinen käyttöaika on alle 16 tuntia. Jos tuotetta käytetään enemmän kuin 16 tuntia päivässä, takuu voi raueta.

\* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältöä voidaan laittaa toiminnan parantamiseksi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

\* Saat lisätietoja lataamalla käyttöoppaan seuraavasta Samsungin sivustosta.

### Osien tarkistaminen

(1) Pika-asetusopas (2) Takuukortti (Ei saatavilla joillain alueilla) (3) Säädösopas



