


Yaasa Desk Basic S

Fehlerbehebungsguide

INHALT

1	LEGENDE.....	03
2	ALLGEMEIN	03
3	STROMVERSORGUNG	03
4	FEHLERBEHEBUNG.....	03
	4.1 Manueller Reset	03
	4.2 Mögliche Störungen und deren Behebung.....	04
	4.3 LED-Statusanzeige	04

1. LEGENDE

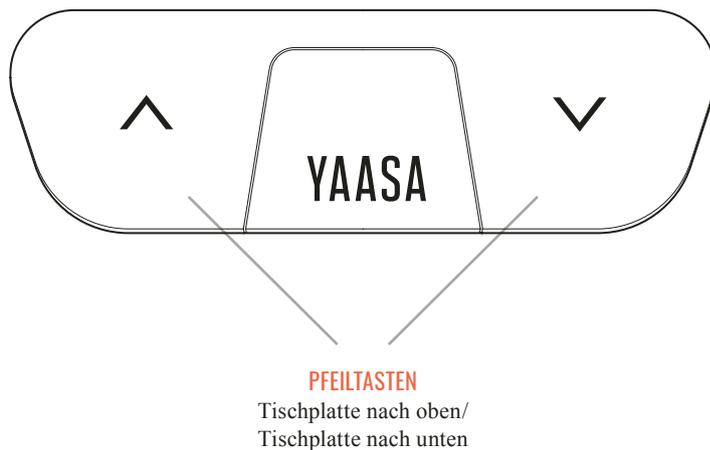

2. ALLGEMEIN

Bitte lesen Sie die Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen in der Originalbetriebsanleitung vor der Inbetriebnahme des Tisches aufmerksam durch. Bei Problemen und Fehlermeldungen können Sie diesen Fehlerbehebungsguide zu Rate ziehen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundensupport.

3. STROMVERSORGUNG

Positionieren Sie den Tisch in der Nähe einer Steckdose und stecken Sie das Stromversorgungskabel in die Steckdose.

4. FEHLERBEHEBUNG

4.1 MANUELLER RESET

Die meisten Fehler lassen sich durch einen manuellen Reset beheben.

1. Drücken Sie Ab-Taste bis der Tisch die niedrigste Position erreicht hat und lassen Sie die Taste los.
2. Drücken Sie die Ab-Taste erneut für zirka 5 Sekunden, bis das LED zu blinken beginnt und lassen Sie die Taste wieder los.
3. Drücken Sie die Ab-Taste erneut, bis sich der Tisch für wenige Millimeter hebt.

4.2 MÖGLICHE STÖRUNGEN UND DEREN BEHEBUNG

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Der Tisch wackelt.	Befestigungsschrauben sind nicht angezogen	Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug oder mit einem Akkuschauber fest an
	Nivellierfüße sind nicht gleich eingestellt	Stellen Sie die Nivellierfüße so ein, dass sie den Boden gleichmäßig berühren
Die Antriebe oder die Steuerung funktionieren nicht	Stromversorgungskabel ist nicht angesteckt	Stecken Sie das Stromversorgungskabel in eine Steckdose
	Motorsteuerung defekt	Kontaktieren Sie den Kundendienst
	Handschalter defekt	Kontaktieren Sie den Kundendienst
	Ruhepause nicht eingehalten	Nach der 18-minütigen Ruhepause kann der Tisch wieder normal verwendet werden
	Kontakt mit Flüssigkeiten	Kontaktieren Sie den Kundendienst

4.3 LED-STATUSANZEIGE

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
LED blinkt	System befindet sich im Reset-Modus	Führen Sie einen manuellen Reset durch.
LED leuchtet dauerhaft	Fehlermodus	<ol style="list-style-type: none">1. Drücken Sie die Ab-Taste für zirka 5 Sekunden.2. Führen Sie einen manuellen Reset durch.