


Yaasa Desk One

Fehlerbehebungsguide

INHALT

1	LEGENDE.....	03
2	ALLGEMEIN	03
3	STROMVERSORGUNG	03
4	FEHLERBEHEBUNG.....	03
	4.1) Manueller Reset	03
	4.2) Mögliche Störungen und deren Behebung.....	04
5	ZUSATZ.....	05

1. LEGENDE

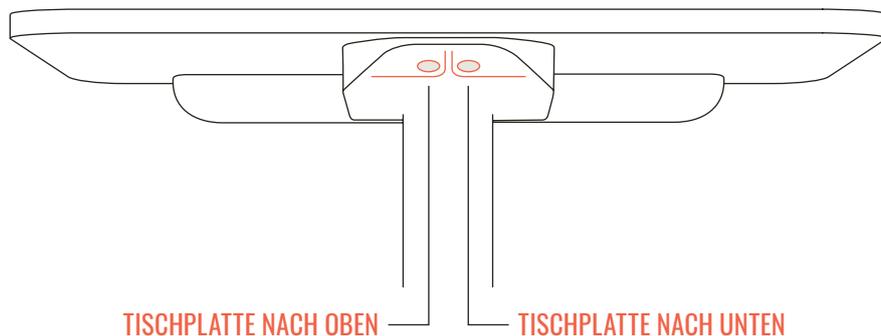

2. ALLGEMEIN

Bitte lesen Sie die Anweisungen und Sicherheitsvorkehrungen in dem Manual vor der Inbetriebnahme des Tisches aufmerksam durch. Bei Problemen und Fehlermeldungen können Sie diesen Fehlerbehebungsguide zu Rate ziehen. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Kundensupport.

3. STROMVERSORGUNG

Positionieren Sie den Tisch in der Nähe einer Steckdose und stecken Sie das Stromversorgungskabel in die Steckdose.

4. FEHLERBEHEBUNG

4.1 MANUELLER RESET

Die meisten Fehler lassen sich durch einen manuellen Reset beheben.

1. Drücken Sie die Taste „Tischplatte nach unten“. Halten Sie die Taste „Tischplatte nach unten“ solange gedrückt, bis die Tischplatte die unterste Tischplattenposition erreicht hat (programmierte Tischplattenposition).
2. Drücken Sie die Taste „Tischplatte nach unten“ nochmals und halten Sie die Taste weiter gedrückt. Nach ca. 3 Sekunden wird die Tischplatte weiter nach unten verstellt, bis die absolut unterste Tischplattenposition erreicht wird.
3. Lassen Sie die Taste „Tischplatte nach unten“ los. Der Tisch kann nun wieder normal verwendet werden.

4.2 MÖGLICHE STÖRUNGEN UND DEREN BEHEBUNG

Fehlermeldungen des Handschalters:

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	BEHEBUNG
Der Tisch stoppt 1 cm vor dem Erreichen der niedrigsten Position	Sicherheitseinstellung – der Tisch soll beim Abwärtsfahren nicht abrupt auf die niedrigsten Position fahren	Halten Sie den Handschalter weiter gedrückt, bis der Tisch mit einer verringerten Geschwindigkeit auf die niedrigste Höhe abgesenkt wird
Der Tisch wackelt	Befestigungsschrauben sind nicht angezogen	Ziehen Sie die Schrauben mit dem mitgelieferten Werkzeug oder mit einem Akkuschauber fest an
	Nivellierfüße sind nicht gleich eingestellt	Stellen Sie die Nivellierfüße so ein, dass sie den Boden gleichmäßig berühren
Die Antriebe oder die Steuerung funktioniert nicht	Stromversorgungskabel ist nicht angesteckt	Stecken Sie das Stromversorgungskabel in eine Steckdose
	Motorsteuerung defekt	Kontaktieren Sie den Kundendienst
	Handschalter defekt	Kontaktieren Sie den Kundendienst
	Ruhepause nicht eingehalten	Nach der 18-minütigen Ruhepause kann der Tisch wieder normal verwendet werden
Kontakt mit Flüssigkeiten	Kontaktieren Sie den Kundendienst	

HINWEIS: WENN WÄHREND DER HÖHENVERSTELLUNG EIN STROMAUSFALL STATTFINDET ODER DAS NETZKABEL GEZOGEN WIRD, KANN EIN MANUELLER RESET NÖTIG SEIN.

5. ZUSATZ

WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN (YAASA DESK ONE):

1. Drücken Sie gleichzeitig kurz die Tasten UP und DOWN. Die LED leuchtet grün.
2. Bevor die grüne LED erlischt (ca. 3 Sekunden), drücken und halten Sie gleichzeitig die Tasten UP und DOWN.
3. Sobald die LED rot zu blinken beginnt, können Sie die Tasten loslassen. Der Reset-Modus wird Ihnen durch die grün blinkende LED bestätigt.
4. Drücken Sie die DOWN Taste solange bis die unterste Position erreicht wurde. Das System wurde nun auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

WO SIE DIE LED FINDEN:

