


Yaasa Desk Basic S

Guida alla risoluzione dei problemi

INDICE

| | | |
|---|--|----|
| 1 | LEGENDA | 03 |
| 2 | INFORMAZIONI GENERALI | 03 |
| 3 | ALIMENTAZIONE | 03 |
| 4 | RISOLUZIONE DEI PROBLEMI | 03 |
| | 4.1 Reset manuale | 03 |
| | 4.2 Possibili malfunzionamenti e come eliminarli | 04 |
| | 4.3 Stato dei LED | 04 |

1. LEGENDA

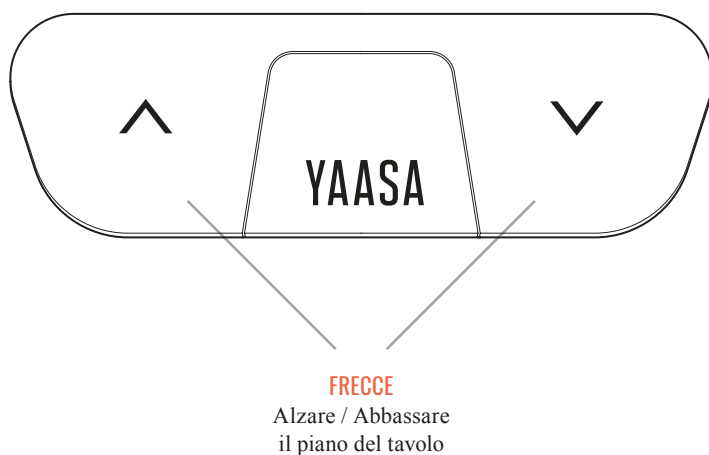

2. INFORMAZIONI GENERALI

Prima di utilizzare la scrivania, si prega di leggere attentamente le istruzioni e le precauzioni di sicurezza contenute nel manuale. In caso di problemi e messaggi di errore, fare riferimento a questa guida. Per ulteriori domande, contattare direttamente il nostro servizio clienti.

3. ALIMENTAZIONE

Posizionare il tavolo vicino a una presa elettrica e inserire il cavo di alimentazione nella presa.

4. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

4.1 RESET MANUALE

La maggior parte degli errori può essere risolta con un reset manuale.

1. Premere il pulsante per abbassare il tavolo finché il piano non raggiunge la posizione più bassa. Poi, rilasciare il pulsante.
2. Premere nuovamente il pulsante di discesa per circa 5 secondi fino a quando il LED inizia a lampeggiare. Poi, rilasciare il pulsante.
3. Premere nuovamente lo stesso pulsante finché il piano non si solleva di alcuni millimetri.

4.2 POSSIBILI MALFUNZIONAMENTI E COME ELIMINARLI

| PROBLEMA | POSSIBILE CAUSA | SOLUZIONE |
|---------------------------------------|--|---|
| Il tavolo traballa | Le viti non sono serrate | Serrare le viti con l'attrezzo in dotazione o con un avvitatore a batteria |
| | I piedini di livellamento non sono allineati | Sistemare i piedini in modo che poggino uniformemente sul pavimento |
| Le unità o i controlli non funzionano | Il cavo di alimentazione non è collegato | Inserire il cavo di alimentazione in una presa di corrente |
| | Il motore è difettoso | Contattare il servizio clienti |
| | L'interruttore manuale è difettoso | Contattare il servizio clienti |
| | La pausa non è stata osservata | Dopo una pausa di 18 minuti, il tavolo può essere di nuovo utilizzato normalmente |
| | Si è verificato un contatto con del liquido | Contattare il servizio clienti |

4.3 STATO DEI LED

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUZIONE |
|---------------------------------|--|---|
| Il LED lampeggia | Il sistema è in modalità di ripristino | Eseguire un ripristino manuale. |
| Il LED si accende continuamente | Modalità di errore | <ol style="list-style-type: none">1. Tenere premuto il pulsante per abbassare il tavolo per circa 5 secondi.2. Eseguire un ripristino manuale. |