

Yaasa


Desk Basic S

Guide de dépannage

CONTENU

1	LÉGENDE.....	03
2	GÉNÉRALITÉS.....	03
3	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.....	03
4	DÉPANNAGE.....	03
	4.1 Réinitialisation manuelle.....	03
	4.2 Dysfonctionnements possibles et dépannage.....	04
	4.3 Affichage LED de statut.....	04

1. LÉGENDE

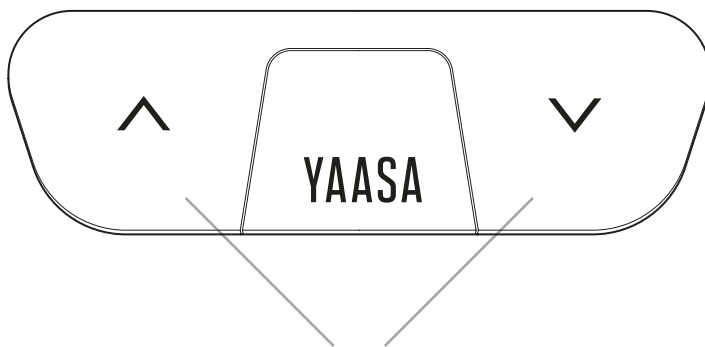

TOUCHES DE FLÈCHES
Monter / Descendre
le plateau de table

2. GÉNÉRALITÉS

Veillez lire attentivement les instructions et les mesures de sécurité dans le manuel avant la mise en service de la table. En cas de problème et de dysfonctionnement, vous pouvez consulter ce guide de dépannage. Pour d'autres questions, veuillez contacter directement notre service client.

3. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Positionnez la table à proximité d'une prise électrique et branchez le câble d'alimentation électrique dans la prise.

4. DÉPANNAGE

4.1 RÉINITIALISATION MANUELLE

La plupart des erreurs peuvent être résolues par une réinitialisation manuelle.

1. Pressez la touche de descente jusqu'à ce que la table ait atteint sa position la plus basse, puis relâchez la touche.
2. Pressez à nouveau la touche de descente pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que la LED commence à clignoter, puis relâchez la touche.
3. Pressez à nouveau la touche de descente jusqu'à ce que la table s'élève de quelques millimètres.

4.2 DYSFONCTIONNEMENTS POSSIBLES ET DÉPANNAGE

PROBLÈME	ORIGINE POSSIBLE	DÉPANNAGE
La table est bancal.	Les vis de fixation ne sont pas serrées.	Serrez les vis avec l'outil fourni ou avec une visseuse électrique.
	Les pieds de nivellement ne sont pas réglés au même niveau.	Réglez les pieds de nivellement de sorte qu'ils touchent tous le sol de la même façon.
Les moteurs ou la commande ne marchent pas	Le câble d'alimentation électrique n'est pas branché.	Branchez le câble d'alimentation dans la prise.
	La commande du moteur est défectueuse.	Contactez le service client.
	La commande manuelle est défectueuse.	Contactez le service client.
	Le temps de pause n'a pas été respecté.	Après une pause de 18 minutes, la table peut à nouveau être utilisée normalement.
	Contact avec des liquides.	Contactez le service client.

4.3 AFFICHAGE LED DE STATUT

PROBLÈME	ORIGINE	DÉPANNAGE
La LED clignote	Le système est en mode réinitialisation.	Procédez à une réinitialisation manuelle.
La LED est allumé en permanence	Mode erreur	<ol style="list-style-type: none">1. Pressez la touche de descente pendant environ 5 secondes.2. Procédez à une réinitialisation manuelle.