

Yaasa


Desk Essential

Guide de dépannage

CONTENU

1	LÉGENDE.....	03
2	GÉNÉRALITÉS.....	03
3	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.....	03
4	DÉPANNAGE.....	03
	4.1 Réinitialisation manuelle.....	03
	4.2 Dysfonctionnements possibles et dépannage.....	04
	4.3 Messages d'erreur sur l'écran de la commande manuelle.....	05

1. LÉGENDE

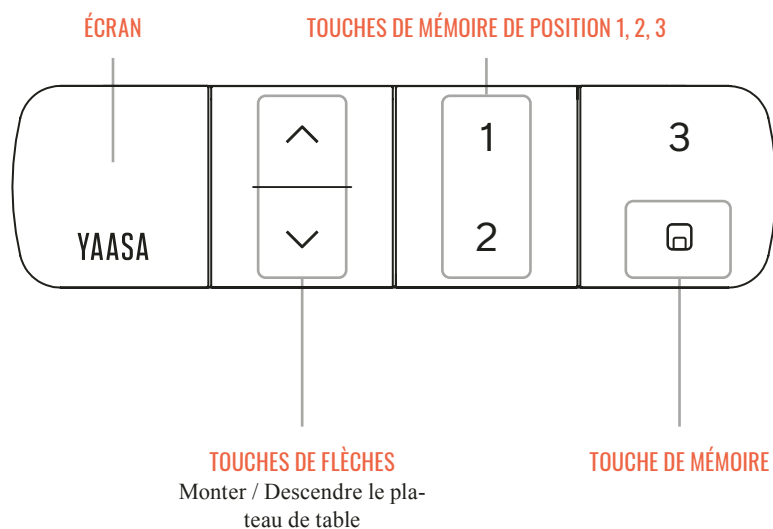

2. GÉNÉRALITÉS

Veillez lire attentivement les instructions et les mesures de sécurité dans le manuel avant la mise en service de la table. En cas de problème et de dysfonctionnement, vous pouvez consulter ce guide de dépannage. Pour d'autres questions, veuillez contacter directement notre service client.

3. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Positionnez la table à proximité d'une prise électrique et branchez le câble d'alimentation électrique dans la prise.

4. DÉPANNAGE

4.1 RÉINITIALISATION MANUELLE

La plupart des erreurs peuvent être résolues par une réinitialisation manuelle.

1. Pressez la touche de descente jusqu'à ce que la table ait atteint sa position la plus basse, puis relâchez la touche.
2. Pressez à nouveau la touche de descente pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche „RST“.
3. Pressez à nouveau la touche de descente jusqu'à ce que la table s'élève de quelques millimètres.

4.2 DYSFONCTIONNEMENTS POSSIBLES ET DÉPANNAGE

PROBLÈME	ORIGINE POSSIBLE	DÉPANNAGE
La table est bancale.	Les vis de fixation ne sont pas serrées.	Serrez les vis avec l'outil fourni ou avec une visseuse électrique.
	Les pieds de nivellement ne sont pas réglés au même niveau.	Réglez les pieds de nivellement de sorte qu'ils touchent tous le sol de la même façon.
Les moteurs ou la commande ne marchent pas	Le câble d'alimentation électrique n'est pas branché.	Branchez le câble d'alimentation dans la prise.
	La commande du moteur est défectueuse.	Contactez le service client.
	La commande manuelle est défectueuse.	Contactez le service client.
	Le temps de pause n'a pas été respecté.	Après une pause de 18 minutes, la table peut à nouveau être utilisée normalement.
	Contact avec des liquides.	Contactez le service client.

4.3 MESSAGES D'ERREUR SUR L'ÉCRAN DE LA COMMANDE MANUELLE

PROBLÈME	ORIGINE	DÉPANNAGE
E01 E02	Surintensité du moteur M1-M2	<ol style="list-style-type: none">1. Vérifiez qu'aucun obstacle ne se trouve sur la trajectoire de la table et retirez-le le cas échéant.2. Vérifiez qu'aucun côté de la table ne soit surchargé et retirez une partie de la charge si nécessaire.3. Si le problème persiste, contactez le service client.
E07	Anomalie du signal Hall du moteur	<ol style="list-style-type: none">1. Inversez les branchements des deux câbles des moteurs.2. Procédez à une réinitialisation manuelle.3. Si l'écran affiche encore un code d'erreur après la réinitialisation, contactez le service client.