


Yaasa Desk One

Guide de Dépannage

INDEX

1	LÉGENDE.....	03
2	INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	03
3	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.....	03
4	RÉSOLUTION DES PROBLÈMES	03
	4.1) Réinitialisation manuelle.....	03
	4.2) Pannes éventuelles et leurs solutions.....	04
5	INFORMATIONS ADDITIONNELLES	05

1. LÉGENDE

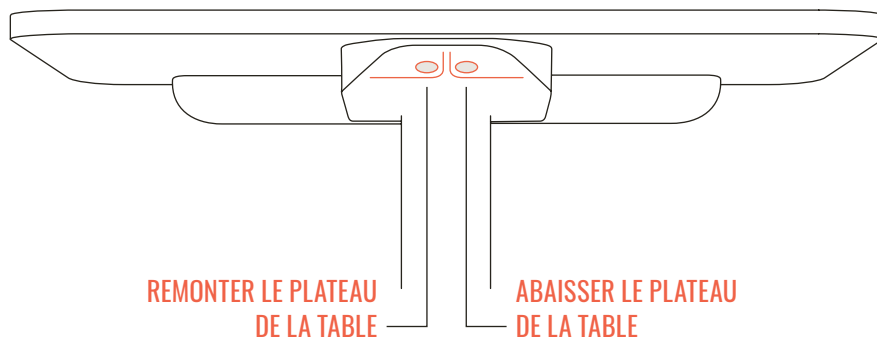

2. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Veillez lire attentivement les instructions et les consignes de sécurité du manuel avant d'utiliser la table. En cas de problèmes ou de messages d'erreur, vous pouvez consulter ce guide de dépannage. Pour toute autre question, veuillez contacter directement notre service clientèle.

3. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Placez la table près d'une prise de courant et branchez le câble d'alimentation sur cette prise.

4. RÉOLUTION DES PROBLÈMES

4.1 RÉINITIALISATION MANUELLE

La plupart des erreurs peuvent être corrigées en effectuant une réinitialisation manuelle.

1. Appuyez sur la flèche indiquant vers le bas, et maintenez votre doigt appuyé jusqu'à ce que le plateau ait atteint la position la plus basse (position du plateau programmée).
2. Appuyez à nouveau sur la flèche indiquant vers le bas et gardez votre doigt appuyé. Après environ 3 secondes, le plateau de la table est déplacé vers le bas jusqu'à ce que la position la plus basse absolue soit atteinte.
3. Relâchez le bouton. La table peut à nouveau être utilisée normalement.

4.2 PANNES ÉVENTUELLES ET LEURS SOLUTIONS

Messages d'erreur sur l'écran de l'interface de commande:

PROBLÈME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La table s'arrête 1 cm avant d'atteindre la position la plus basse	Réglage de sécurité - La table ne doit pas descendre trop brusquement afin d'atteindre la position la plus basse	Continuer à maintenir votre doigt appuyé sur la flèche du bas jusqu'à ce que la table atteigne la hauteur la plus basse à vitesse réduite
La table est bancale	Les vis de fixation ne sont pas serrées	Serrez les vis avec l'outil fourni ou avec un simple tournevis électrique
	Les patins de réglage ne sont pas bien ajustés	Ajustez les patins de réglage de manière à ce qu'ils touchent le sol de manière équilibrée
Le moteur ou la commande ne fonctionne pas	Le câble d'alimentation n'est pas branché	Branchez le câble d'alimentation dans une prise électrique
	Commande du moteur défectueuse	Contactez le service clientèle
	Interface de commande défectueuse	Contactez le service clientèle
	Temps de veille non respecté	C'est seulement après le temps de veille de 18 minutes que la table peut à nouveau être utilisée normalement
	Contact avec des liquides	Contactez le service clientèle

REMARQUE : SI UNE PANNE DE COURANT SE PRODUIT PENDANT LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR OU SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION SE DÉBRANCHE, UNE RÉINITIALISATION MANUELLE PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE.

5. INFORMATIONS ADDITIONNELLES

RESTAURER LES PARAMÈTRES D'USINE (YAASA DESK ONE)

1. Pressez simultanément et brièvement sur les boutons UP et DOWN. La LED émet une lumière verte.
2. Avant que la lumière verte ne s'éteigne (env. 3 secondes), pressez simultanément et restez appuyé sur les boutons UP et DOWN.
3. Aussitôt que la LED émet une lumière rouge, vous pouvez relâcher les boutons. La lumière verte clignotante vous confirme que le mode de réinitialisation est activé.
4. Pressez le bouton DOWN jusqu'à atteindre la position la plus basse. Le système est désormais réinitialisé avec les paramètres d'usine.

OÙ TROUVER LA LED :

