


moonki®

CUBE RADIO

M T - C R 4 3 0

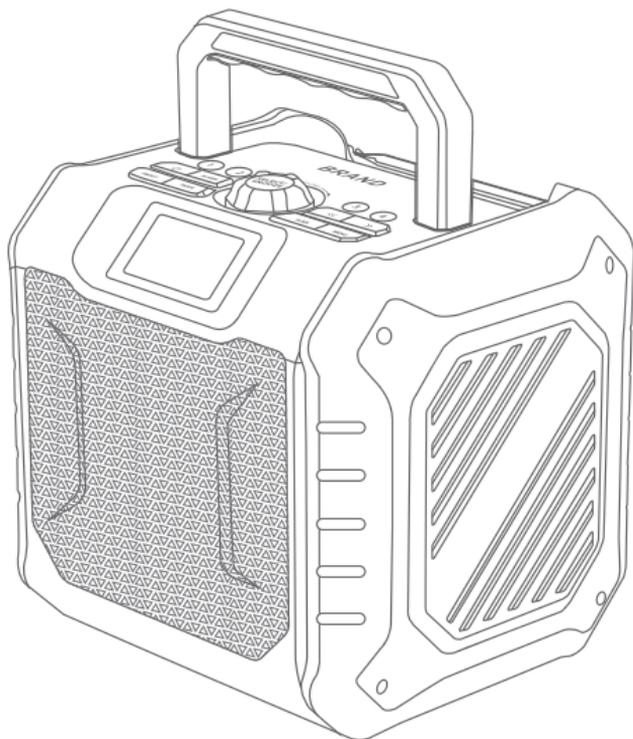

MANUAL DE USUARIO


CONTENIDO DE LA CAJA

A Cuber Radio


B Manual de Usuario

C Cable de Carga

D Tarjeta de Garantía

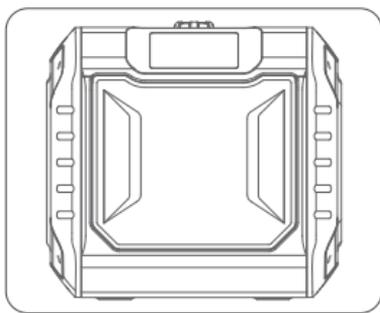

A

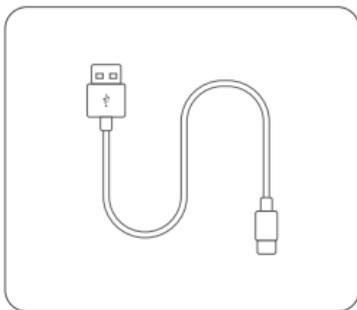


B



C

FUNCIONES BÁSICAS

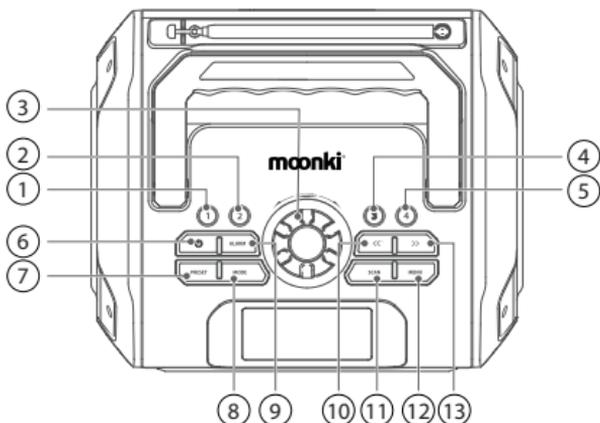

① ②

Almacenamiento de estación: Presione para elegir la estación, mantenga presionado para guardar la estación



Perilla multifunción: Gira para aumentar/disminuir el volumen, presiona para pausar/reproducir - SELECT/SNOOZE

④ ⑤

Almacenamiento de estación: Presione para elegir la estación, mantenga presionado para guardar la estación

⑥

Interruptor: Mantenga presionado 2seg para encender/apagar

⑦ **PRESET**

PRESET: Presione para preestablecer la lista de estaciones, mantenga presionado para almacenar las estaciones.

⑧ **MODE**

MODE: Presiona brevemente para cambiar el modo (BT / FM / AM / SW / WX - TF - AUX)

⑨ **ALARM**

ALARM: Presione para encender/apagar; (Alarma 1 activada, Alarma 2 activada, Ambas activadas, Ambas desactivadas);

⑩ <<

PREV: Presione brevemente para la canción anterior/Sintoniza la estación de radio anterior

⑪ **SCAN**

SCAN: Presione para buscar automáticamente la estación, mantenga presionado para desconectar la conexión Bluetooth.

⑫ **MENU**

MENU: Presione para entrar/salir del menú de configuración

⑬ >>

NEXT: Presiona para la siguiente canción/Sintoniza la siguiente estación de radio


GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

1. Encendido/Apagado

1.1 Mantenga presionado "⏻" durante 2 segundos para encender el dispositivo. Entrará en modo de reproducción.

1.2 Mantenga presionado durante 2 segundos para apagar el dispositivo. Cambiará al modo de espera con visualización del reloj automáticamente.


1.3 Si el dispositivo está inactivo durante 10 minutos, cambiará al modo de espera con visualización del reloj automáticamente.

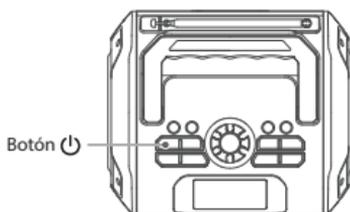

2. Modo FM

2.1 Entrar en el modo FM

Presione el botón "MODE" y cambia al modo FM.

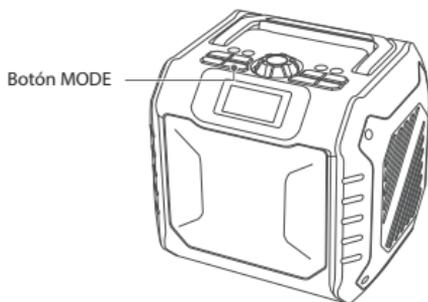


GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

2.2 Escaneo automático


Presiona el botón de SCAN para buscar estaciones en todo el rango de frecuencias y guardarlas en las estaciones preestablecidas

- En el modo FM, presione el botón de SCAN para iniciar el escaneo totalmente automático;
- En el modo FM, presione el botón de SELECT para silenciar/dessilenciar.

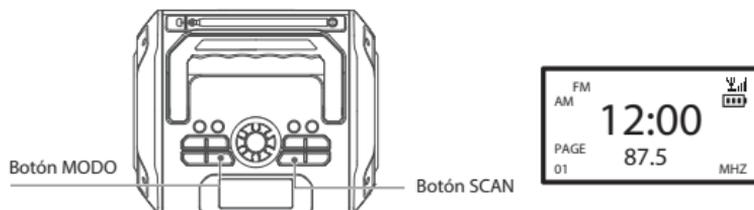


2.3 Escaneo Manual

Presione PREV/NEXT para escanear manualmente.

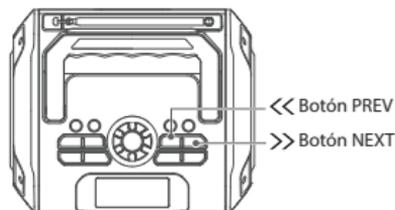

2.4 Recuperación de preajuste


Recuperar la estación preestablecida: presione el botón de PRESET para ingresar a la interfaz de radio preestablecida, presiona PREV/NEXT o gira la perilla SELECT para ver el programa en cada punto de memoria y reproducir el programa en este punto de memoria.

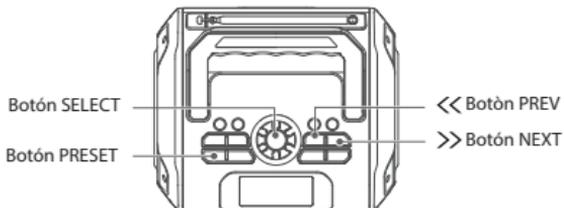

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO


2.5 Almacenamiento de Preajustes

Almacenar estaciones preestablecidas: mantén presionado el botón PRESET para ingresar al programa de estación almacenado, presione el botón de PREV/NEXT o gire el botón de SELECT para ver el programa de cada punto de la memoria. Si el punto está vacío, se muestra 87.5MHZ; después de seleccionar un punto de memoria, presione el botón de SELECT para guardar el programa que se está reproduciendo.

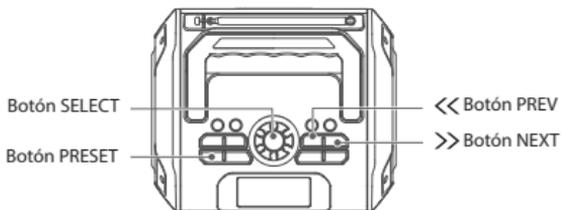


3. Modo AM/SW

Las operaciones en el modo AM y SW son consistentes con el modo FM.



4. Modo WX

En el modo WX, presione el botón PREV/NEXT para ajustar la frecuencia.

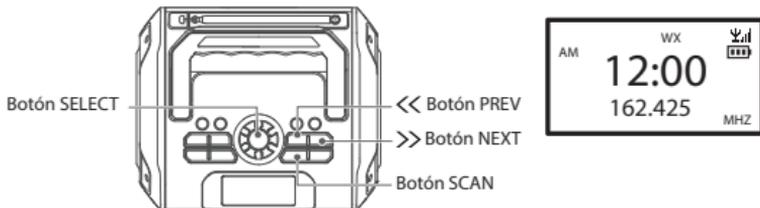


GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

5. Modo Bluetooth


5.1 Conexión Bluetooth

Enciende el Bluetooth en el dispositivo móvil y luego busca el dispositivo llamado "CubeRadio" en la lista y comienza el emparejamiento. Si la conexión es exitosa, se mostrará el icono "bt" en la pantalla. De lo contrario, el icono "bt" parpadeará. El dispositivo automáticamente entrará en modo de espera si no hay ningún dispositivo Bluetooth conectado durante 10 minutos.

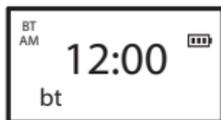

5.2 Desconectar Bluetooth/borrar información de emparejamiento

Mantenga presionado el botón de SCAN para desconectar la conexión Bluetooth. Mantenga presionado el botón de SCAN nuevamente para reconectar al Bluetooth, y presiona el botón de SCAN 3 veces seguidas para borrar la lista de emparejamiento Bluetooth.

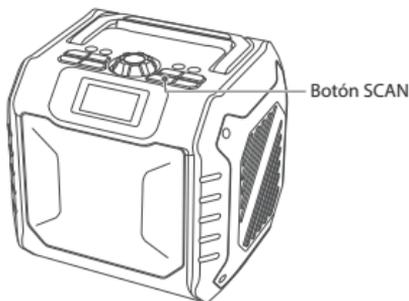

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO


5.3 Control de Reproducción

5.3.1 Reproducción y pausa: Presione el botón SELECT para controlar la reproducción y pausa de la música en el dispositivo;

5.3.2 PREV/NEXT: Presione el botón PREV/NEXT para cambiar a la canción anterior o siguiente.


5.3.3 Desconectar/reconectar Bluetooth: Mantenga presionado el botón SCAN para desconectar/reconectar Bluetooth

5.3.4 Ajustar el volumen: Gira la perilla SELECT para aumentar o disminuir el volumen.

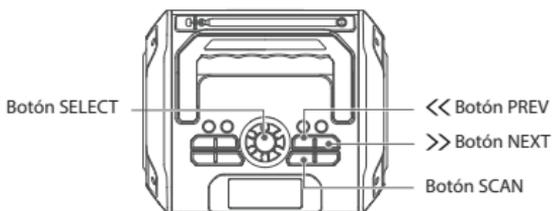


6. Modo AUX

El modo de entrada auxiliar (Aux In) te permite conectar una fuente de audio externa al puerto Aux-in de 3.5 mm para reproducir música.



6.1 Entre en Modo AUX

Presione el botón MODE para cambiar el modo de entrada al modo AUX.

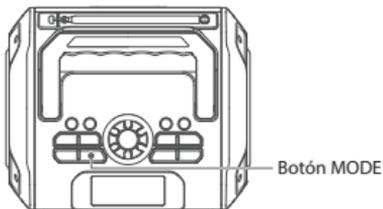


GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

6.2 Reproducción de Audio

Conecta una fuente de audio externa al puerto Aux In de 3.5 mm para reproducir audio.

Presiona brevemente el botón SELECCIONAR para silenciar/dessilenciar la música en el dispositivo; ajusta el volumen y gira el botón SELECT para aumentar/disminuir el volumen.


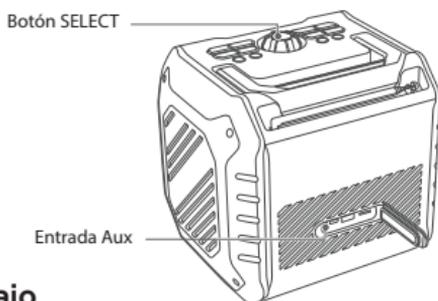


8. Teclas de Atajo

8.1 El producto cuenta con 4 botones de acceso directo a programas (botones 1 a 4).

8.2 En modo FM, puedes almacenar estaciones presionando y manteniendo presionados los botones 1 al 4 respectivamente. Presione y mantenga presionado cualquier botón de acceso directo durante 3 segundos para almacenar la estación, y mantenga presionado para sobrescribirlo.

8.3 Puedes cambiar rápidamente al programa almacenado.

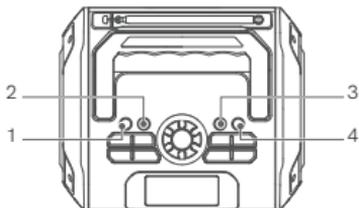


GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

9. Entra en el Menu del Sistema


Los ajustes del menú del sistema incluyen: Hora, Alarma, Retroiluminación, EQ, Restablecer. Presiona brevemente el botón MENU para entrar/salir del menú de configuración del sistema, presiona brevemente el botón PREV/NEXT o gira el botón SELECT para seleccionar el siguiente elemento del menú, y presiona SELECT para confirmar.

Saldrá automáticamente a la interfaz de reproducción si no hay operaciones después de 10 segundos.

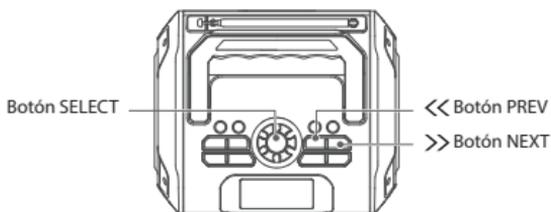

9.1 Configuración de Hora <Time>


Presiona brevemente el botón MENU para seleccionar "CL" y presiona brevemente el botón SELECT para ingresar a la interfaz de configuración de la hora (Time). Presiona el botón PREV/NEXT o gira la perilla SELECT para ajustar la hora, y luego presiona brevemente el botón SELECT para confirmar.

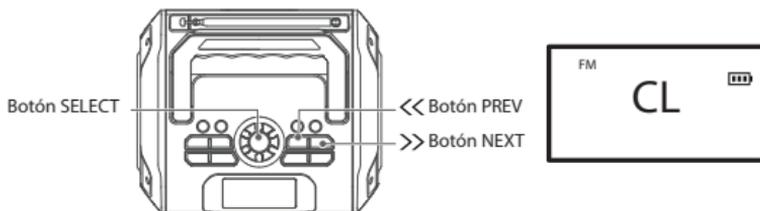

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

9.2 <Backlight> Configuración de Retroiluminación

Presione el botón de MENÚ para seleccionar "bL" y presione el botón SELECT para ingresar a la interfaz de configuración de brillo del fondo de pantalla (Backlight). Presione el botón PREV/NEXT o gira la perilla SELECT para ajustar el brillo en bajo b-1, medio b-2 y alto b-3. Luego, presiona brevemente el botón SELECT para confirmar.

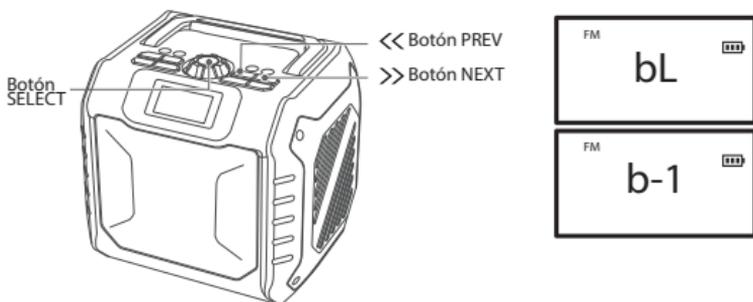

9.3 <Alarm> Sistema de Alarma de Reloj

El sistema cuenta con 2 alarmas. Presione el botón "Alarma" para seleccionar cuatro estados: Alarma 1 encendida, Alarma 2 encendida, Ambas alarmas encendidas, Ambas alarmas apagadas.



GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

9.3.1 <Hora de Encendido/Volumen>

Mantén presionado el botón "Alarma" para ingresar a la configuración o presiona brevemente el botón MENÚ para seleccionar "AL". Presione el botón SELECT para ingresar a la interfaz de alarma, presione el botón PREV/NEXT o gira la perilla SELECT para seleccionar y configurar la alarma 1/alarma 2. Luego, presione el botón SELECT para confirmar. Automáticamente ingresarás a la configuración de la hora de la alarma, presione el botón PREV/NEXT o gira la perilla SELECT para ajustar la hora, luego presione el botón SELECT para confirmar. Automáticamente ingresarás a la configuración del volumen de la alarma, presione el botón PREV/NEXT o gira la perilla SELECT para seleccionar, luego presiona el botón SELECT para confirmar y completar la configuración del reloj de alarma.



9.3.2 SNOOZE


Cuando suene la alarma, presione el botón SELECT para ingresar al modo SNOOZE, el ícono de la alarma parpadeará. La alarma sonará nuevamente después de 5 min., y este ciclo se repetirá infinitamente. Si no se realiza ninguna operación o se presiona cualquier otro botón, la alarma sonará durante 15 minutos y luego se apagará automáticamente para ese día.



GUÍA DE FUNCIONAMIENTO


9.4 <EQ> Configuración de Ecuación

Presione el botón de MENÚ para seleccionar "EQ" y luego presione el botón SELECT para ingresar a la interfaz de configuración (EQ). Presione el botón PREV/NEXT o gire la perilla SELECT para seleccionar efectos de sonido que incluyen /FLAT estándar/CLAS/JAZZ/POP/ROCK.

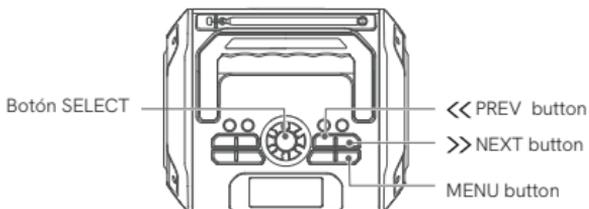

9.5 Reinicio de Fábrica

Presione el botón de MENÚ, luego presione el botón PREV/NEXT o gire la perilla SELECT para seleccionar "rest", y luego presione el botón SELECT para elegir "reset". Después de restablecer, todos los estados se restaurarán al estado predeterminado de fábrica.

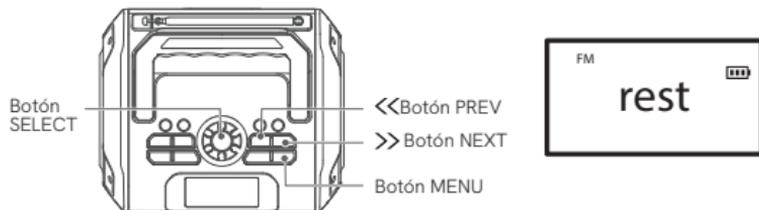

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO

10. Aviso Importante

1. No use cargadores que no cuenten con certificado de seguridad.
2. Se recomienda usar cargadores con salida de 5V/2A para la carga.
3. Por favor, realice una carga lo antes posible ni bien escuche el tono de aviso de batería baja.

11. Ahorro de Batería


El altavoz de radio se apagará automáticamente para ahorrar batería si no hay ningún dispositivo conectado durante 10 minutos.

12. Recarga

Conecta el cable de carga para cargar y mostrar el estado de carga.

En estado de carga: el ícono de la batería muestra cuatro barras de energía saltando en secuencia.

Estado de carga completa: El ícono de la batería muestra cuatro barras de energía y está siempre encendido.

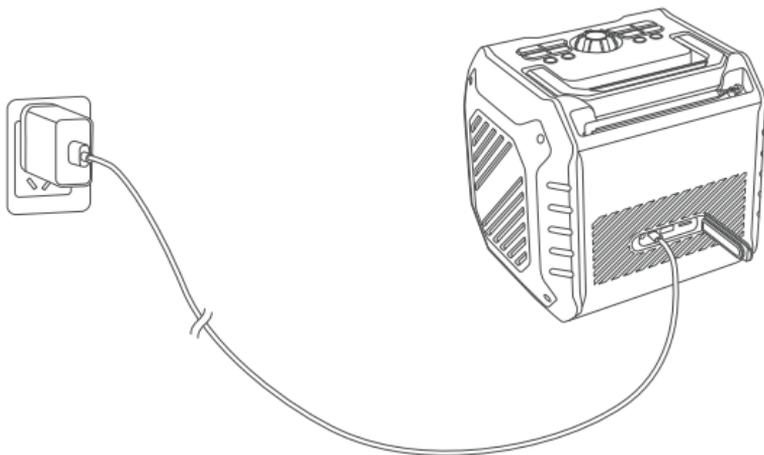

ESPECIFICACIONES

Nombre de Producto	CubeRadio
Conexión Inalámbrica	Versión 5.3
Capacidad de Batería	7.4V/4000mAh (2000 mAh x 2)
Tiempo de Reproducción	15 hrs (50% volume)
Tiempo de Carga	4 hrs aprox
Especificaciones de Carga	5V $\overline{=}$ 2A
Salida USB-A	5V $\overline{=}$ 1.5A
Parametro de parlantes	Bajos y Medios 25W, Agudos 5W
Dimensiones de Producto	212 x 224 x 188 mm
Peso de Producto	2553g \pm 50

PREGUNTAS FRECUENTES

P1: ¿Qué tipo de cargador deberíamos usar para el parlante?

R: Se pueden utilizar todos los cargadores USB comunes, aunque recomendamos aquellos de 5V/2A o superiores a 2A.

P2: ¿Qué sucede si hay ruido o sonido discontinuo durante la reproducción?

R: El altavoz puede utilizarse normalmente dentro de un rango de 10 metros en un entorno sin obstrucciones. Si está más allá de los 10 metros o hay obstrucciones, podría haber ruido o sonido discontinuo.

P3: ¿Por qué el altavoz se enciende automáticamente después de encenderse pero sin desconexión Bluetooth?

R: Cuando no hay emparejamiento Bluetooth en 10 minutos, el altavoz se apagará automáticamente para reducir el consumo de energía.

Q4: ¿Por qué el altavoz no puede conectarse al teléfono celular que se emparejó una vez?

A: Primero, elimina el nombre emparejado del altavoz de la lista de Bluetooth del teléfono celular y luego reinicia el proceso de emparejamiento.

Q5: El altavoz no puede encenderse en una situación normal.

A: Si el altavoz no se enciende normalmente al presionar el botón de encendido, por favor, conecta el cargador e intenta nuevamente unos minutos después, o utiliza un palillo para presionar el botón de reinicio interno ubicado en el agujero de entrada de audio de 3.5 mm.

PREGUNTAS FRECUENTES

Notas:

- 1- Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo y guárdalo correctamente.
- 2- Para el primer uso, por favor, cargue completamente la batería. Utilice un adaptador certificado.
- 3- Si no utilizas el producto durante mucho tiempo, asegúrate de cargarlo al menos una vez al mes para mantener su rendimiento.
- 4- No uses este producto en un entorno extremadamente frío o caliente, como una temperatura más allá del rango de 5°-35°. Si lo usas más allá del rango mencionado, el producto puede detenerse automáticamente para proteger el circuito interno.
- 5- Al cargarlo en un ambiente de alta temperatura, el producto puede detener la carga automáticamente para proteger la batería. En este caso, el indicador de carga generalmente parpadea rápidamente para indicar que la temperatura ambiental de carga o la temperatura interna del producto son demasiado altas.
- 6- Temperatura de almacenamiento recomendada: -5~35°C, humedad relativa <70% (recomendado 25±5).

Important safety instructions:

1. No desmontes ni repares este altavoz personalmente, ya que podría causar daños al producto o lesiones personales.
2. No lo uses en un entorno polvoriento, húmedo, seco o de alta temperatura.
3. No coloques este producto cerca de una fuente de calor, ni en un lugar con luz solar directa, mucho polvo o vibración mecánica.
4. Para reducir el riesgo de incendio, por favor, no cubras este producto con periódicos, manteles, cortinas, etc., durante el uso.
5. Si el producto tiene una función a prueba de agua, por favor, no excedas el rango de parámetros nominales al usarlo.
6. Cuando el producto esté dañado, como el cable de alimentación o el enchufe, le haya entrado líquido o objetos, no pueda funcionar normalmente, debe ser reparado.
7. Cuando el producto esté completamente cargado, no lo conectes al cargador para una carga adicional prolongada.
8. La temperatura ambiente máxima no debe superar los 40°.

*Este altavoz es compatible con teléfonos móviles, tablets, computadoras portátiles, etc. Este manual está ilustrada basándose en teléfonos móviles.

moonki®

**CUBE
RADIO**
M T - C R 4 3 0

MADE IN CHINA