




GUIA RAPIDA DE AJUSTES

BROADWAY VDTJ-1500

Tocadiscos Tragamonedas Bluetooth®


AJUSTE BASICO:

1. Determinar la ubicación ideal para el tocadiscos. Debe colocarse sobre una superficie nivelada y estable, libre de vibraciones, lejos de cualquier fuente de calor u agua.
2. Insertar el cordón de alimentación en un tomacorriente cercano y de fácil acceso.
3. Estirar y direccionar la antena alámbrica de FM para una mejor recepción.
4. Presionar **⏻/FUNC.** para encender la unidad.
5. Presionar **⏻/FUNC.** nuevamente para seleccionar el modo de entrada (CD / Radio FM / Entrada Auxiliar / Bluetooth®)
6. Girar el control de volumen para ajustarlo al nivel deseado.
7. Presionar y sostener **⏻/FUNC.** para apagar la unidad

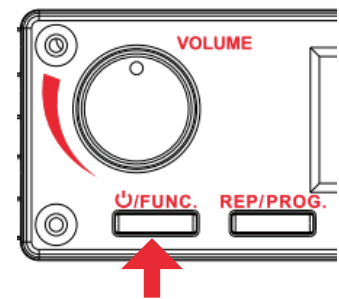

SINCRONIA BLUETOOTH®

1. Presionar **⏻/FUNC.** para seleccionar el modo de Bluetooth® y la pantalla despliega "bt".
2. Activar la función de Bluetooth® en el dispositivo externo.
3. Activar la búsqueda de dispositivos Bluetooth®. Nota: la distancia entre la unidad y el dispositivo Bluetooth® externo debe ser de 10 metros máximo.
4. En la lista de dispositivos desplegados, seleccionar "VICTOR VDTJ-1500" para sincronizarlos. En caso de requerir una contraseña, ingresar "0000" y presionar "Aceptar" en el dispositivo externo.
5. Unos segundos más tarde, si la sincronía Bluetooth® es exitosa, sonara una serie de melodías ascendentes.

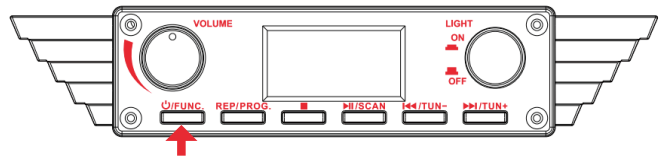

**Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. El logotipo de VICTOR y de DOG & GRAMOPHONE son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Más información en www.victor-brand.com. Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas comerciales, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.*

LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO