



GUIA RAPIDA DE AJUSTES

SALEM

VHRP-1300

SISTEMA DE TOCADISCOS 5-en-1

AJUSTE BASICO DEL TOCADISCOS DE MALETA VSRP-1300:

1. Conectar el adaptador ca/cc al tocadiscos y a un tomacorriente cercano y de fácil acceso.
2. Girar el “Interruptor / Control de volumen” para encender el tocadiscos, el led indicador se enciende. Ahora está listo para la reproducción de la música deseada.




PREPARAR TOCADISCOS PARA REPRODUCIR DISCOS

1. Retirar la tapa protectora de la aguja.
2. Retirar la atadura de torsión utilizada para asegurar el brazo fonocaptor en el soporte.


CONEXION BLUETOOTH® - ENTRADA

1. Colocar el selector en modo Bluetooth® en el tocadiscos. El led azul comenzará a destellar y una notificación de voz indicará que el tocadiscos está en modo de emparejamiento.
2. En el dispositivo externo, activar la función de Bluetooth y la búsqueda de dispositivos. Seleccionar “VICTOR VHRP-1300”. Escuchará otra notificación de una campanilla y el led azul permanecerá encendido indicando que la conexión ha sido satisfactoria

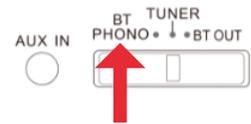

CONEXIÓN BLUETOOTH® - SALIDA

1. Activar el modo de sincronía en la bocina Bluetooth®
2. Colocar la bocina o Bluetooth® en modo de emparejamiento. Cuando el tocadiscos se conecta a la bocina Bluetooth®, el led azul permanece encendida. Una vez que la bocina se haya emparejado correctamente, se puede transmitir la señal de audio del tocadiscos. Ahora ya puede transmitir señal de audio “Tocadisco/AUX”



**Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de NAXA ELECTRONICS INC. El logotipo de VICTOR y de DOG & GRAMOPHONE son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por NAXA ELECTRONICS INC. Más información en www.victor-brand.com. Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas comerciales, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.*

LEER EL MANUAL DE OPERACION COMPLETAMENTE PARA ENTENDER LA OPERACION DEL PRODUCTO