

RF RGBW seinälle kiinnitettävä ohjain


09.2820E.04176



TÄRKEÄÄ: lue ohjeet kokonaan ennen asennusta

Toimintojen esittely

Kosketa valitaksesi projektori / liitäntälaite / tila.
Paina ja pidä pohjassa käynnistäaksesi / sammuttaaksesi
haluttu projektori / liitäntälaite / tila.

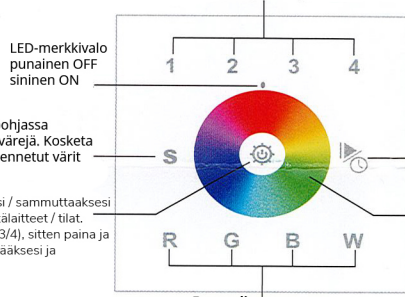

LED-merkkivalo
punainen OFF
sininen ON

Paina ja pidä pohjassa
tallentaaksesi värejä. Kosketa
saadaksesi tallennetut värit
näkyviin.


Kosketa saadaksesi 10
esimääritettyä efektiä päälle /
pois. Paina ja pidä pohjassa
lisääksesi / vähentääksesi efektiin
nopeutta.

Kosketa värinvalintakiekkoa
valitaksesi haluamasi väri.

Kosketa käynnistäaksesi / sammuttaaksesi
kaikki projektorit / liitäntälaitteet / tilat.
Kosketa nappulaa (1/2/3/4), sitten paina ja
pidä pohjassa himmentääksesi ja
kirkastaaksesi valoa.

Etupuoli

R/G/B/W 4 kanavaa: Kosketa (R/G/B/W) päälle / pois kanavan
kohdalta. Paina ja pidä pohjassa
himentääksesi / kirkastaaksesi valoa.

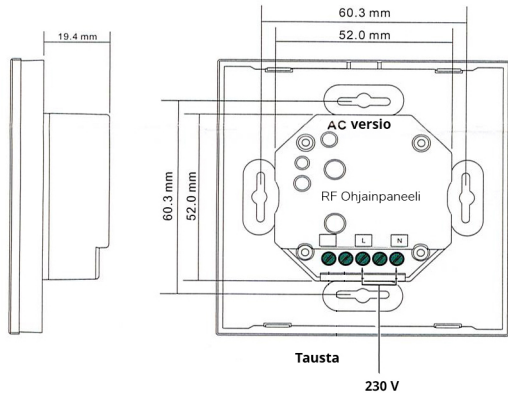

Tausta

230 V

Tuotetiedot

Ulostulosignaali	RF signaali
Virtalähde	100-240VAC
Virrankulutus	20 mA
Käyttölämpötila	0-40°C
Suhteellinen kosteus	8% - 80%
Mitat	86x86x29.1mm


- Lasinen kosketuspaneeli
- Yhteensopiva Cariitin RF-vastaanottimien kanssa
- Radiotaajuus 869,5/434MHz
- Ohjaa RGBW-värejä
- Ohjaa neljää projektoria / muuntajaa / tilaa yhdessä ja erikseen
- Suojausluokka IP20

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

- EI SAA asentaa virta päällä
- EI SAA altistaa kosteudelle

RF-ohjaimen parittaminen liitäntälaitteeseen

HUOM! Ohjainpaneeli on paritettu valmiiksi seuraavien tuotteiden kanssa: 1516610, 1516611, 1516612, 1516613, 1501794.



Parituksen purkaminen

Paina ja pidä pohjassa "Learning Key" -nappia liitäntälaitteessa 3 s kunnes yhdistetyt led-valot väliahtavat kaksi kertaa, mikä tarkoittaa, että paritus on peruttu onnistuneesti

Värin / tilanteen tallentaminen

Käynnistä ohjainpaneeli → Kosketa yhtä paritettua vöyhyketilaa (1/2/3/4) → Käytä painikkeita valitaksesi haluttu väri / tilanne

→ Paina ja pidä pohjassa painiketta S kunnes led-merkkivalo vaihtaa väriä. Kosketa välittömästi haluamaasi tilaa (1/2/3/4) johon haluat tallentaa → Liitäntälaitteeseen liitetyt led-valot väliahtavat kerran → Väri / tilanne on tallennettu onnistuneesti

Valitse tallennettu väri / tilanne

Käynnistä ohjainpaneeli → Kosketa tilaa (1/2/3/4) → Kosketa S → Kosketa uudelleen tilaa (1/2/3/4)

Asennus

