


OXS

V1.1

S2 USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUALE D'USO

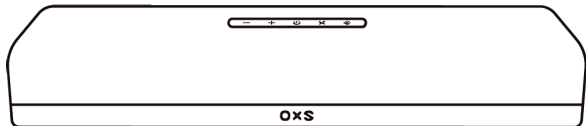

Thank you for purchasing this OXS product.

To receive more complete service, please follow us at www.oxsaudio.com

If you have any question, please contact us at: service@oxsaudio.com

À PROPOS DE CE MANUEL

Le manuel d'utilisation se compose de deux parties : ce simple MANUEL DE L'UTILISATEUR sur papier et un MANUEL COMPLET détaillé que vous pouvez télécharger.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Voir ce manuel pour l'installation du produit, les composants et les connexions.

MANUEL COMPLET


Vous pouvez accéder au MANUEL COMPLET ou le télécharger sous forme de document à partir du site Internet d'OXS (<http://www.oxsaudio.com/support>).

La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.


SOMMAIRE

Ce qu'il contient	FR-3
Disposition de l'appareil	FR-4
Télécommande	FR-5
Comment utiliser	FR-6
Reglage de mise en place de votre barre de son	FR-6
Positionnement	FR-6
Mise sous tension	FR-6
Connexion à une source audio	FR-7
Connexion via le câble HDMI	FR-7
Connexion via le câble optique	FR-7
Connexion via le câble analogique	FR-7
Connexion via Bluetooth	FR-8
Configurer le haut-parleur comme périphérique par défaut avec l'entrée USB-C	FR-9
Pour les utilisateurs de PC Windows	FR-9
Pour les utilisateurs MAC	FR-9
Changer la source d'entrée	FR-10


CE QU'IL CONTIENT

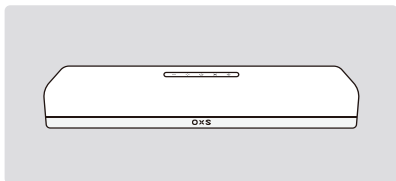


Haut-parleur

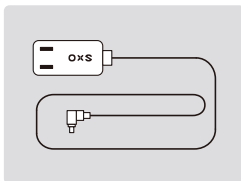


Cordon d'alimentation

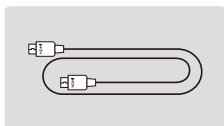

Câble HDMI

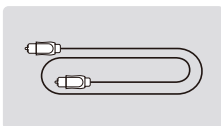

Ligne de fibre optique

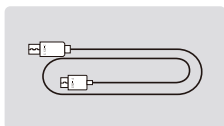

Câble USB-C vers A




Piles AAA




Télécommande

DISPOSITION DE L'APPAREIL

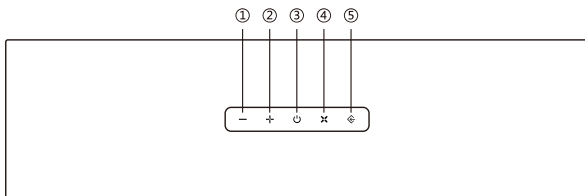

① Volume bas	Pression brève : Diminution du volume Appuyer et maintenir : Le volume diminue en continu
② Volume haut	Pression brève : Augmentation du volume Appuyer et maintenir : Le volume augmente en continu
③ Alimentation	Pression brève : Mise en marche, veille ou arrêt La LED indique : Orange = allumé / Orange atténué = veille
④ Enceinte virtuelle	Pression brève : Active l'effet de son surround virtuel La LED indique : Orange = allumé
⑤ Sélecteur d'entrée	Bascule entre les 5 types d'entrée : TV -> OPT -> AUX -> BT -> USB-C

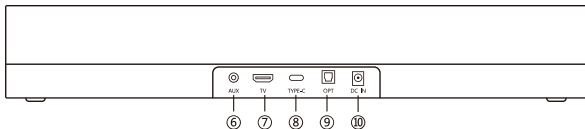

⑥ AUX (jack 3,5 mm)


⑦ TV (ARC)

⑧ Type-C

⑨ Optique

⑩ Alimentation (DC-IN)

TÉLÉCOMMANDE

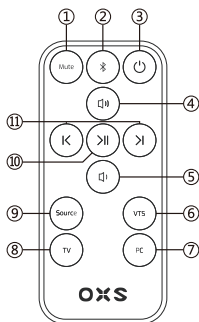


① Couper/rétablir le son	Couper/rétablir le son de la barre de son
② Bluetooth	Mode Bluetooth / Appairage Bluetooth
③ Alimentation	Allumer, éteindre ou mettre en veille la barre de son. La mise en veille automatique éteindra la barre de son dans les cas suivants : - Pas d'entrée de signal audio pendant 15 minutes en mode AUX / OPT / HDMI / BT - Appuyez sur la touche d'alimentation en mode veille pour allumer l'enceinte.
④ Volume haut	Pression brève : Augmentation du volume
⑤ Volume bas	Pression brève : Diminution du volume
⑥ Enceinte Virtuelle	Orange = allumé
⑦ PC	Basculer vers l'entrée Type-C
⑧ TV	Basculer vers l'entrée TV
⑨ Sélecteur d'entrée	Bascule entre les 5 types d'entrée : TV -> OPT -> AUX -> BT -> USB-C
⑩ Lecture/pause	Lecture/pause du fichier musical
⑪ Pré/suivant	Sélectionner le fichier musical précédent ou suivant



COMMENT UTILISER

REGLAGE DE MISE EN PLACE DE VOTRE BARRE DE SON

Positionnement

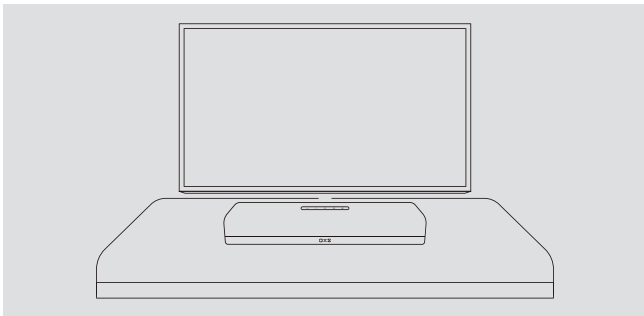


Mise sous tension

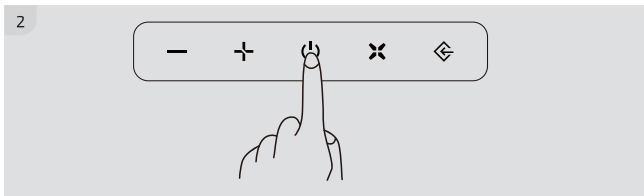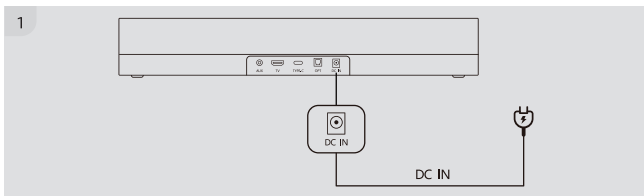


CONNEXION À UNE SOURCE AUDIO

Connexion via le câble HDMI

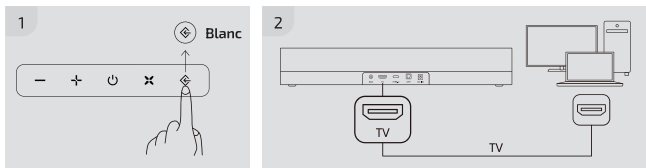


REMARQUE : Veuillez changer la sortie de votre console en HDMI, et changer le réglage audio de la console en format PCM.

Connexion via le câble optique

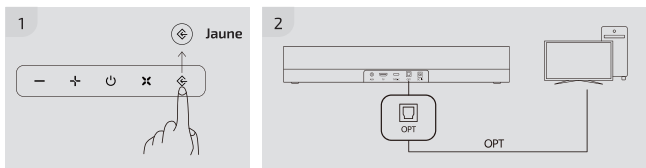

REMARQUE : Changez la sortie de votre console en sortie optique et changez le réglage audio de la console en format PCM.


Connexion via le câble analogique

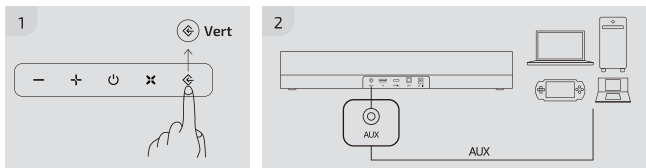

Connexion via Bluetooth

Vérifier avant la connexion

- Un seul appareil peut être connecté à la fois.
- Vous pouvez vous connecter à un ordinateur compatible Bluetooth.
- Assurez-vous que l'appareil à connecter est proche de la barre de son dans un rayon de 10 m.
- Saisissez <0000> si un code PIN est requis pendant la connexion.

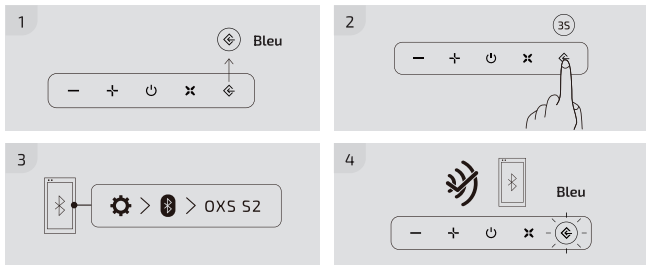


Modes	Description du mode d'appairage	Comment activer*	Comportement des LED
Appairage	Appairage avec de nouveaux appareils	Appuyez sur le bouton de sélection d'entrée situé en haut de la barre de son ou sur la télécommande pendant 3 secondes.	Bleu clignotant
Connectivité	Prêt à se connecter au dernier appareil apparié. Activez Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez OXS S2 pour vous connecter.	Activation automatique lorsque la barre de son n'est pas connectée	Bleu clignotant
Connecté	Lorsqu'un appareil est connecté à la barre de son via Bluetooth	Activation automatique lorsqu'un appareil est apparié avec succès	Bleu fixe
Déconnecter	Pour déconnecter votre appareil de la barre de son	Maintenez enfoncé le bouton de sélection d'entrée situé en haut de la barre de son ou sur la télécommande. - La déconnexion prend un certain temps car le téléviseur doit recevoir une réponse de la barre de son. Le temps varie selon le model.	De bleu fixe à bleu clignotant

*Toutes ces actions doivent être effectuées lorsque le sélecteur d'entrée est réglé sur le mode Bluetooth (LED : bleu).



Configurer le haut-parleur comme périphérique par défaut avec l'entrée USB-C

Si vous utilisez le S2 pour la première fois, il peut vous être demandé de configurer l'appareil comme périphérique de lecture par défaut de votre système. (L'interface USB n'est utilisée que pour la transmission de données).

Pour les utilisateurs de PC Windows

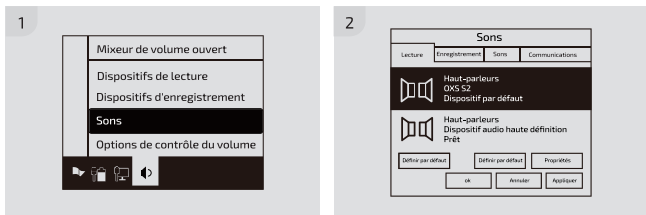

Pour les utilisateurs MAC

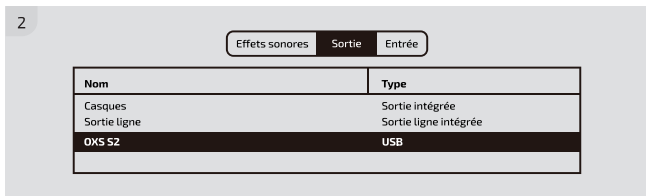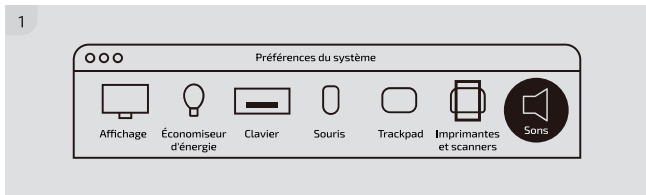

CHANGER LA SOURCE D'ENTRÉE



Source d'entrée	LED indique
TV ARC	Blanc
OPT	Jaune
AUX	Vert
Bluetooth	Bleu
USB-C	Violet

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE

Il manuale d'uso è composto da due parti: il presente MANUALE D'USO cartaceo semplificato e un dettagliato e MANUALE COMPLETO che è possibile scaricare.

MANUALE D'USO

Consultare questo manuale per l'installazione del prodotto, i componenti e i collegamenti.

MANUALE COMPLETO

È possibile accedere al MANUALE COMPLETO o scaricarlo in formato documento dal sito web di OXS.(<http://www.oxsaudio.com/support>)

Design e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso.


CONTENUTI

Contenuto della confezione	IT-3
Layout del dispositivo	IT-4
Telecomando	IT-5
MODALITÀ D'USO	IT-6
Configurazione della soundbar	IT-6
Posizionamento	IT-6
Accensione	IT-6
Collegamento a una sorgente audio	IT-7
Connessione tramite cavo HDMI	IT-7
Collegamento tramite cavo ottico	IT-7
Connessione tramite cavo analogico	IT-7
Connessione tramite Bluetooth	IT-8
Impostazione dell'altoparlante come dispositivo predefinito con ingresso USB-C	IT-9
Per gli utenti di PC Windows	IT-9
Per utenti MAC	IT-9
Modifica della sorgente di ingresso	IT-10


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




Altoparlante




Cavo di alimentazione




Cavo HDMI



Linea fibra ottica



Cavo da USB-C ad A




Batterie AAA




Telecomando

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

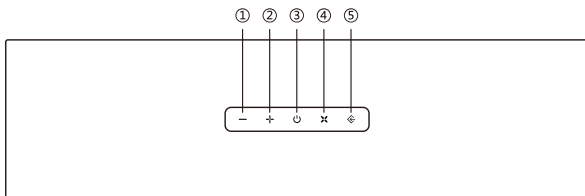

① Riduzione volume	Pressione breve: Diminuisce il volume Pressione prolungata: Il volume diminuisce continuamente
② Aumento del volume	Pressione breve: Aumento del volume Pressione prolungata: Il volume aumenta continuamente
③ Potenza	Pressione breve: Accensione, standby o spegnimento Significato dei colori del LED: Arancione = acceso/ Arancione attenuato = standby
④ Surround virtuale	Pressione breve: Attiva il LED dell'effetto suono surround virtuale, che indica: Arancione = acceso
⑤ Selettore di ingresso	Consente di alternare tra i 5 tipi di ingressi: TV -> OPT -> AUX -> BT -> USB-C

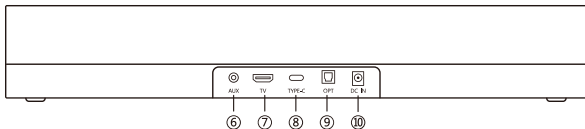

⑥ AUX (jack da 3,5 mm)


⑦ TV (ARC)

⑧ Tipo-C

⑨ Ottico

⑩ Alimentazione (INGRESSO CC)

TELECOMANDO

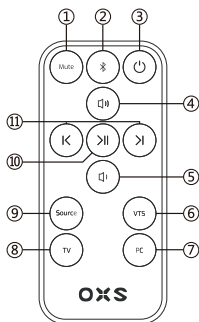


① Disattiva/riattiva audio	Disattiva/attiva la soundbar
② Bluetooth	Modalità Bluetooth/Associazione Bluetooth
③ Potenza	Consente di accendere, spegnere o mettere in standby la soundbar. Lo standby automatico spegne la soundbar nei seguenti casi: - Nessun segnale audio in ingresso per 15 minuti in modalità AUX /OPT/HDMI/BT - Premere il pulsante di accensione in modalità standby per accendere l'altoparlante.
④ Aumento del volume	Pressione breve: Aumento del volume
⑤ Riduzione del volume	Pressione breve: Diminuisce il volume
⑥ Surround virtuale	Arancione = acceso
⑦ PC	Passa all'ingresso di Tipo C
⑧ TV	Passa all'ingresso TV
⑨ Selettore di ingresso	Consente di alternare tra i 5 tipi di ingressi: TV -> OPT -> AUX -> BT -> Tipo-C
⑩ Riproduci/Pausa	Riproduce/mette in pausa il file musicale
⑪ Precedente/Successivo	Seleziona il file musicale precedente o successivo



MODALITÀ D'USO

POSIZIONAMENTO DELLA SOUNDBAR

Posizionamento

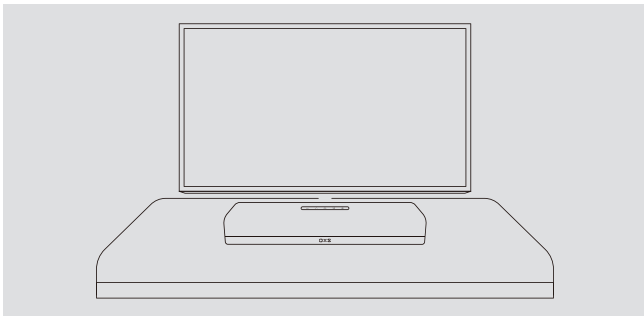


Accensione

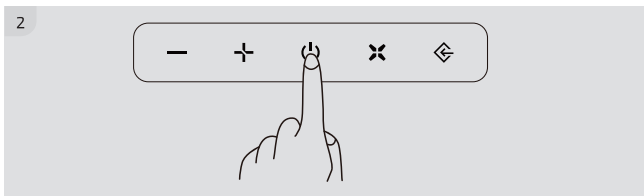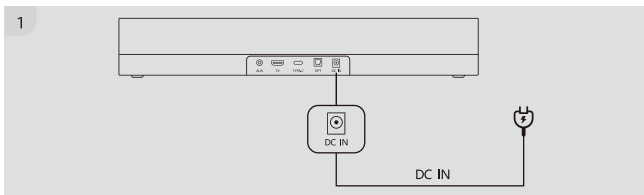


COLLEGAMENTO A UNA SORGENTE AUDIO

Connessione tramite cavo HDMI

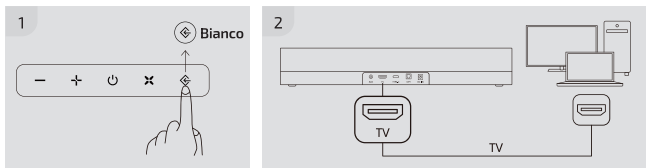


NOTA: Modificare l'uscita della console in HDMI e modificare l'impostazione audio della console in formato PCM.

Collegamento tramite cavo ottico

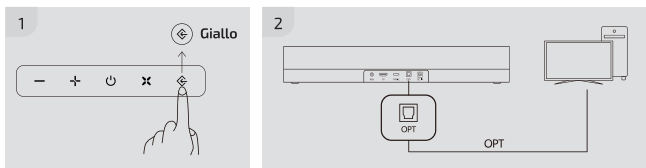

NOTA: Modificare l'uscita della console in ottica e l'impostazione audio della console in formato PCM.


Collegamento tramite cavo analogico

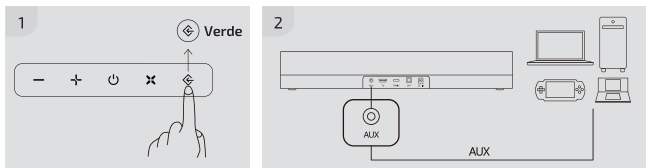

Connessione tramite Bluetooth

Controllare prima del collegamento

- È possibile collegare un solo dispositivo alla volta.
- È possibile connettersi a un computer abilitato Bluetooth.
- Assicurarsi che il dispositivo da collegare sia vicino alla soundbar entro un raggio di 10 m.
- Immettere <0000> se è necessario un codice PIN durante la connessione.

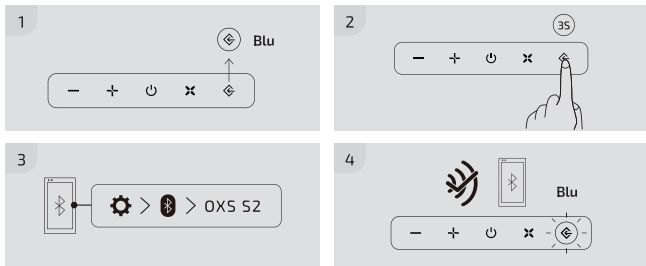


Modalità	Descrizione	Modalità di attivazione*	Funzionamento LED
Associazione	Associazione con nuovi dispositivi	Tenere premuto per 3 secondi il pulsante di selezione dell'ingresso sulla parte superiore della soundbar o sul telecomando	Blu lampeggiante
Connessione disponibile	Pronto per la connessione all'ultimo dispositivo associato. Attivare il Bluetooth sul dispositivo e selezionare OXS S2 per connettersi.	Attivato automaticamente quando la soundbar non è collegata	Blu lampeggiante
Connesso	Quando un dispositivo è collegato alla soundbar tramite Bluetooth	Attivato automaticamente quando un dispositivo viene associato correttamente	Blu fisso
Disconnetti	Per scollegare il dispositivo dalla soundbar	Tenere premuto il pulsante di selezione dell'ingresso sulla parte superiore della soundbar o sul telecomando. - La disconnessione richiede un po' di tempo perché il televisore deve ricevere una risposta dalla soundbar. Il tempo varia in base al modello.	Da blu fisso a blu lampeggiante

*Tutte queste azioni devono essere eseguite quando il selettore di ingresso è impostato sulla modalità Bluetooth (LED: blu).


Impostazione dell'altoparlante come dispositivo predefinito con ingresso USB-C

Se si utilizza S2 per la prima volta, potrebbe essere necessario configurare il dispositivo come dispositivo di riproduzione predefinito del sistema. (L'interfaccia USB viene utilizzata solo per la trasmissione dei dati.)

Per gli utenti di PC Windows

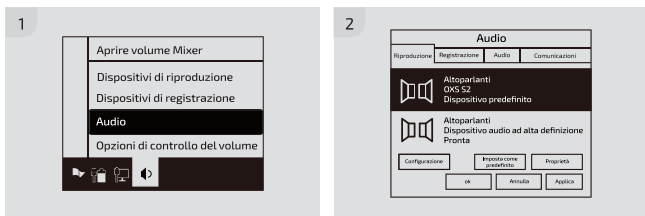

Per utenti MAC

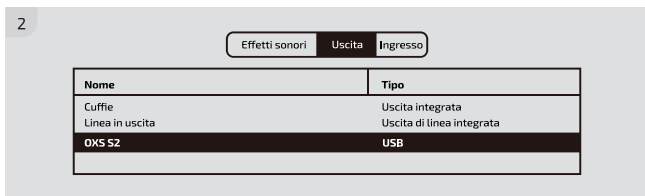

MODIFICA DELLA SORGENTE DI INGRESSO



Sorgente di ingresso	Significato del LED
TV ARC	Bianco
OPT	Giallo
AUX	Verde
Bluetooth	Blu
USB-C	Viola

OXS

Thank you for purchasing this OXS product.
To receive more complete service, please follow us at www.oxsaudio.com
If you have any question, please contact us at: service@oxsaudio.com