

OXS

SOUNDBAR S3 V1.1

User Manual

S3

ITALIANO · FRANÇAIS · اللغة العربية



Thank you for purchasing this OXS product.

To receive more complete service, please follow us at www.oxsaudio.com

Informazioni sul manuale

Il manuale d'uso è diviso in due parti: il manuale d'uso cartaceo semplificato e il manuale completo dettagliato scaricabile.

Manuale d'uso

Consultare il presente manuale per istruzioni su installazione del prodotto, componenti e modalità di connessione.

Manuale completo


È possibile visualizzare o scaricare il manuale completo memorizzato in formato file sul sito web di OXS.
(<http://www.oxsaudio.com/support>)

Design e specifiche possono essere soggetti a modifica senza preavviso.


Sommario

Elenco articoli	IT-03
Layout del dispositivo	IT-04
Spia luminosa	IT-05
Telecomando	IT-06
Istruzioni per l'uso	IT-07
1. Installazione a parete	IT-07
2. Collegamento del cavo audio: Connessione USB	IT-07
3. Connessione fibra ottica e cavo coassiale	IT-08
4. Collegamento del cavo audio: Cavo AUX	IT-09
5. Collegare il cavo di alimentazione	IT-10
6. Introduzione alla funzione Bluetooth	IT-11


Elenco articoli



Impianto elettronico audio ×1




Cavo di alimentazione ×1



Cavo audio AUX da 3,5 mm × 1



Cavo audio in fibra ottica × 1



Cavo coassiale x 1




Batteria ×2



Manicotto di espansione ×2



Chiodo a vite ×2



Telecomando ×1



Manuale d'uso × 1




Sicurezza e
manutenzione ×1




Specifiche tecniche x 1

Layout del dispositivo

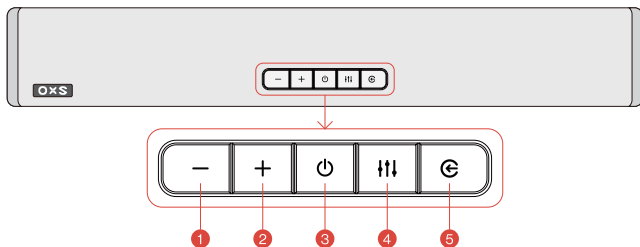

Istruzioni chiave

1. Abbassare il volume
2. Alza il volume
3. Interruttore di accensione/spegnimento (modalità standby)
4. Modalità audio
5. Sorgenti multimediali

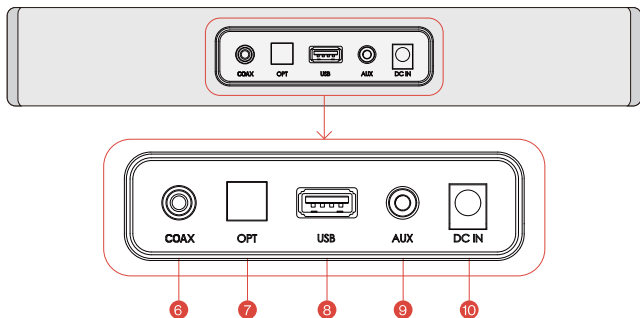

Introduzione alla presa

6. Cavo coassiale
7. OPT
8. USB
9. AUX
10. INGRESSO CC

Spia luminosa

1. — Abbassare il volume

Quando si preme il pulsante, la spia lampeggia brevemente e quando il volume viene ridotto o mantenuto al livello più basso, la spia rimane accesa.

2. + Aumentare il volume

Quando si preme il pulsante, la spia lampeggia brevemente e quando il volume aumenta al livello più alto, la spia rimane accesa.

3. ⏻ Accensione/Spengimento

Accensiondere del sistema audio (la spia diventa bianca), oppure impostarlo in modalità standby (la spia diventa rossa).


4. ⏮⏪⏩⏭ Cambiare modalità audio

Modalità	Colore chiaro
Musica	Giallo
Notizie	Verde
Film	Viola

5. ⏪ Cambiare le sorgenti multimediali

Interfaccia	Colore chiaro
OPT	Giallo
COAX	Bianco
AUX	Verde
BT	Blu
USB	Viola

Telecomando


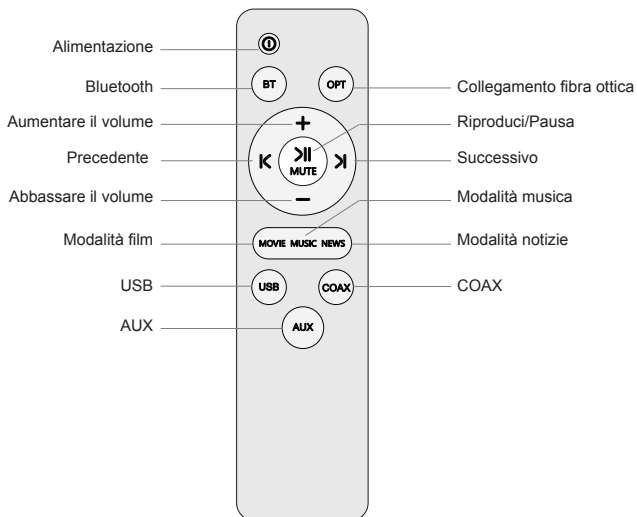


Selezionare la modalità acustica

Sorgente audio	Modalità audio
Film con super bassi, musica con super bassi	Musica / Notizie
Film normale, musica pop	Film / Notizie
Documentario, Musica leggera	Musica / Notizie
Spettacolo di varietà, notizie / dialogo	Musica / Notizie



Istruzioni per l'uso

1. Installazione a parete

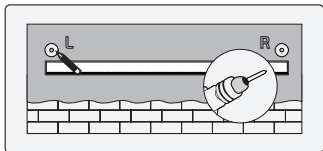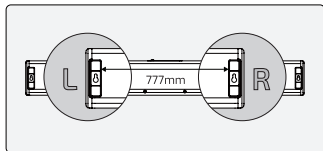

1 La distanza di separazione delle due staffe di sospensione a parete è di 777 mm.

2 Segnare la posizione dei fori e praticare due fori nel muro.

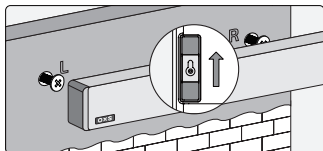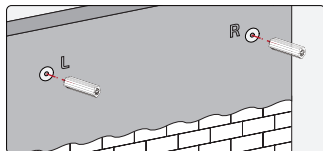


3 Inserisci i due tasselli di espansione nei fori e, se necessario, battili leggermente con un martello.

4 Fissare le staffe alla parete utilizzando due viti, quindi serrare le viti.


2. Collegamento del cavo audio: Connessione USB

Selezionare la sorgente audio corretta prima di collegare il dispositivo.

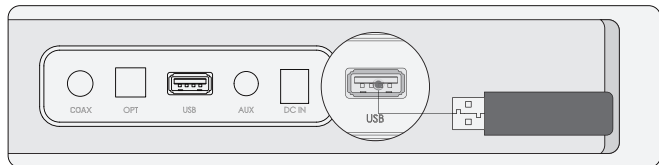


- Se non è presente alcun segnale di ingresso 15 minuti dopo l'accensione dell'impianto elettronico audio, questo entrerà automaticamente in modalità standby.
- * Se il segnale viene interrotto in modalità standby, l'impianto elettronico audio recupererà automaticamente l'ultima sorgente multimediale e la modalità acustica.


3. Connessione fibra ottica e cavo coassiale

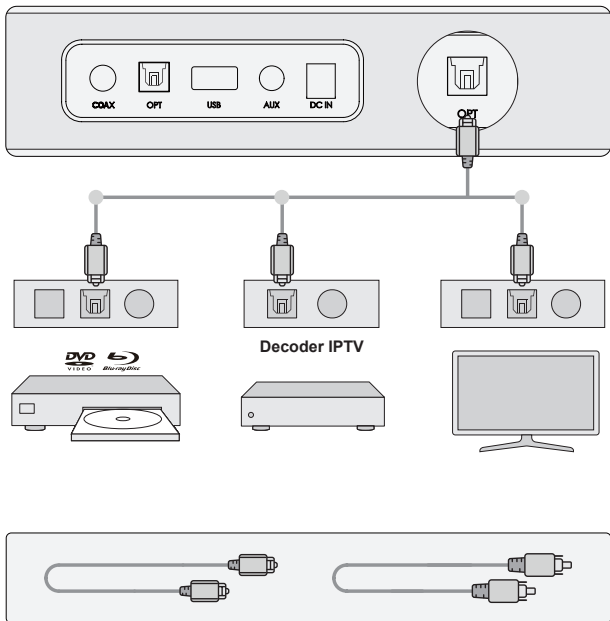


4. Collegamento del cavo audio: Cavo AUX

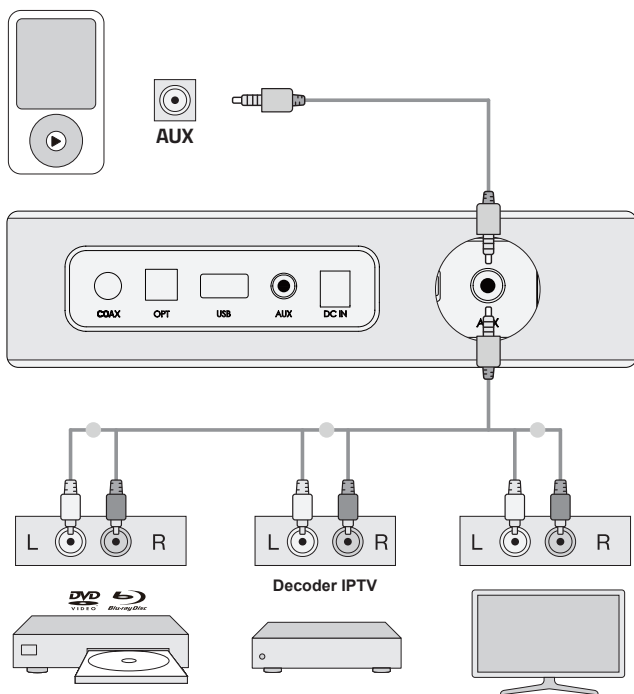


5. Collegare il cavo di alimentazione

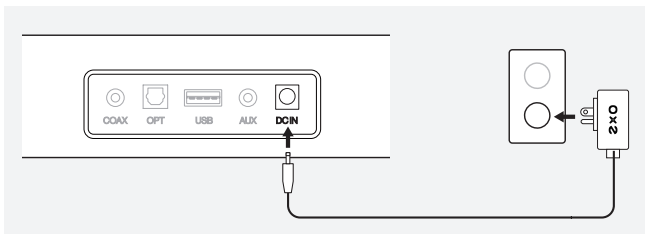

1. Inserire l'adattatore di alimentazione nella presa DC IN, quindi inserirlo nella presa di alimentazione adatta.

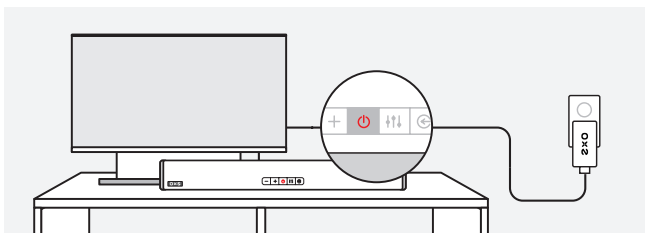


2. Quando la spia rossa dell'indicatore di alimentazione si accende, significa che l'impianto elettronico audio è in modalità standby.

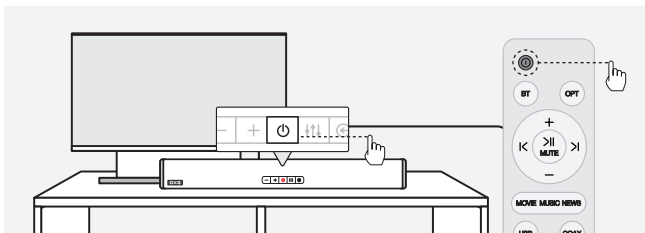


3. Premere il pulsante di accensione sull'impianto elettronico audio o sul telecomando.

6. Introduzione alla funzione Bluetooth

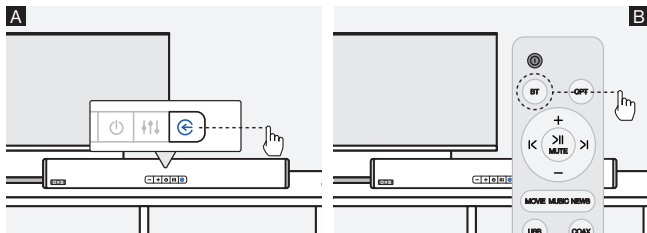


1. Per selezionare la modalità Bluetooth, premere brevemente il pulsante.

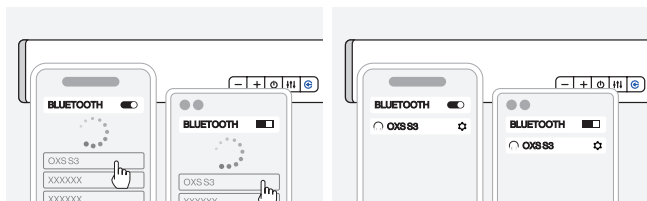

2. Aprire la funzione Bluetooth del dispositivo esterno e cercare i dispositivi Bluetooth.

3. Selezionare OXS S3 dall'elenco dei dispositivi Bluetooth.

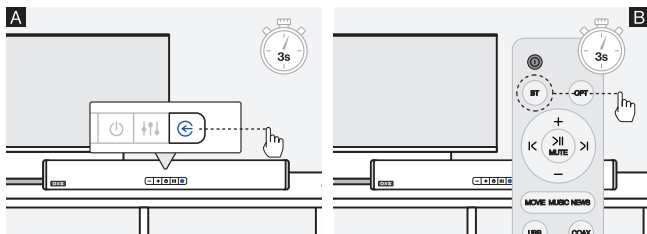

4. Per ripristinare il Bluetooth e accedere alla modalità di associazione, tenere premuto il pulsante per 3 secondi.

In caso di domande, contattaci all'indirizzo:

service@oxsaudio.com.

Ti risponderemo entro 24 ore.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.oxsaudio.com.

À propos du manuel

Il existe deux parties dans ce Manuel d'utilisation : le manuel simplifié sur papier et le manuel complet et détaillé à télécharger.

Manuel d'utilisation

Nous vous invitons à consulter ce manuel pour connaître l'installation du produit, ses composants et son mode de connexion.

Manuel complet


Pour consulter ou télécharger le manuel complet sous forme de fichier, vous pouvez vous rendre sur le site web d'OXS. (<http://www.oxsaudio.com/support>)

Il est possible que la conception et les spécifications soient modifiées sans avis préalable.


Contenu

Contenu de l'emballage	FR-03
Disposition de l'appareil	FR-04
Voyant lumineux	FR-05
Télécommande	FR-06
Mode d'emploi	FR-07
1. Installation murale	FR-07
2. Connexion du câble audio : connexion USB	FR-07
3. Connexion à la fibre optique et au câble coaxial	FR-08
4. Connexion du câble audio : câble AUX	FR-09
5. Connecter le cordon d'alimentation	FR-10
6. Introduction à la fonction Bluetooth	FR-11


Contenu de l'emballage

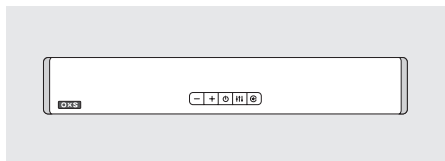


Système électronique audio ×1

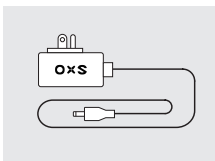


Cordon d'alimentation ×1

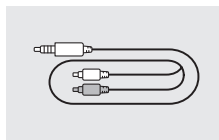


Câble audio AUX 3,5 mm × 1

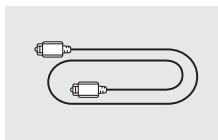

Câble audio en fibre optique × 1

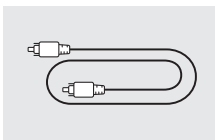


Câble coaxial × 1

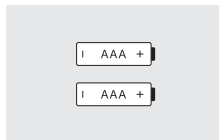

Batterie ×2




Manchon d'expansion ×2

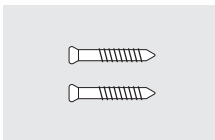


Clou à vis ×2




Télécommande ×1



Manuel d'utilisation ×1




Sécurité et entretien ×1




Spécifications techniques ×1

Disposition de l'appareil

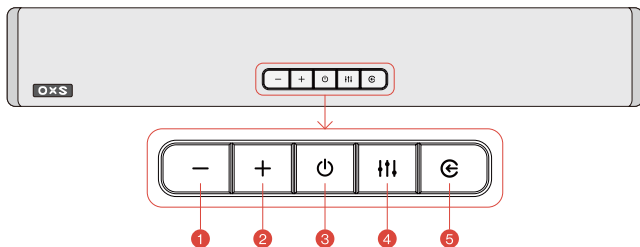

Description de la bouton

1. Baisser le volume
2. Augmenter le volume
3. Interrupteur marche/arrêt (mode veille)
4. Mode son
5. Sources de média

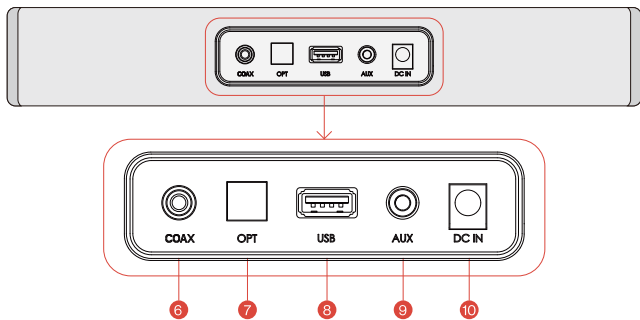

Introduction à la prise de courant

6. Câble coaxial
7. OPT
8. USB
9. AUX
10. DC-IN

Voyant lumineux

1. — Baisser le volume

Le voyant lumineux clignote brièvement quand vous appuyez sur le bouton. Le voyant lumineux peut continuer à s'allumer quand le volume est réduit ou maintenu à son niveau le plus bas.

2. + Augmenter le volume

Le voyant lumineux clignote brièvement quand vous appuyez sur le bouton et reste allumé quand vous augmentez le volume jusqu'au niveau le plus élevé.

3. Allumer/Éteindre

Mettez le système audio en marche (le voyant lumineux devient blanc) ou en mode veille (le voyant lumineux devient rouge).


4. Changement de mode son

Mode	Couleur du voyant
Musique	Jaune
Nouvelles	Vert
Film	Violet

5. Changer de source de média

Interface	Couleur du voyant
OPT	Jaune
COAX	Blanc
AUX	Vert
BT	Bleu
USB	Violet

Télécommande

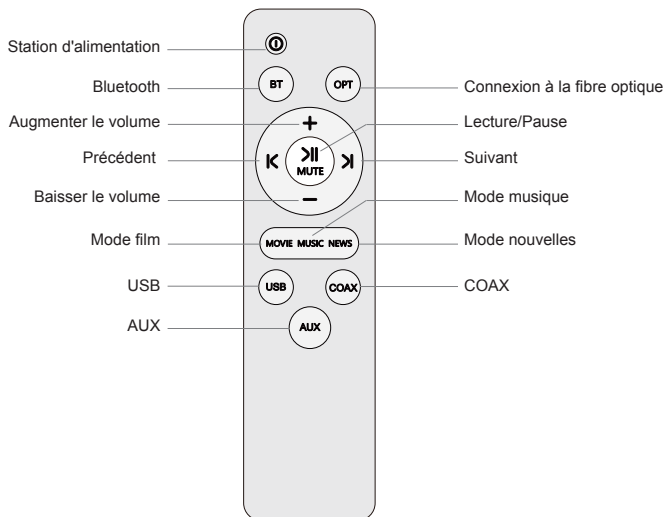


Sélectionner le mode acoustique


Source audio	Mode son
Film en super-basse, Musique en super-basse	Musique / Nouvelles
Film normal, Musique pop	Film / Nouvelles
Documentaire, Musique légère	Musique / Nouvelles
Spectacle de variétés, Nouvelles / Dialogue	Musique / Nouvelles

Mode d'emploi


1. Installation murale

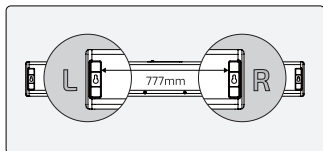


1 Les deux supports de suspension murale sont séparés par une distance de 777 mm.

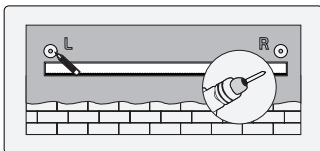

2 Marquez l'emplacement des trous de fixation et percez deux trous dans le mur.

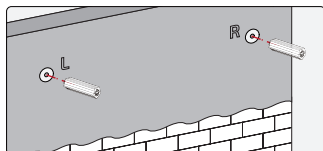


3 Insérez les deux chevilles à expansion dans les trous et, au besoin, tapez légèrement dessus à l'aide d'un marteau.

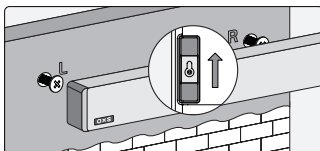

4 Fixez les supports dans le mur à l'aide de deux vis, et serrez-les.


2. Connexion du câble audio : connexion USB

Veuillez à bien choisir la source audio avant de brancher l'appareil.

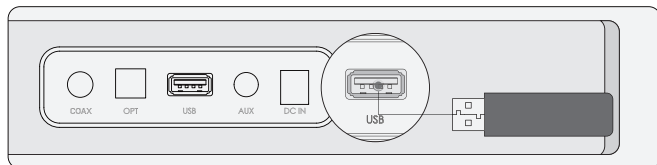


- Si aucun signal d'entrée n'est reçu 15 minutes après la mise sous tension de l'électronique audio, celle-ci passe automatiquement en mode veille.
- * En cas d'interruption du signal en mode veille, l'électronique audio récupère automatiquement la dernière source de média et le dernier mode acoustique.


3.Connexion à la fibre optique et au câble coaxial

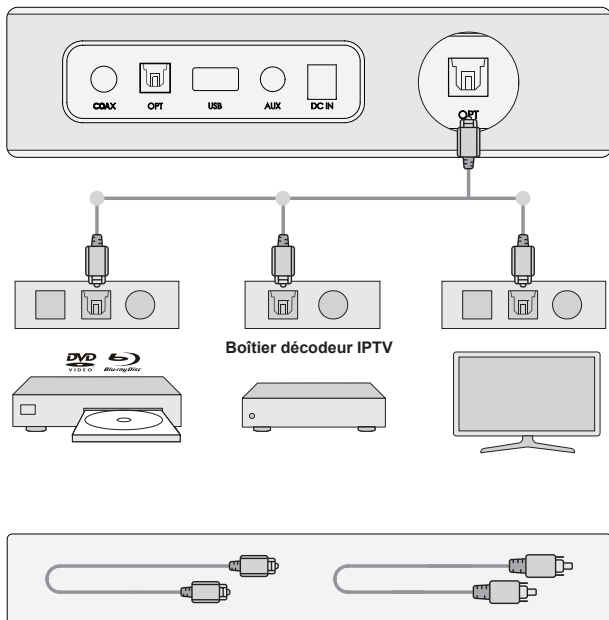


4. Connexion du câble audio : câble AUX

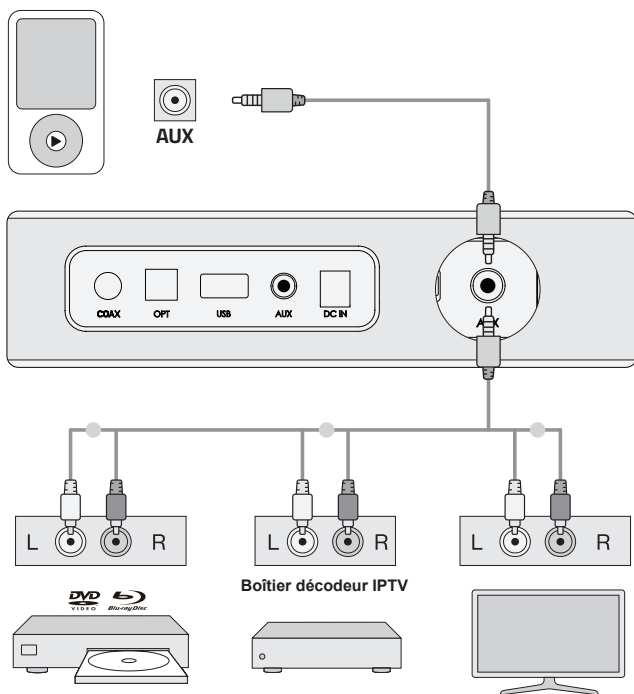


5. Connecter le cordon d'alimentation

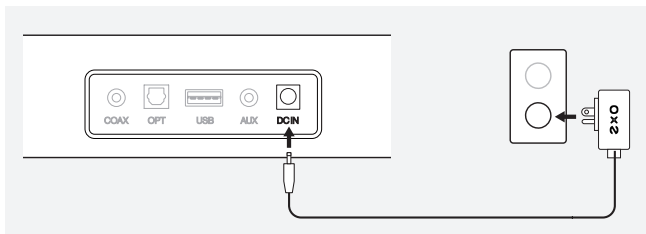

1. Insérez l'adaptateur d'alimentation dans la prise DC IN, et insérez-le ensuite dans la prise d'alimentation appropriée.

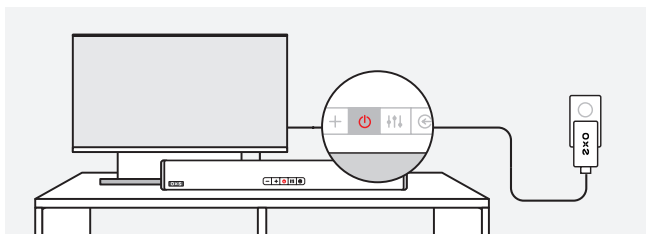


2. Si le voyant lumineux rouge d'alimentation s'allume, alors l'électronique audio est en mode veille.

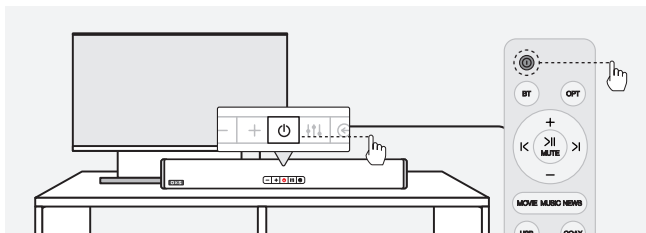


3. Appuyez sur le bouton d'alimentation de l'électronique audio ou de la télécommande.

6. Introduction à la fonction Bluetooth

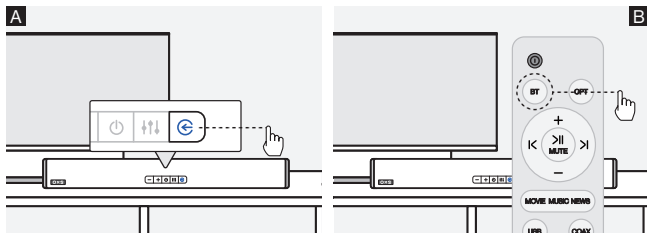


1. Appuyez brièvement sur le bouton pour sélectionner le mode Bluetooth.

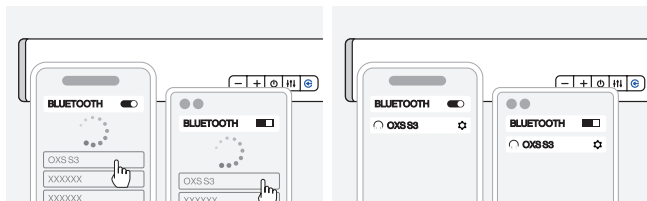

2. Accédez à la fonction Bluetooth de l'appareil externe et recherchez les appareils Bluetooth.

3. Sélectionnez OXS S3 dans la liste des appareils Bluetooth.

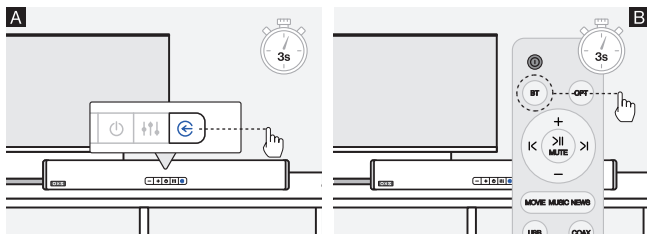

4. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le Bluetooth et entrer dans le mode d'appariement.

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter :

service@oxsaudio.com.

Vous recevrez une réponse dans les 24 heures.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site web suivant : www.oxsaudio.com.

حول الدليل

ينقسم دليل المستخدم إلى قسمين: دليل مستخدم ورقي بسيط ودليل مستخدم مفصل وكامل يمكن تنزيله.

دليل المستخدم

يرجى الرجوع إلى الدليل لفهم عملية التثبيت والمكونات وطرق الاتصال للمنتجات

الدليل الكامل

OXS الـ إلكتروني. يمكنك استعراض أو تنزيل الدليل الكامل المحفوظ بتنسيق ملف على موقع
(<http://www.oxsaudio.com/support>)

التصميم والموصفات خاضعة للتغيير دون إشعار مسبق.


جدول المحتويات

قائمة العناصر	AE-03
مخطط المعدات	AE-04
ضوء المؤشر	AE-05
جهاز التحكم عن بعد	AE-06
تعليمات الاسخدام	AE-07
1. التركيب على الحائط	AE-07
2. توصيل كابل الصوت: اتصال USB	AE-07
3. توصيل كابل الاليف الضوئية والكابل المحوري	AE-08
4. AUX توصيل كابل الصوت: كابل	AE-09
5. توصيل سلك الطاقة	AE-10
6. مقدمة إلى ميزات بلوتوث	AE-11


قائمة الة عن اصر




الصوت 1 ×




سلك الطاقة 1 ×



AUX1 × 3.5 توصل لبالك مل




لكابل صوتي ألياف ضوئية 1 ×



لكابل محوري 1 ×



بطارية 2 ×



جلبة توسيع 2 ×



برغي 2 ×



جهاز تحكم عن بعد 1 ×




دليل الةس تخدم 1 ×



السلامة والصيانة 1 ×




المواصفات الفنية 1 ×

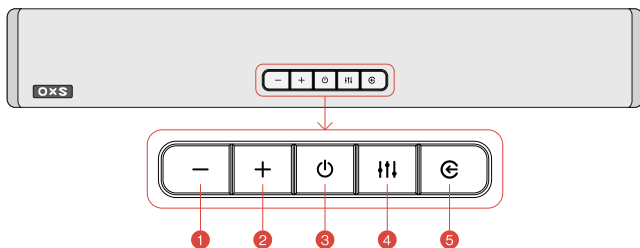

وصف المفاتيح

1. خفض مستوى الصوت
2. رفع مستوى الصوت
3. مفتاح التشنج/ إيقاف التشغيل (وضع الاستعداد)
4. وضع الصوت
5. مواد الوسائط

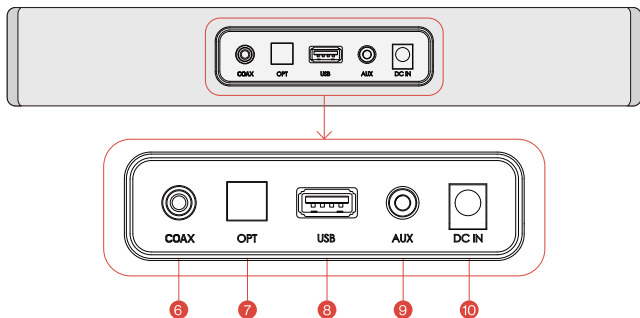

مقدمة حول المقابس

6. كابل محوري
7. OPT
8. USB
9. AUX
10. DC-IN

1. — توصلا ىوتسم ضفخ

بوتسم نبدأ دنع هناقب وأ بوتسم نبدأ بلإ توصلا بوتسم ضفخ دنع ءاضبالا يف رمتسي فوسو ،تزيجو قرتقل رشؤملا عوض ضموي ،رزلا. بلع طغضلا دنع

2. + رفع مس توى الصوت

بوتسم بصقاً بلإ توصلا بوتسم ضفخ دنع ءاضبالا يف رمتسي فوسو ،تزيجو قرتقل رشؤملا عوض ضموي ،رزلا بلع طغضلا دنع.

3. ⏻ التشغيل / إيقاف التشغيل

رمحالا نوللا بلإ رشؤملا عوض لوحيتيس (دادعتسالا عضو بلع هطبضب دق وأ) ضيببالا نوللا بلإ رشؤملا عوض لوحيتيس (توصلا). ماظن لغش


4. ⬆️⬆️⬆️ تبديل وضع الصوت

لون الضوء	الوضع
أصفر	الموسيقى
أخضر	الأخبار
أرجواني	فلم

5. ⌂ تبديل مصادر الوسائط

لون الضوء	الواجهة
أصفر	OPT
أبيض	COAX
أخضر	AUX
أزرق	BT
أرجواني	USB

جهاز التحكم عن بعد

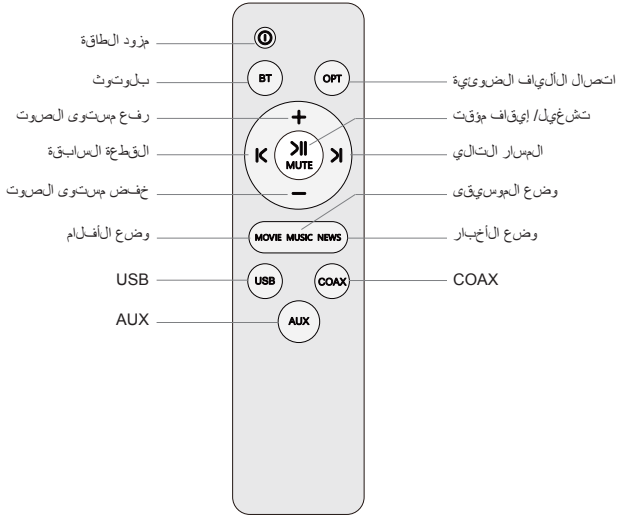


حدد وضع الصوت


مصدر الصوت	وضع تأثير الصوت
أفلام وموسيقى مي جا باس	موسيقى/ أخبار
أفلام عادي وموسيقى البوب	موسيقى/ أخبار
وثائقي وموسيقى خفيفة	موسيقى/ أخبار
برامج مزوعات، أخبار/حوارات	موسيقى/ أخبار

تعليقات الاستخدام


1. التركيب على الحائط

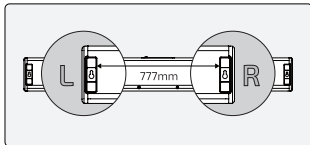


1. التعليق على الحائط هي 777 ملم.
المسافة بين دعائتي

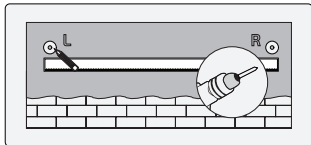

2. واحفر شقابين في الحائط.
قم بتمهيز موضع الحفر

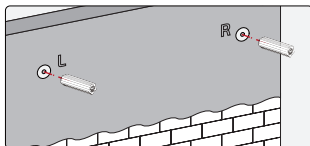


3. الشقوب، ثم اطرق برفق بالمطرقة إذا لزم
الأمز. أدخل مقبسين توسيع في

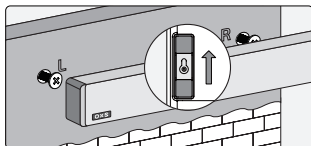

4. بواسطة 2 من البراغي وقم بشد البراغي.
قم بتمهيز الرف على الحائط

لاصتا: توصلا لباك ليصوت USB 2.


يرجى تحديده مصدر الصوت الصحيح قبل توصيل الجهاز.

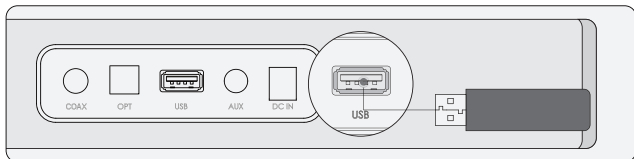


دقيقة بعد تشغيل الصوت، فسوف يدخل تلقائياً في وضع الاستعداد.
إذا لم يكن هناك إشارة إدخال لمدة 15

الاستعداد، سيقوم الصوت تلقائياً بإسئاف آخر مصدر وسائط ووضع صوت.
في حالة انقطاع الإشارة في وضع


3. يروحمل لبلاكوا ةينوضلا فايلا لا لبك ليصوت

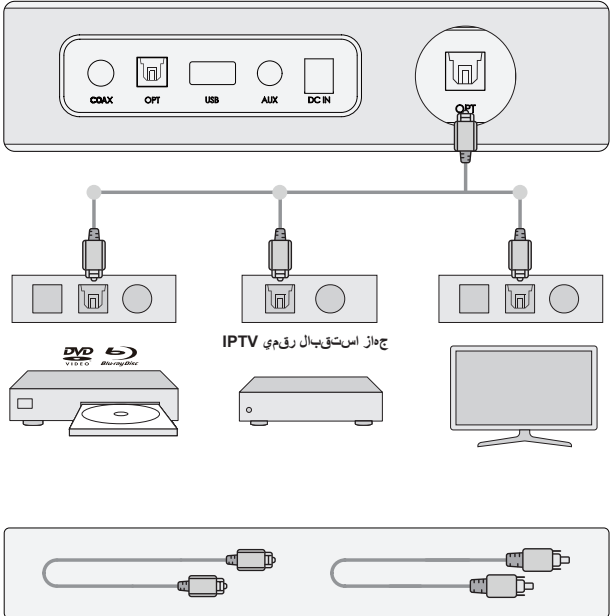


لباك: توصل لباك ليصوت. AUX 4.

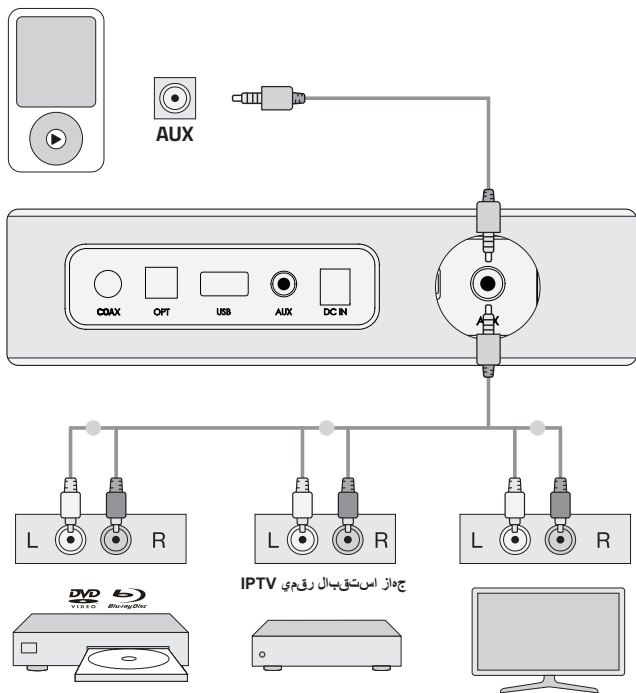


5. تقاطلا كلس لىصوت

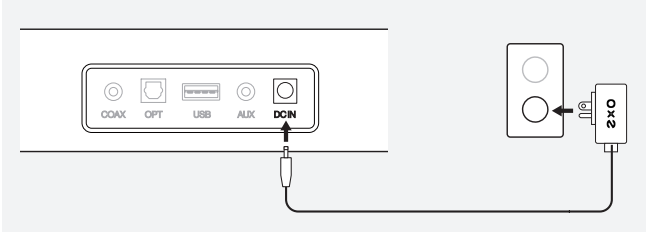

1. قىم بىتوصىل مچول الطاقة فى مدخل DC IN وقم بىتوصىله بىمخرج الطاقة الممناسب.


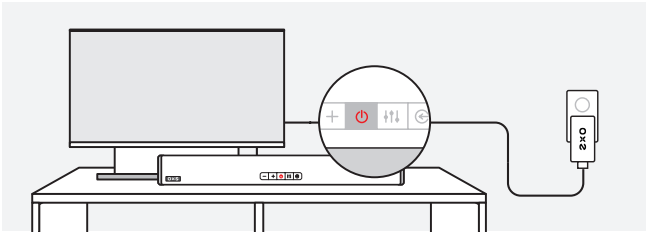


2. عن دىم اىضىء مؤشر الطاقة الأجر، فنحذا ىش ىر إى أن الصوت فى وضع الاستعداد.


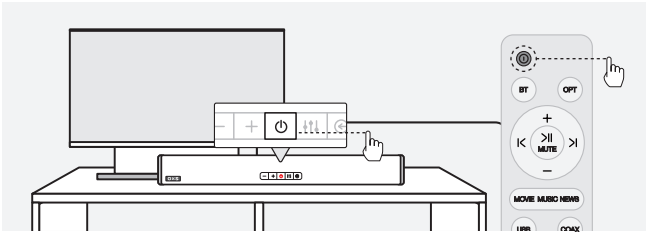


3. اضغط على زر الطاقة على الصوت أو جهاز التحكم عن بعد.

ثوتولب تازيم بلا ةمدقم.6

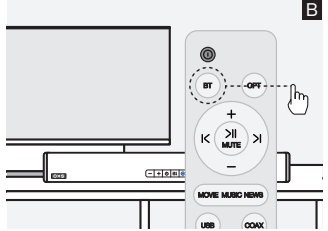
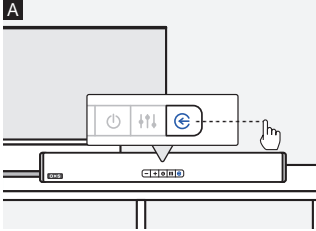


1. يدرجى الضغط على الزر لفترة وجيزة لتحيدي وضع البلوتوث.

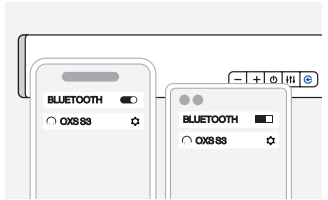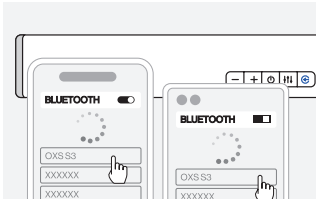

2. قم بعبء تشغيل وظيفة البلوتوث للأجهزة الخارجية وابحث عن أجهزة

3. اختر OXS S3 من قائمة أجهزة بلوتوث.

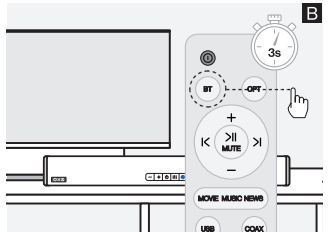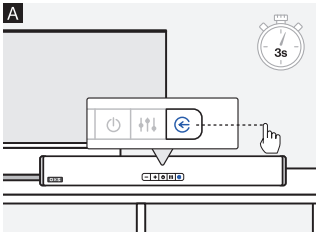

4. يدرجى الضغط على الزر لمدة 3 ثوانى لإعادة تعيين البلوتوث ودخول وضع الاقتران.

إذا كان لديكم أي أسئلة، فيرجى الاتصال بنا:

service@oxsaudio.com

مرزرد على كيم في غضون 24 ساعة.

يمكنكم الحصول على مزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.oxsaudio.com

Thank you for purchasing this OXS product.

To receive more complete service, please follow us at www.oxsaudio.com

制造商:深圳雷戈创新科技有限公司

地址:深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道8288号大运软件小镇17栋105

製造商:深圳雷戈創新科技有限公司

地址:深圳市龍崗區園山街道荷坳社區龍崗大道8288號大運軟體小鎮17棟105

Manufacturer: ShenZhen Rango Innovation Technology Co., Ltd

Address: Room 105, Building 17th, Dayun Software Town,

No. 8288 Longgang Avenue, Longgang District, Shenzhen, China 518115