



# // QUICKSTART

# VENYM


## Montage initial

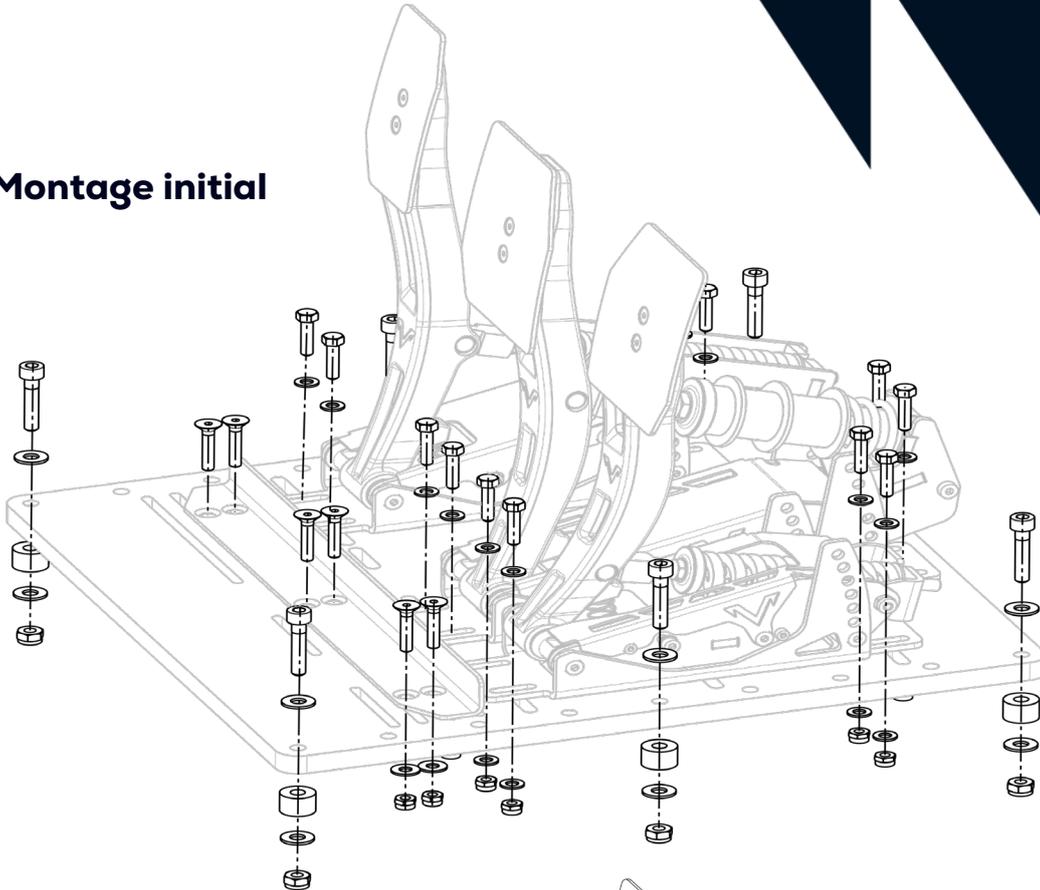

VUE GAUCHE PEDALE DE FREIN

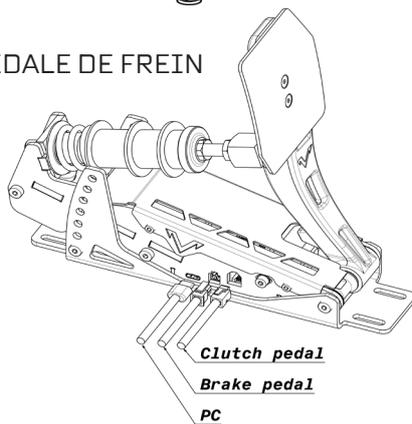

VUE DROITE DE LA PEDALE DE FREIN

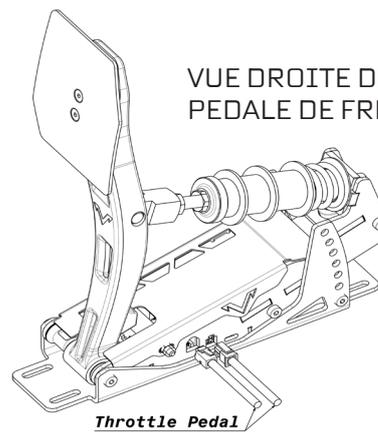

Venym Atrax et Black Widow sont  
FIA Official Licensed Product ©




**OFFICIAL**  
LICENSED PRODUCT

©FIA 2020. FIA logo, FIA word, Federation Internationale de l'Automobile words are protected by copyrights. All rights reserved.



**TELECHARGEZ NOTRE LOGICIEL / PITSTOP.VENYM.COM**

# //1 Réglages


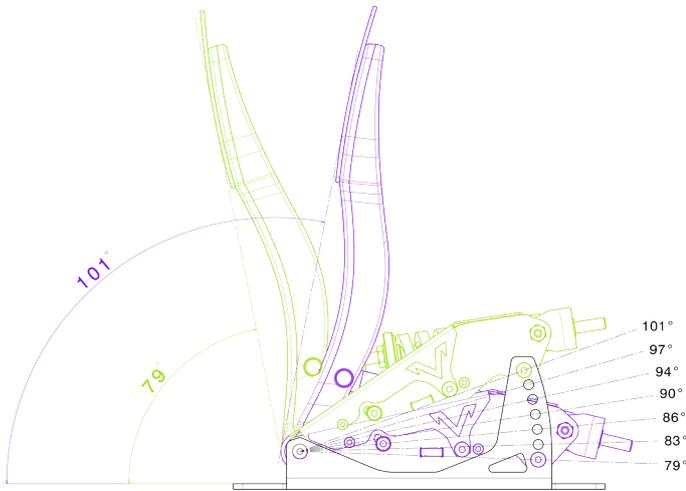


## 1/ Réglage d'angle

Ajustez l'angle des pédales de 79° à 101° à l'aide des différents réglages présents à l'arrière.


## 2/ Réglage support de pédale

Ajustez le support de pédale en fonction du confort de votre pied.

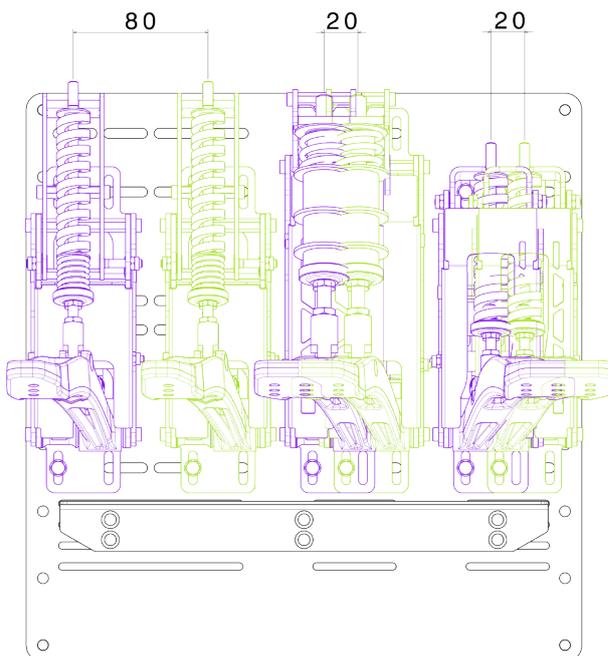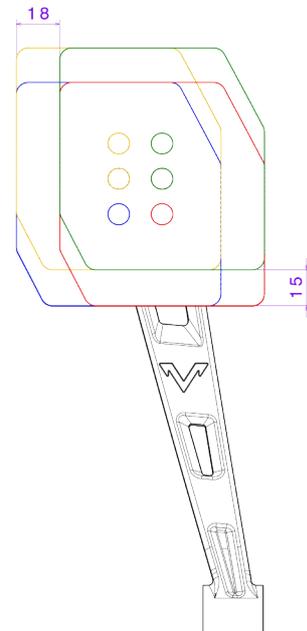

## 3/ Réglage de la position

Les pédales peuvent être ajustées en avant, en arrière et de gauche à droite.


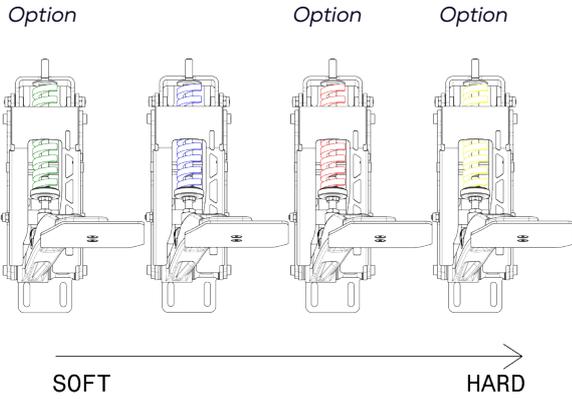


## 4/ Réglage de l'accélérateur

Ajustez la pression de l'accélérateur avec les différentes options de ressort.

## 5/ Réglage de la pédale de frein

Grâce aux différentes options de gomme, ajustez la force de freinage qui doit être appliquée sur la pédale. Ajoutez un ressort sur la pédale de frein afin de ressentir les mêmes sensations que dans une voiture de course.

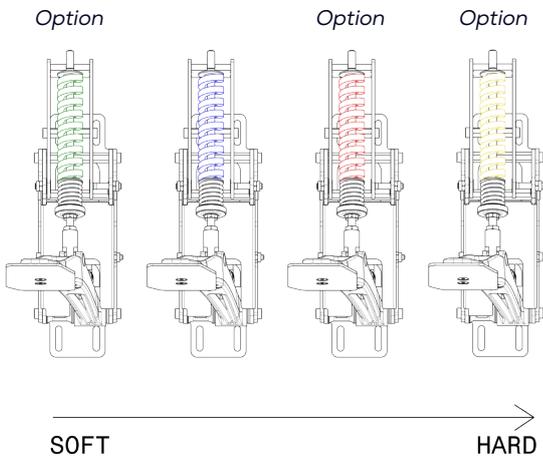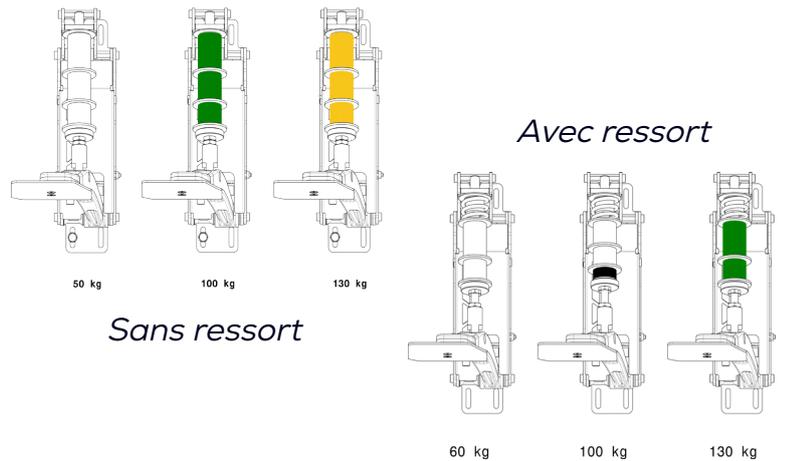

## 6/ Réglage de la pédale d'embrayage

Les différentes options de ressorts permettent de régler la pression de l'embrayage.


## 7/ Réglage de la course de pédale

Ajustez la course de la pédale grâce aux différentes positions.

De **57.9°** à **73.9°** pour l'embrayage.

De **35.5°** à **48.3°** pour le frein.


De **45.1°** à **67.5°** pour l'accélérateur.

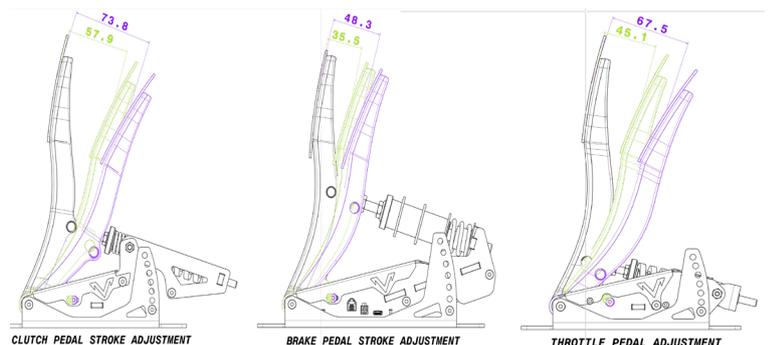

# //2 Maintenance

## 2/ Graissage de prévention


Si l'axe vous semble bruyant, il est important de graisser la petite vis entre l'axe et la pédale.

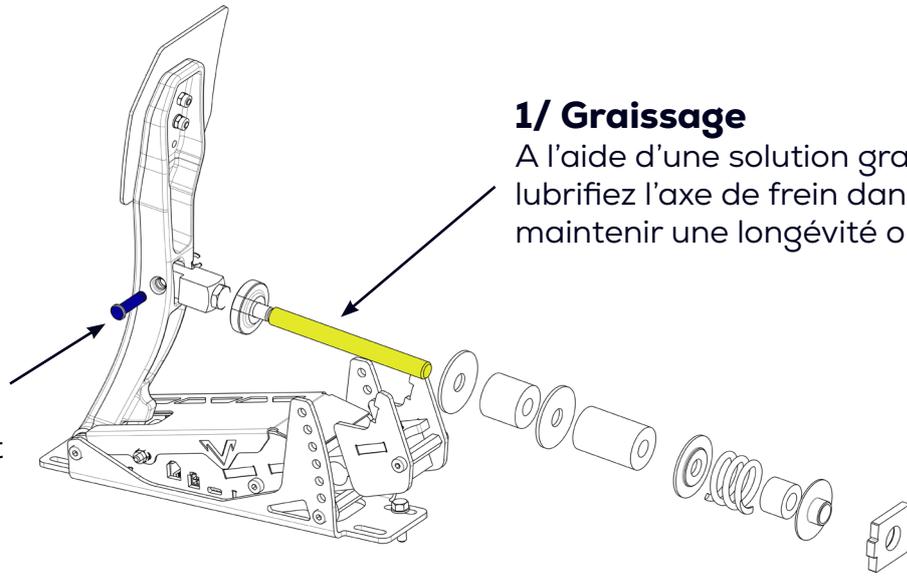

## 1/ Graissage

A l'aide d'une solution graisseuse, lubrifiez l'axe de frein dans le but de maintenir une longévité optimale.

# //3 Logiciel

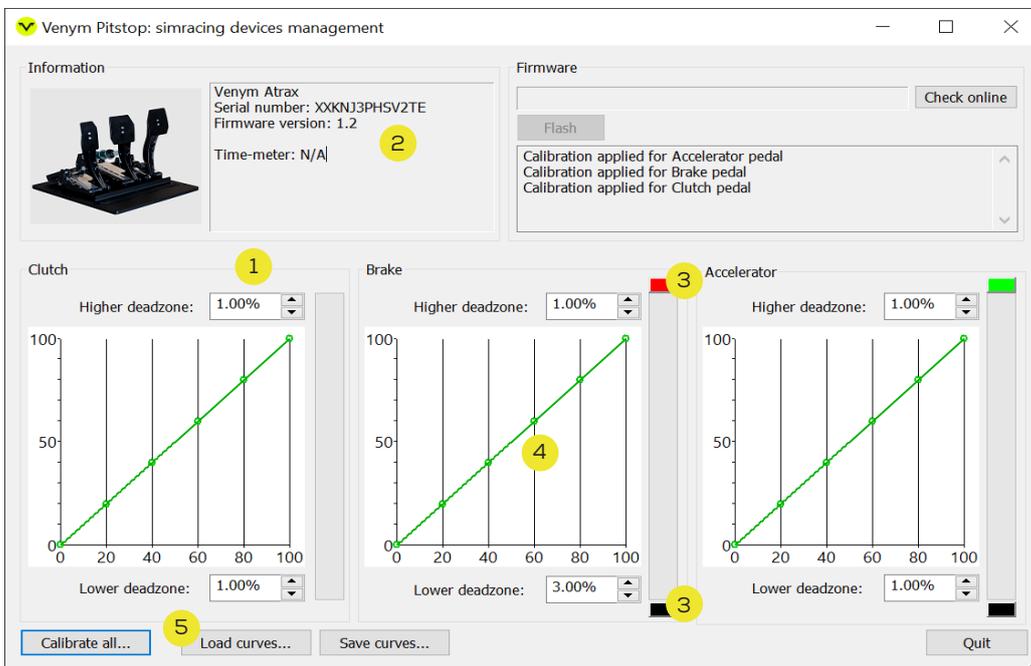

- 1 Modification des zones mortes des pédales
- 2 Informations mise à jour du logiciel
- 3 Modification de la couleur des LED
- 4 Ajustement des courbes de pédales
- 5 Chargement des courbes pré-configurées

Calibrez indépendamment chaque pédale avec notre outil de calibration.

Téléchargez notre logiciel  
[pitstop.venym.com](http://pitstop.venym.com)

