

Remarque:

1. Le centre de service proclame que cette commande fournira aux clients un très bon service après-vente Travail de service pour prévenir les produits contrefaits et de mauvaise qualité.
- 2 : Le compte utilisateur a été modifié et la lettre d'utilisateur n'a été modifiée. Malheureusement, cette commande n'est pas valide. Si S'il n'y a pas une telle facture pour l'entretien, un service payant sera fourni.
3. En cas de litige sur la garantie, il est préférable de se fier à la garantie du fabricant du produit



Waist machine


**MACHINE A MODELER LA TAILLE**

Installation et manuel

**650S**



Veuillez lire attentivement toutes les instructions de manuel avant d'installer et d'utiliser et conservez le manuel

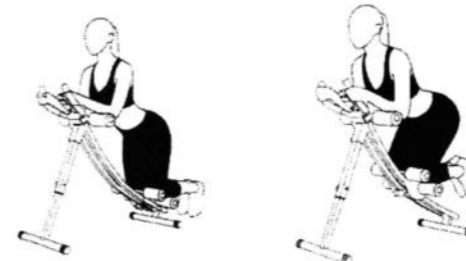

Point de départ


mettre le corp sur le cadre



Tirez-le vers le haut puis mettez le corps

3


## Description du produit

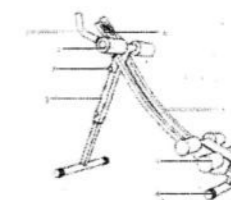

- 1-Support principal
- 2- Accoudoir en forme de U
- 3- Mousse d'accoudoir
- 4- Mousse
- 5 - Chassis de soutien
- 6- Compteur
- 7- Loquet
- 8- Pieds antidérapants

## Assemblage du produit

Assemblez le produit et confirmez qu'il a été verrouillé Appuyez sur le contrôleur dans la poignée et connectez la ligne de commande

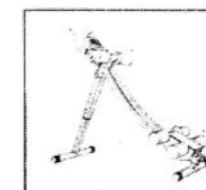

4

## REPARATION ET ENTRETIEN

nettoyer

N'utilisez jamais de tampons en acier, de liquides, de nettoyants abrasifs tels que de l'essence ou de l'acétone, ou des produits de nettoyage caustiques. Ne pas plonger dans l'eau. Le produit n'a pas besoin d'être nettoyé avec un chiffon humide ou un détergent.

Méthode de nettoyage appropriée :

Nettoyez la montre avec un chiffon sec

Nettoyez le cadre avec un chiffon sec Après utilisation

1. Gardez le produit humide.
2. Le produit doit être tenu à l'écart de la lumière directe du soleil ou d'un environnement à haute température et à haute température.
3. Veuillez ne pas autoriser les enfants à utiliser le produit comme jouet

1

## Dépannage

Ce chapitre résume les problèmes de produit les plus courants ou rencontrés. Si les informations suivantes ne permettent pas de résoudre votre problème immédiatement, veuillez contacter votre revendeur :

QUESTION	SOLUTIONS
Manque une petite pièce (telle que l'érou de la main courante, le couvre-pied antidérapant)	① Veuillez vérifier le carton d'emballage pour les nouilles. ② Si vous ne le trouvez pas, veuillez contacter le revendeur.
Le compteur ne s'affiche pas	① Réinstallez la batterie ou prenez une nouvelle batterie et essayez-la. Ne faites pas d'erreurs dans les pôles positifs et négatifs. ② La ligne d'induction échouera parfois. Si le fil d'induction est cassé, veuillez contacter le revendeur pour le rééditer.
le compteur ne s'affiche pas Le compteur affiche des chiffres mais n'enregistre pas lors de l'exercice	Habituellement, le fil d'induction est cassé ou cassé, ou la tête d'induction n'est pas couverte et branchée, ou l'aimant d'induction sur le côté du support de courses en cours d'exécution est tombé, essayez d'abord d'ajuster l'installation, si cela ne fonctionne pas, s'il vous plaît contacter le revendeur.
La petite vis derrière le couvercle de réparation rouge est trop courte pour s'adapter	Veuillez toucher le petit morceau de fer avec vos mains ou vos outils pour rapprocher le morceau de fer du couvercle, puis appuyez sur la petite vis
Le support principal et le cadre de support L'endroit où la goupille de réglage est installée	③ Si le trou du pot ne correspond pas, vous pouvez retirer la vis à côté et la réinstaller

6

## Dépannage



Avant d'apprendre à utiliser correctement le produit, veuillez broder soigneusement le contenu statique. (Le contenu répertorié ci-dessous est très important pour le bon fonctionnement du produit et la prévention des accidents et des accidents pour l'utilisateur. Veuillez conserver cette instruction à portée de main pour référence. \*future. Remarque : veuillez consulter votre Yuansheng avant de commencer tout projet Wei Liao, ceci est pour les adultes de plus de 35 ans ou avant. "C'est particulièrement important pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Veuillez lire attentivement toutes les instructions d'utilisation avant utilisation. Nous ne serons pas responsables des 4 accidents corporels causés par l'utilisation personnelle de ce produit pendant la même période. Consignes de sécurité importantes

1. Si vous ressentez un chagrin ou une douleur pendant la pratique, arrêtez immédiatement et consultez votre Seigneur,
2. Lors de l'utilisation, veuillez vérifier si le produit est endommagé et si les pièces sont fissurées
3. Lors de l'utilisation du produit, veuillez ne pas porter de faux Nongli.
4. Des chaussures de sport appropriées doivent être portées lors de l'utilisation du produit.
5. À moins que quelqu'un ne vous guide et que votre sécurité personnelle soit garantie, ce produit ne convient pas aux enfants, et ceux dont la force externe est insuffisante, les organes sensoriels endommagés ou l'insuffisance cardiaque doivent l'utiliser avec prudence.
6. Ne le portez pas et faites les réparations seul, sinon la garantie sera considérée comme invalide. Pour des raisons de sécurité, veuillez envoyer ce produit au corps de la bougie - Centre de réparation ou d'entretien.
7. Veuillez ne pas utiliser ce produit comme un jouet.
8. Placez le produit sur un sol plat à l'intérieur de la serrure pour le fonctionnement. Le sol doit être posé sur le tapis Baobai. suffisamment d'espace sûr.
9. Le défaut du produit doit être d'au moins 50 cm de chaque côté, le produit a
10. Les mains doivent éviter de déplacer d'autres pièces.
11. Si vous souhaitez assembler le produit conformément aux instructions de montage, seules les pièces fournies sont autorisées. Si nécessaire, veuillez demander de l'aide.
12. Veuillez vous assurer que le produit est correctement ajusté et calibré avant utilisation.
13. Soyez prudent lorsque vous achetez des produits à prix réduit et n'oubliez pas d'utiliser les contrôles de sécurité.
14. Lors du transfert du numéro de produit, veuillez d'abord le plier et utiliser le contrôle d'inspection sur le téléphone. (
15. Ne placez pas le produit dans un endroit humide.
16. L'utilisation maximale ne doit pas dépasser 140 KG :

## Assemblage du produit

Pliez le produit

Tirez le loquet Pliez le produit selon la Figure A et la figure B, puis insérez le bouton de sécurité dans le trou du cadre

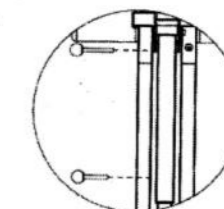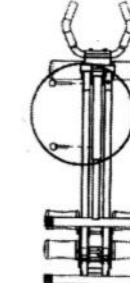

5