

Ultra Luxe Vibration Machine



User Manual

Please read carefully before using this product,
and retain for future reference.



Félicitations pour votre achat de la machine à vibrations **VibroSlim Ultra Luxe**

Pour garantir le bon fonctionnement du produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant utilisation et prêter une attention particulière aux précautions de sécurité.

Veuillez conserver ce manuel d'utilisation pour référence ultérieure.

Contents

Précautions de sécurité 3
Pièces et fonctions VibroSlim Ultra Luxe 5
Fonctions de la télécommande. 6
Nettoyage, entretien et stockage 7
Conseils pour commencer 8
Dépannage des problèmes courants et solutions 9
Carte de garantie 11

Spécifications techniques

Nom du produit : VibroSlim Ultra Luxe Vibration Machine

Tension nominale : 220 V-240 V

Puissance nominale : 200 W

Fréquence nominale : 50 Hz

Plage de vitesse : 0 à 180

niveaux Amplitude : 0-12 mm

Charge maximale : 150 kg/330 lb

Pile : La télécommande nécessite 2 piles AAA

Précautions de sécurité

Précautions de sécurité et meilleur environnement d'utilisation •

N'utilisez pas le produit dans des environnements humides ou poussiéreux pour éviter tout risque de choc électrique Ne pas utiliser le produit si la température dépasse 40° Celsius. •Assurez- vous que le produit est sur une surface plane et sèche avant utilisation. Avant d'utiliser le VibroSlim Ultra Luxe : Attendez un moment approprié après avoir mangé •Assurez-vous que les enfants et les animaux domestiques sont tenus à l'écart de la machine Assurez-vous qu'aucun doigt ou corps étranger ne se trouve à proximité de l'espace entre couvercle et la base de l'unité pendant le fonctionnement •

Surveillez toujours les jeunes et les personnes âgées lorsqu'ils sont sur la machine

Le poids maximum de l'utilisateur est de 150 kg • Une seule personne peut être sur la plate-forme à la fois

N'utilisez pas le VibroSlim Ultra Luxe si l'un des ce qui suit s'applique à vous :

les personnes qui suivent un traitement médical ou qui ont des Veillez consulter votre médecin avant utilisation enceinte

les personnes souffrant de maladies cardiaques

les personnes atteintes d'ostéoporose


les personnes portant un stimulateur cardiaque ou tout autre instrument électronique médical implanté

personnes avec des membres artificiels les personnes sensibles aux vibrations ou aux exercices intenses

Avertissement

Veillez contacter le fournisseur de garantie de VibroSlim, Vitality 4 Life Australia, (détails au verso) en cas de dysfonctionnement et un technicien qualifié vous assistera. Le démontage non autorisé du VibroSlim Ultra Luxe annulera la garantie. Arrêtez immédiatement d'utiliser le VibroSlim Ultra Luxe si: l'eau entre en contact avec l'unité ou le contrôleur des corps étrangers se sont logés à l'intérieur de la machine • coupure de courant temps de tonnerre/éclair si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation de l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé PS

VibroSlim Ultra Luxe parts and functions

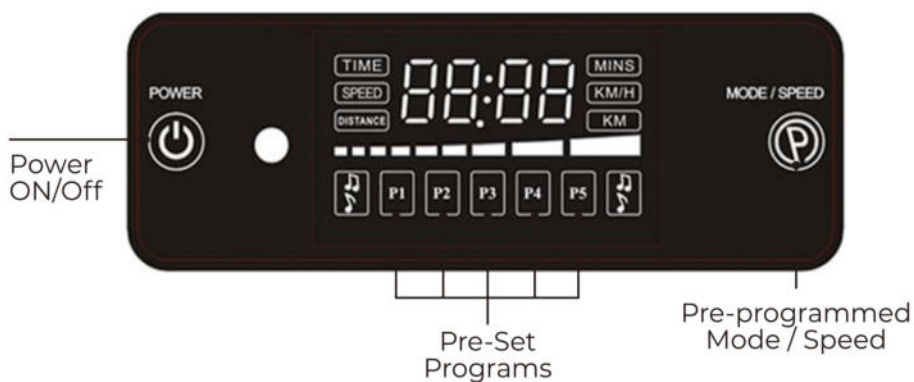

Remote Control Functions



Interrupteur MARCHE/ARRÊT :

Allumer/éteindre la machine. A & B & C :

C'est le bouton d'accès rapide aux programmes : P1, P3 et P5.

Appuyez sur le bouton P pour faire défiler tous les programmes d'exercices . Lorsque le mode souhaité est sélectionné, appuyez sur le bouton

marche/arrêt pour démarrer et aussi pour arrêter si nécessaire. D&E & F :

Boutons de démarrage rapide. Appuyez pour basculer entre basse, moyenne et haute fréquence. D correspond au niveau 90. Le niveau moyen correspond au niveau 120 et le niveau élevé correspond au niveau 180. La période de temps et la vitesse d'entraînement

NE PEUVENT PAS être ajustées pendant l'un des 5 entraînements préprogrammés. Réglage du programme (changement toutes les 30 secondes. 10 minutes)

Nettoyage

Avant le nettoyage, assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est éteint et que la fiche est retirée de la source d'électricité.

Le couvercle en caoutchouc peut être nettoyé avec un chiffon humide contenant un détergent. Essuyez tout résidu avec un chiffon propre et humide.

Veillez ne pas nettoyer la machine avec des détergents corrosifs tels que du benzène ou un diluant, car cela pourrait provoquer une décoloration, de la corrosion ou d'autres dommages. Veillez à ne pas projeter de liquide dans le mécanisme de la machine. Manette Essuyez le contrôleur uniquement avec un chiffon sec ou légèrement humide.

Stockage et entretien Assurez-vous que l'alimentation est coupée sur la machine et sur la prise murale. Retirez la fiche d'alimentation de l'appareil. Essuyez l'appareil pour enlever la poussière et la saleté et rangez-le à l'abri des températures élevées ou de l'humidité élevée. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes, couvrez-le bien avec une housse anti-poussière.

Déplacer le VibroSlim Ultra Luxe Saisissez le produit par le bord opposé à la roue et maintenez-le à un angle de 45 degrés. Il peut ensuite être roulé au besoin.



Conseils pour commencer

1. Debout, les pieds écartés de la largeur des hanches, levez les bras au-dessus de la tête. Cette position peut exercer les cuisses, soulager la douleur et la douleur. améliorer la circulation sanguine et réduire les dépôts de graisse




2. Asseyez-vous sur le VibroSlim Ultra Luxe et placez vos bras et vos jambes devant vous. Cette position peut exercer vos épaules, votre dos, vos bras et vos jambes.



3. Allongez-vous confortablement sur un tapis ou un type de rembourrage, placez vos jambes sur la machine et soulevez vos hanches. Soutenez-vous avec vos bras sous votre corps. C'est un excellent exercice pour les jambes et les fesses



4. Tenez-vous debout sur la section en caoutchouc du VibroSlim Ultra Luxe avec vos jambes écartées de la largeur des épaules. Gardez votre dos droit et tendez vos bras derrière pour vous donner un bon étirement des épaules.

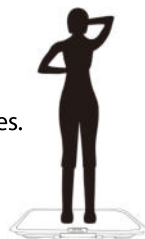

5 Tenez-vous debout sur la section en caoutchouc du VibroSlim Ultra Luxe, les jambes écartées à peu près à la largeur des épaules. Pliez légèrement les genoux et gardez le dos droit. Cette position peut exercer votre taille et vos fesses PS



Dépannage des problèmes courants et solutions

PROBLEMS	CAUSES	SOLUTIONS
L'unité ne démarre pas	La prise n'est pas branchée	Branchez la prise
L'alimentation n'est pas allumée		Mettre l'interrupteur d'alimentation en position marche sur l'appareil
Le fusible a sauté		Remplacer par un nouveau fusible
Bruits pendant le fonctionnement	Il y aura des sons normaux générés par le moteur	C'est normal
Lors de l'utilisation du contrôleur, l'unité ne fonctionne pas		Les piles peuvent être Remplacer
	Le contrôleur est trop éloigné de l'unité	Le signal infrarouge est efficace jusqu'à 2,5 m
S'arrête soudainement	Le temps de travail par défaut est terminé	Redémarrez en utilisant le contrôleur si vous voulez continuer
Ne répond pas aux commandes de manette	Trop de commandes ont peut-être été envoyées au contrôleur et celui-ci peut ne pas être en mesure de répondre à temps.	Éteignez puis redémarrez

La technologie des vibrations peut sembler être une nouvelle thérapie, mais elle a en fait été développée par des scientifiques russes pour aider à surmonter la dégénérescence de la masse musculaire des cosmonautes qui avaient passé de longues périodes en apesanteur. Le Vibroslim Ultra Luxe est une machine d'entraînement par vibration qui vous permet de vous entraîner quel que soit votre niveau de forme physique. L'entraînement par vibration est une méthode qui utilise une faible amplitude et une faible fréquence pour stimuler les muscles à travailler plus fort et mieux. Cela peut aider avec l'amélioration de la force musculaire, de la puissance et de la flexibilité. L'entraînement par vibration est utilisé partout dans le monde dans l'industrie du fitness, la physiothérapie, la rééducation. sports professionnels, et applications de beauté et de bien-être.

Warranty

Vitality 4 Life are the warranty providers for VibroSlim products. Vitality 4 Life warrant this VibroSlim Ultra Luxe to be free from defects in materials and workmanship while in normal domestic use for a period of three years from the original date of purchase. DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.

Please follow these instructions to receive faster service:

1. Note the product model and the serial number. This can be found around the back of the product near the power cord.
2. Contact Vitality 4 Life.
3. If the product, or one of its parts, qualifies for replacement or service within the 30 day period after date of purchase, Vitality 4 Life will arrange the shipping at no cost to you. Vitality 4 Life may ship the replacement or contact you with further information regarding repair of the product.
4. Typical turnaround times to address warranty claims can be between 10-14 business days, plus shipping, depending on location and type of damage or warranty claim.

TERMS OF PRODUCT WARRANTY COVERAGE:

Vitality 4 Life provides the Product Warranty coverage as further described below and limited to the terms and conditions hereof:

1. If the VibroSlim Ultra Luxe exhibits a defect while in normal domestic or commercial use, within the warranty period, we will, at our option, either repair or replace the product or defective part free of charge. The product must be delivered by insured mail, in proper packaging to your service centre as indicated on the back of the manual as a condition to any warranty service obligation.
2. To activate your warranty, you can register online or send all the details by email to: warranty@vitality4life.com
3. In the event that the warranty period for a product has expired, or if a product does not qualify for warranty service, repair or replacement, consumers may still buy replacement parts or have products repaired by one of Vitality 4 Life's Service Centres. Please contact Vitality 4 Life for further information.
4. Do not send the product back to the service centre without return authorization form.
5. In no event shall our liability exceed the retail value of the product. We make no warranty with respect to parts, from a source other than Vitality 4 Life.
6. In the event that warranty parts or products are provided, the customer must cover the related shipping costs to receive goods.
7. All exchanged or substitute parts and products replaced under warranty service will become the property of Vitality 4 Life. Repaired or replaced products or parts thereof will be warranted by Vitality 4 Life for the balance of the original warranty period.

WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Damage, accidental or otherwise, to the product, not caused by direct defect in factory workmanship or materials.
2. Damage due to abuse, mishandling, alteration, misuse, commercial service, tampering, accident, failure to follow care, operating and handling provisions indicated in the instructions.
3. Damage caused by parts or service not authorized or performed by Vitality 4 Life.
4. 'Normal' wear and tear through use of the product.
5. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. So the above limitations may not apply to you in the case of damage in shipment. If your VibroSlim Ultra Luxe was damaged in shipment: Immediately report this type of damage to the parcel carrier and have them file an inspection report to contact the distributor from whom you purchased the VibroSlim Ultra Luxe for further instructions.
6. You have rights and benefits under the consumer laws in your jurisdiction. Without detracting from these rights or benefits, Vitality 4 Life excludes all liability in respect of this product for any other loss which is not reasonably foreseeable from a failure of this product, which may include liability for negligence, loss of expenditure associated with the product and loss of enjoyment.

PLEASE FOLLOW THESE INSTRUCTIONS WHEN MAKING A WARRANTY CLAIM:

1. Inform the earlier Vitality 4 Life about the problem and provide the visual documentation of the defect.
2. Subject to the laws on consumer protection in your country, you must pay all costs of packaging, transport and insurance corresponding to shipping the product to Vitality 4 Life.

IF THE GUARANTEE IS NOT ACCEPTED:

- a. Vitality 4 Life will inform the customer
- b. If the customer requires, Vitality 4 Life will repair the product provided that the customer pays the usual price corresponding repairs and
- c. If applicable, the customer will be responsible for all costs associated with removing the product from Vitality 4 Life.

To get the most out of your VibroSlim Ultra Luxe, read and follow the instructions in this manual.



SYNERFIT®

Copyright Synerfit ©. All Rights Reserved.
ILAN DIFFUSION | 38110 DOLOMIEU | FRANCE
www.synerfit.eu

*Synerfit est une marque enregistrée par ILAN DIFFUSION SARL.
Produits importés par ILAN DIFFUSION SARL. Fabriqué en Chine.
Synerfit is registered by ILAN DIFFUSION SARL.
Imported by ILAN DIFFUSION SARL.
Made in China.*



*Merci de recycler cet emballage !
Please recycle the package. Thanks !*