

SUPRENT
Inspire the Next You




NOSE HAIR TRIMMER NH5S113BX

製品説明

この電動バリカンは、鼻腔内の髪の毛が活発な消費者向けに特別に設計されています。安全で簡単な授乳により、顔を新鮮で、においに敏感で快適にし、細菌の繁殖を防ぐことができます。

この製品は、環境保護用のファインスチール製インナーブレードとV字型アウターブレードを使用しています。肌を傷つけないので、使い勝手が良いです。リチウムポリマー二次電池を使用したUSB充電設計です。1時間の急速充電が150分以上使用可能あります。また、基板二重保護機能と超静音モーター、安心・快適です。

部品識別

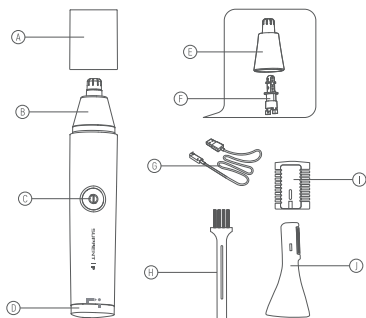

A. 鼻毛トリマーヘッド

B. スイッチボタン

C. ON / OFF

D. 充電ソケット

E. 保護カバー

F. 眉毛バリカンヘッド

G. USBワイヤー

H. ブラシ

I. オイル

J. 眉毛トリマー

警告

- 1.この製品は、鼻毛トリム、耳毛トリム、フェイシャル ヘアトリムと眉毛のヘアトリムにのみ使用されます。他の体の部分には使用しないでください。
- 2.この製品は防水性があり、水で直接使用できます。
- 3.本製品は仕様の範囲内でご使用ください。
- 4.製品を使用するときは、鼻孔に挿入して電源を入れしないでください。鼻孔に挿入する前に電源を入れる必要があります。
- 5.衛生上の理由から、各鼻毛トリマーは1人だけが使用することをお勧めします。他の人と共有しないのが最善です。
- 6.病気の患者は、使用前に医師に相談する必要があります。
- 7.痛みや不快感がある場合は、すぐに使用を中止してください。
- 8.皮膚の発赤、炎症、感染、または皮膚の水ぶくれは使用を延期する必要があります。
- 9.この製品は子供には適していません。経験不足または視覚障害は家族の指導の下で使用する必要があります。
- 10.製品を保管したり、直射日光の当たる場所に保管したりしないでください。
- 11.この製品には十分な注意を払ってください。子供はそれで遊ぶことは許可されていません。
- 12.本製品を分解しないでください。
- 13.長期間使用しない場合は、完全に充電して保管するか、3か月に1回以上充電してください。

充電について

- 1.スイッチがオフになっていることを確認します。
 - 2.底部のカバーを開き、電源コードを製品の底部にある充電ソケットに差し込みます。(図1)
 3. USBインターフェースは、充電キット、コンピューターインターフェース、または通常の携帯電話充電器インターフェースに接続されます。(図2)
- ノート: パナソニックおよびフィリップス製品の充電器を使用する場合、充電器の出力電圧が5.0Vであるかどうかを確認してください。6Vを超えると使用できません。"

- 赤いインジケータライトが点灯しているとき、製品は充電中です。(図3)
- 充電時間は1~1.5時間です。製品が完全に充電されると、赤いインジケータライトが白いライトに変わります。
- この製品を使用する場合、または製品を長期間使用していない場合は、2~3時間充電する必要があります。

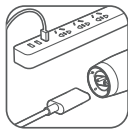


図1



図2

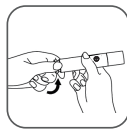


図3

製品の使用

- 製品に十分な電力があることを確認します。
- 保護カバーを垂直に引き出し、スイッチを軽く押すと、製品が動作を開始します(図4)。
- 起動時に、トリマーヘッドをトリミングする部分にそっと触れて、そっと動かします。(図5)
- 本製品をご使用の際は、急停止による肌への不快感を避けるため、スイッチボタンに触れないようにしてください。
- "5.髪がトリミングされるまで、上記の手順を繰り返します。
警告:この製品を使用するときは、皮膚の不快感を避けるために、特定の場所に3秒以上滞りしないでください。"
- 上記の手順を繰り返します。
- トリマーヘッドを対角45°にして、トリミングする部分にそっと触れます。(図6)
- トリムが満足のいくものになるまで、ゆっくりと位置をシフトします。



図4



図5



図6



図7

ケアとクリーニング

警告:この製品は蛇口の下ですすぎないでください。この製品の使用後にクリーニングが必要な場合は、次の手順に従ってください。

- 清掃する前に製品の電源を切ります。
- ブラシを使用して、頭の外側の髪をきれいにします。(図7)
- トリマーヘッドアセンブリを反時計回りに回転させて取り外し、トリマーヘッドアセンブリを手に持って、トリマーヘッドを下に向け、水で洗い流します。(図8)
- トリマーヘッドを洗浄した後、トリマーヘッドアセンブリに水が入っていないことを確認します。乾いた布できれいに拭くのが最善です。
- トリマーヘッド内部の白いプラスチック部分の穴の位置を胴体の駆動ロッドに合わせる必要があります。取り付け後、トリマーヘッドアセンブリのプラスチック部分を時計回りにゆっくりと回転させ、「クリック」音が聞こえるはずです。(図9)
- 保護カバーを垂直に取り付けます。



図8



図9



図10

注意

- 1.この製品を保管するために涼しく乾燥した場所を選択してください。
- 2.製品を子供から遠ざけてください。
- 3.直射日光の当たる場所に置かないでください。
- 4.人体への傷害を防ぐため、製品を高温高圧に置かないでください。

トラブル対応

電力不足:

時間内に充電し、充電インジケータライトが点灯していることを確認します異常な音またはノイズ:トリマーブレードに破片または過度の髪があります、時間内にそれをきれいにしてください。

働かない:

"トリマーヘッドを取り外し、トリマーヘッドが所定の位置に取り付けられているかどうかを確認してください。
トリマーヘッドが適切な場所がない場合は:指示に従って、トリマーブレードを正しい位置に入れます。"

SUPRENT PEARL

このマニニ了儿は、情報の正確性と厳密性を維持しようとしています。画像は実際とは異なる場合があります。イラストまたはテキストでお気づきの点がございましたら、ご指摘いただけると幸いです。

その上、ハリカンの技術改善过九龍場合、予告な<仕様が変更されることとなりますのでご了承<ください。ハリカンの外観と色は実物を基準とする。

基本パラメータ

バッテリー:	500mAリチウムバッテリー
定格電圧:	直流5.0V
電力:	1W
充電時間:	60分
使用時間:	150分



ブランド所有者:Shenzhen Eukey E-Business Co., Ltd.
下ドレス: Room 201, Building A,Qianwan No.1 Road, Qianhai
Shengang Hezuoku,Shenzhen,China
Tel:+18882821842
E-Mail: support@suprent.com