


COWAY

Coway Luftreiniger

AP-1019C

Dieses Produkt ist nur für den Inlandsmarkt bestimmt. Die Produktspannung stimmt evtl. nicht mit der im Ausland überein. Zu Ihrer Sicherheit und zur ordnungsgemäßen Verwendung des Produkts lesen Sie vor Gebrauch bitte die Bedienungsanleitung. Der Garantieschein ist in dieser Bedienungsanleitung enthalten.
English/German/French/Spanish/Italian/Swedish/Polish

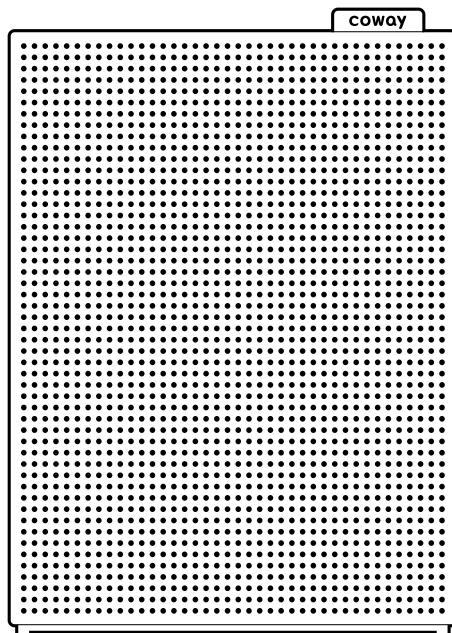


Dieses Papier kann recycelt werden.

FUNKTIONEN


| Echtzeit-Anzeige der Luftqualität

Der Verschmutzungssensor ermöglicht, über das 4-Stufen-Farbdisplay den Zustand der Raumluft in Echtzeit zu kontrollieren.

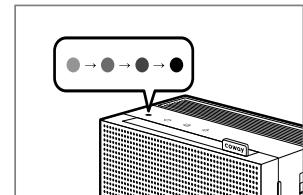

| Überzeugende Luftreinigung


Um aus der Raumluft den Feinstaub zu entfernen, arbeitet das Produkt mit einem leistungsstarken Ultrafeinstaub-Sammelfilter und einem optimierten filtersystem, sodass Schadstoffe schnell entfernt werden.

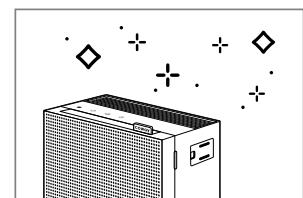

| Filteralarm-Anzeige für Reinigung und Austausch


Das System informiert über die Zyklen, wann der Filter zu reinigen und auszutauschen ist. Das macht die Filterverwaltung einfach.

- VOR-Filter, GreenGreenHEPA™ / CARBRON Filter

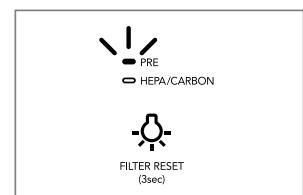


| Anpassbares Hochleistungs-filtersystem

Ermöglicht dem Benutzer, auf leichte Weise den Filter zu entfernen und ihn zu reinigen / auszutauschen.

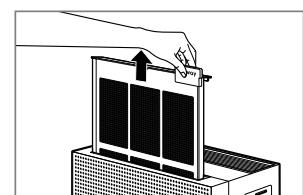

| Anspruchsvolles Design

Schlankes und anspruchsvolles Design, überall passend.

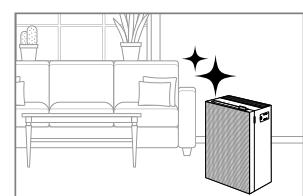

Danke, dass Sie den **Coway Luftreiniger** benutzen.

Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung aufmerksam durch, damit Sie das Produkt korrekt benutzen und warten können. Falls es während der Benutzung des Produkts Probleme gibt, finden Sie in der Betriebsanleitung Tipps zur Abhilfe. Bewahren Sie diese Betriebsanleitung gut auf, denn sie enthält auch die Produktgarantie.

| INHALT

Zur Information

- | 03 | SICHERHEITSHINWEISE
 - Gefahr
 - Warnung
 - Vorsicht
- | 07 | TEILE UND IHRE BEZEICHNUNGEN
- | 09 | LUFTREINIGUNGSPROZESS

Verwendung

- | 10 | VOR DEM GEBRAUCH
 - Einsetzen der filter
- | 11 | ANZEIGEN UND TASTEN
- | 13 | VERWENDUNG
- | 14 | PARTIKELFÜHLER EINSTELLEN

Pflege

- | 15 | GERÄT REINIGEN
 - Gerät
 - Filter
- | 17 | FILTERTAUSCH

Sonstiges


- | 19 | FEHLERBESEITIGUNG
- | 20 | TECHNISCHE DATEN
- | 21 | GARANTIEKARTE

- Bewahren Sie bitte diese Betriebsanleitung so auf, dass Sie sie wiederfinden und darauf zugreifen können. -

SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Informationen müssen beachtet werden, da sie der Sicherheit der Benutzer dienen.

Sie sollen die Sicherheit der Benutzer gewährleisten und Sachschäden verhindern. Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und verwenden Sie das Gerät entsprechend.

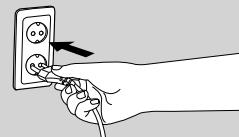

Nur 220 V – 240 V~ 50 Hz, 60 Hz



GEFAHR : Wenn Sie die unten aufgeführten Sicherheitshinweise nicht befolgen, können schwere Verletzungen und sogar Tod die Folge sein.

- ▲ Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker oder losen Steckdosen.
- ▲ Der Netzstecker darf nur an Steckdosen mit 220 V bis 240 V~ bei 50, 60 Hz angeschlossen werden.
- ▲ Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen.
- ▲ Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an.
- ▲ Um Beschädigungen oder Verformungen des Netzkabels zu vermeiden, biegen Sie das Netzkabel nicht mit Gewalt und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- ▲ Sie dürfen den Netzstecker nicht wiederholt abziehen und wieder einstöpseln.
- ▲ Wenn Wasser in die Stromversorgung gelangt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und trocknen Sie ihn vollständig ab, ehe Sie ihn erneut verwenden.
- ▲ Stellen Sie sicher, dass Sie bei Reparatur und Wartung des Geräts oder beim Austausch von Teilen den Netzstecker ziehen.
- ▲ Wischen Sie die Stifte oder der Kontaktbereich des Netzsteckers gründlich ab, wenn sie mit Staub oder Wasser bedeckt sind.
- ▲ Schließen Sie niemals mehrere Elektrogeräte an eine einzige Steckdose an. Verwenden Sie immer nur eine Steckdose pro Gerät.
- ▲ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden soll.
- ▲ Schließen Sie das Netzkabel nicht unachtsam an und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor.

- ⚠ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie es keinesfalls selbst.
- ⚠ Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, um es ersetzen zu lassen.
- ⚠ Verwenden Sie in der Nähe dieses Geräts keine brennbaren Gase oder Materialien.
- ⚠ Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch aus dem Gerät austreten. Wenden Sie sich danach an ein Kundendienstzentrum.
- ⚠ Tauchen Sie das Gerät nie unter Wasser.
- ⚠ Sprühen Sie keine leicht entzündlichen Materialien wie Insektengifte oder Luftfrischer in den Lufteinlass.
- ⚠ Reparieren, zerlegen und modifizieren Sie den Luftwäscher keinesfalls selbst.
- ⚠ Stellen Sie keine Behälter mit Wasser, Chemikalien, Nahrungsmitteln, kleinen Metallgegenständen oder leicht entzündlichem Material über oder auf das Gerät.
- ⚠ Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose.
- ⚠ Wenn der Luftwäscher im Einsatz umkippt und Nässe austritt, ist vor der weiteren Verwendung eine A/S-Wartung erforderlich.
- ⚠ Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät und wischen Sie es beim Reinigen nicht mit Benzin, Verdünner usw. ab.
- ⚠ Stecken Sie keine spitzen Gegenstände wie z. B. Zahntocher in den Luftgütefühler.
- ⚠ Stecken Sie weder Ihre Finger noch irgendwelche Fremdkörper (Stifte, Stöcke, Münzen usw.) in das Lüftungsgitter.
- ⚠ Lassen Sie nicht zu, dass Kinder sich an den Luftwäscher hängen oder darauf herumklettern.
- ⚠ Achten Sie darauf, dass Kinder ihre Hände nicht in das Lüftungsgitter stecken.
- ⚠ Ersetzen Sie den Filter zu gegebener Zeit durch einen neuen.
- ⚠ Sprühen Sie kein Wasser direkt auf den Luftwäscher.

SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG : Jede Missachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

- ⚠️ Ziehen Sie beim Ausstöpseln niemals am Netzkabel.
- ⚠️ Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose, die mit einem Fehlerstromschutzschalter verbunden ist (Stromempfindlichkeit 30 mA oder weniger).
- ⚠️ Wird das Stromversorgungskabel verlängert, nur Stecker, Steckbuchsen und Kabel für 250 V / 15 A verwenden, an denen ausschließlich das Gerät angeschlossen wird.

⚠️ VORSICHT : Jede Missachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen.

- ⚠️ Trennen Sie den Luftwäscher während des Betriebs nicht von der Steckdose und tragen Sie ihn im Betrieb nicht herum.
- ⚠️ Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauch aus dem Luftwäscher austreten, und wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum.
- ⚠️ Setzen Sie das Gerät keiner übermäßigen Schlageinwirkung aus und üben Sie keine übermäßige Kraft darauf aus.
- ⚠️ Lassen Sie keine extremen Kräfte auf den Luftwäscher einwirken. Drücken Sie nicht gegen den Luftwäscher und lehnen Sie sich nicht dagegen. Der Luftwäscher könnte umfallen.
- ⚠️ Verwenden Sie den Luftwäscher nicht an unbelüfteten Stellen oder dort, wo sich Kinder, ältere Menschen oder Kranke aufhalten.
- ⚠️ Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder Wasser vom Vorfilter.
- ⚠️ Reinigen Sie den Vorfilter regelmäßig und trocknen Sie ihn ausreichend an einer schattigen Stelle mit guter Belüftung.
- ⚠️ Personen mit körperlichen, sensorischen oder psychischen Beeinträchtigungen sowie Kinder müssen während beim Gebrauch des Geräts beaufsichtigt oder angeleitet werden.
- ⚠️ Es ist ratsam, Kinder zu beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät herumspielen.

⚠ Dieses Haushaltsgerät kann von Kindern ab 8 Jahren genutzt werden sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnder Erfahrung und Kenntnis, wenn sie bei der Nutzung des Geräts beaufsichtigt werden oder eine Einweisung zur sicheren Nutzung des Geräts und den damit verbundenen Gefahren erhalten haben.


Aufstellung des Luftreinigers

- ⚠ Stellen Sie das Gerät nicht an Stellen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder viel Staub bzw. an Stellen mit spritzendem Wasser (Regen) auf.
- ⚠ Verwenden Sie den Luftwäscher nicht im Badezimmer, in der Dusche, in Swimming Pools oder an anderen Stellen, an denen er möglicherweise in direkten Kontakt mit Wasser gerät.
- ⚠ Nicht geneigt aufstellen.
- ⚠ Halten Sie auf jeder Seite mindestens 20 cm Abstand zu Wänden und anderen Objekten ein.
- ⚠ Damit die Luft gut zirkulieren kann, stellen Sie den Luftwäscher an einer Stelle auf, an der er auf keiner Seite blockiert ist.
- ⚠ Stellen Sie das Gerät in mindestens 2 m Entfernung von Fernsehern und anderen elektronischen Geräten auf.
- ⚠ Setzen Sie das Gerät nicht in Grillrestaurants und anderen Restaurants ein, in denen Gerüche, Rauch und Öl in der Luft vorkommen können.
- ⚠ Nicht in direktem Sonnenlicht verwenden.
- ⚠ Nicht an einer erhöhten Stelle aufstellen.
- ⚠ Versperren Sie das Luftgitter nicht mit Wäsche oder Vorhängen.
- ⚠ Stellen Sie das Gerät nicht hinter Möbeln auf.
- ⚠ Stellen Sie das Gerät so auf, dass die saubere Luft zur Decke hin frei zirkulieren kann.


**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH
UND BEWAHREN SIE SIE AUF**

TEILE UND IHRE BEZEICHNUNGEN

| Hinten / Vorne

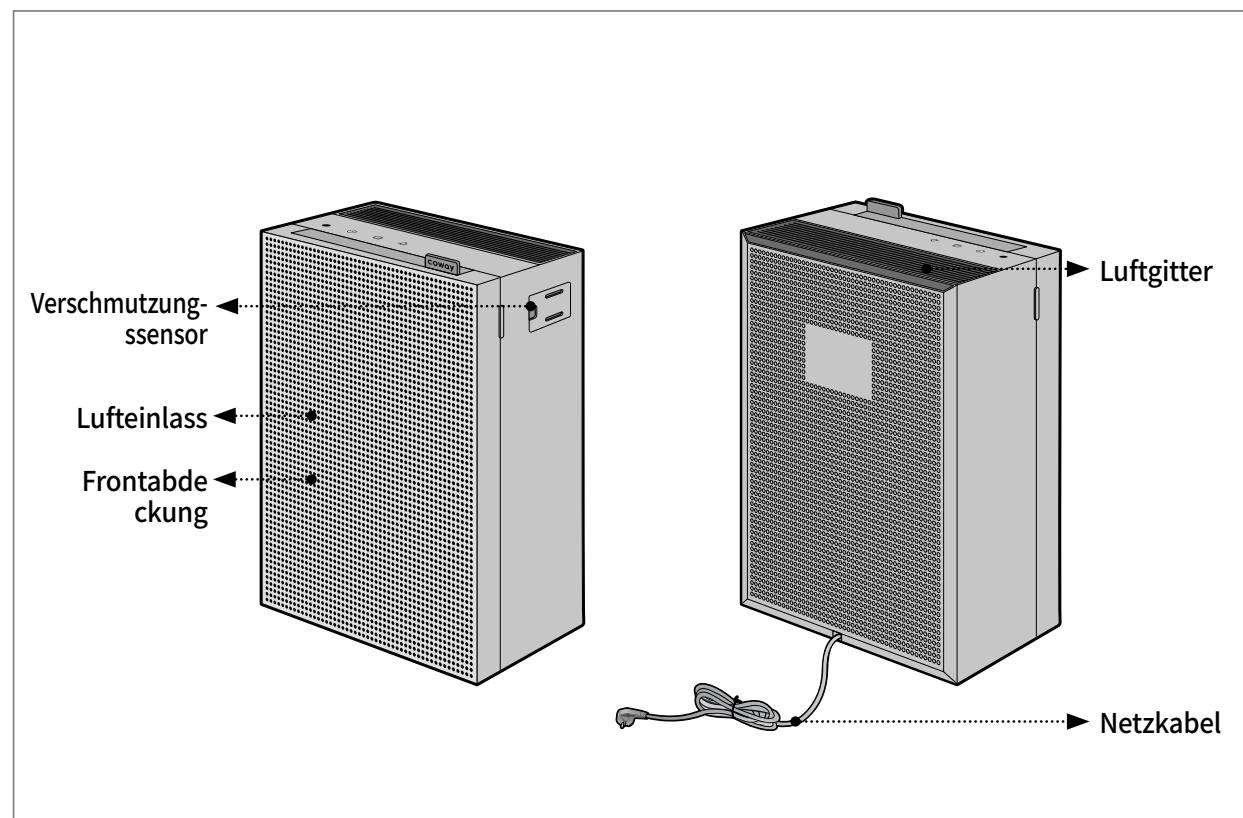

| Oberseite

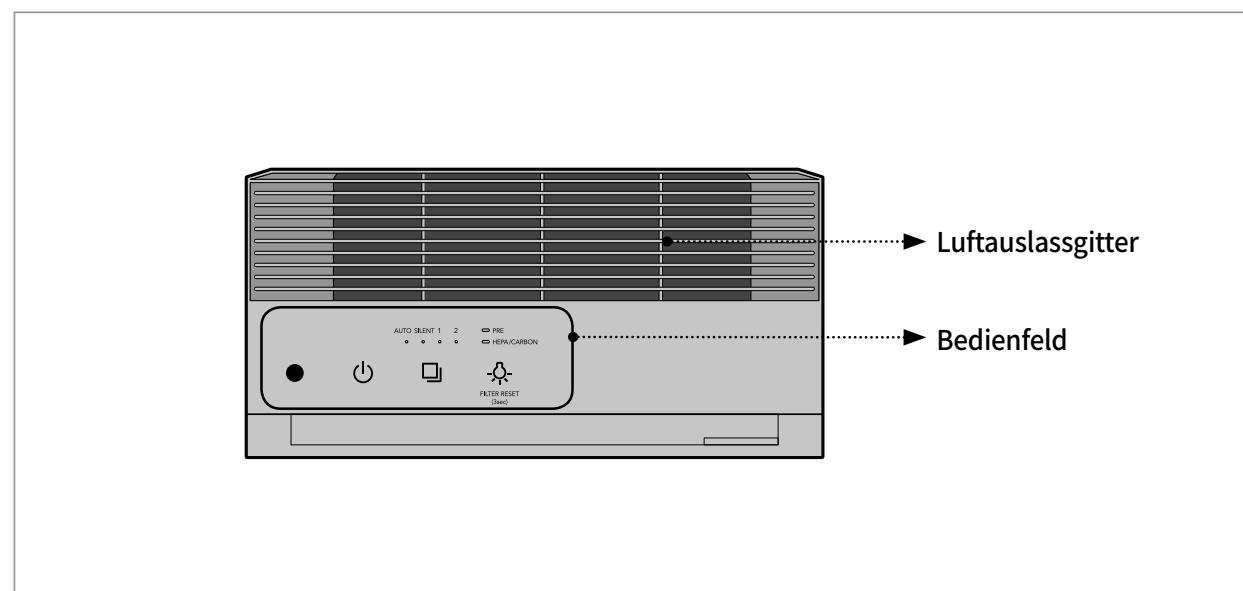

| Komponenten



Benutzerhandbuch



Kurzanleitung

LUFTREINIGUNGSPROZESS

| Vorfilter

Entfernt große Staubpartikel, Schimmel, Haare und Tierhaare.


| Geruchsfilter

Der mit Aktivkohle in Granulatform arbeitende Carbonfilter beseitigt wirksam Gerüche und gefährliche Gase, einschließlich Gerüche von Speisen und unangenehme Gerüche im Haushalt.

| GreenHEPA™ filter

Der hochleistungsfähige GreenHEPA™ Filter entfernt auf hervorragende Weise Stub und Zigarettenqualm.


* Coway GreenHEPA™ Filter werden mit Konservierungsmitteln (Silber Natrium Hydrogen Zinkphosphat und Thiabendazol) behandelt, um den Filter vor dem Wachstum von Schimmel und Bakterien zu schützen und die Lebensdauer des Filters zu verlängern.

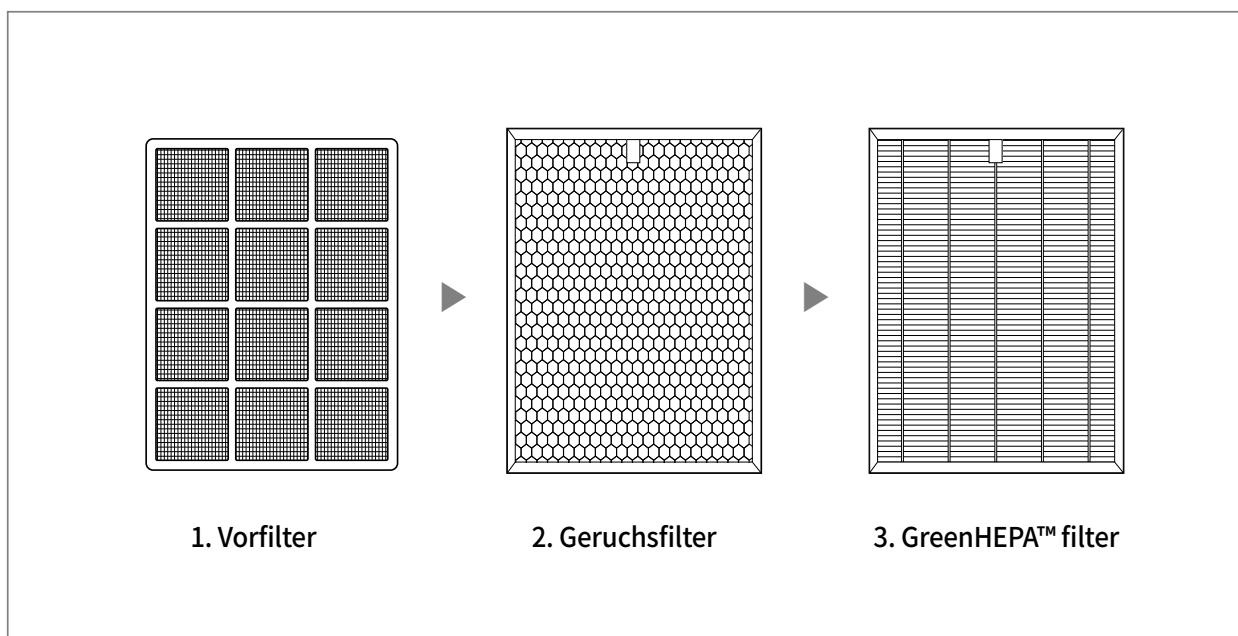

| Vor dem Gebrauch kontrollieren!

**⚠ Dieses Produkt ist nur für
220 V- 240 V~ 50 Hz, 60 Hz, ausgelegt.**

Darauf achten, den Netzstecker in eine 220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz
Netzsteckdose anzuschließen.

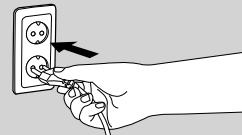


| Einsetzen der filter



- Vor dem Installieren des filters darauf achten, die Vinylverpackung zu entfernen.
 - Den Filter nur in Innenräumen benutzen.
 - Wenn das Produkt nicht benutzt wird, sollte das Stromversorgungskabel von der Netzsteckdose getrennt werden.
 - Die Vorderseite des filters überprüfen, wenn Sie den Filter installieren.
- Montage-Reihenfolge der Filter : Geruchsfilter → GreenHEPA™ Filter



1. Öffnen Sie die Frontklappe.

Am oberen Teil der vorderen Abdeckung ziehen,
um sie zu öffnen.

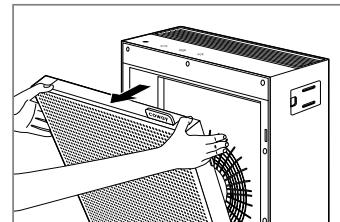

2. Den Filter herausnehmen und die Vinylverpackung entfernen.

Von den Filtern die
Kunststoffverpackung entfernen,
mit Ausnahme des Vorfilters.
Die Filter in der richtigen
Reihenfolge ins Produkt einsetzen.

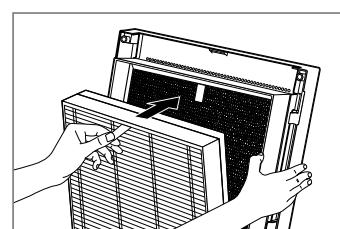
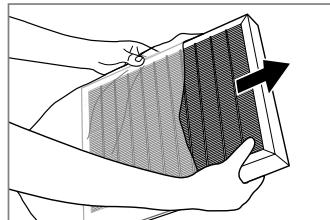


* Montage-Reihenfolge der Filter : Geruchsfilter → GreenHEPA™ Filter

3. Die vordere Abdeckung anbringen.



Dazu unten an der vorderen
Abdeckung die beiden Vorsprünge
an den Nuten ausrichten und dann
auf die vordere Abdeckung drücken,
damit sie einrastet.

* Das Produkt funktioniert nur dann,
wenn die vordere Abdeckung korrekt angebracht ist.

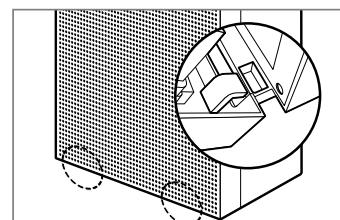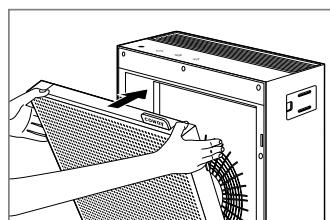

ANZEIGEN UND TASTEN

| Anzeigen

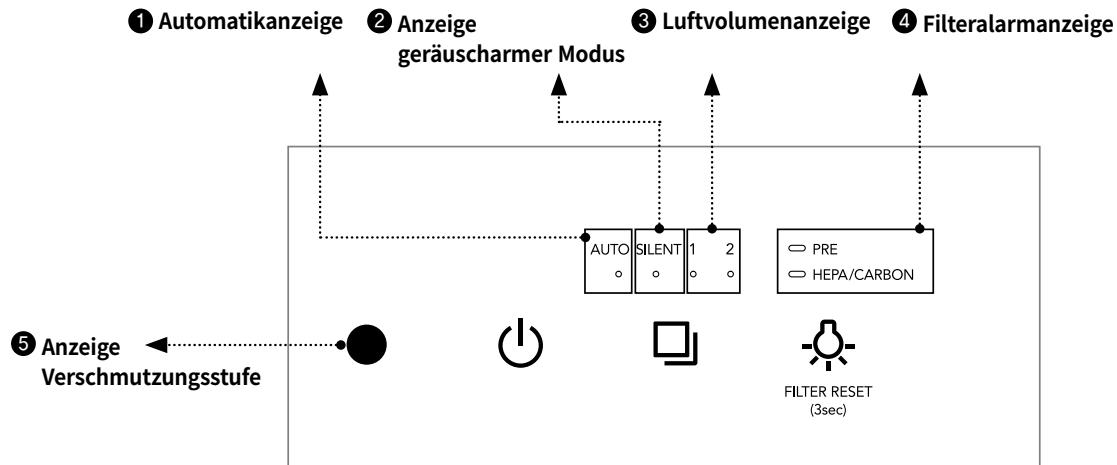


① Automatikanzeige

Wenn Sie den Automatischen Modus auswählen, leuchtet die Automatikanzeige.




② Anzeige geräuscharmer Modus

Wenn Sie den Automatischen Modus auswählen, leuchtet die Anzeige für geräuscharmen Modus.




③ Anzeige Luftvolumen-Modus

Wenn Sie Luftvolumen Stufe 1 / 2 auswählen, leuchtet die Anzeige.



④ Filteralarmanzeige

Wenn es Zeit ist, den Filter auszutauschen, wird die entsprechende Alarmanzeige aktiviert.





⑤ Anzeige Verschmutzungsstufe

Diese Anzeige signalisiert die Raumluft-Verschmutzungsstufe in LED-Farben (4 Stufen).

* Stufe 1 (Blau) → Stufe 2 (Grün) → Stufe 3 (Gelb) → Stufe 4 (Rot)


| Tasten

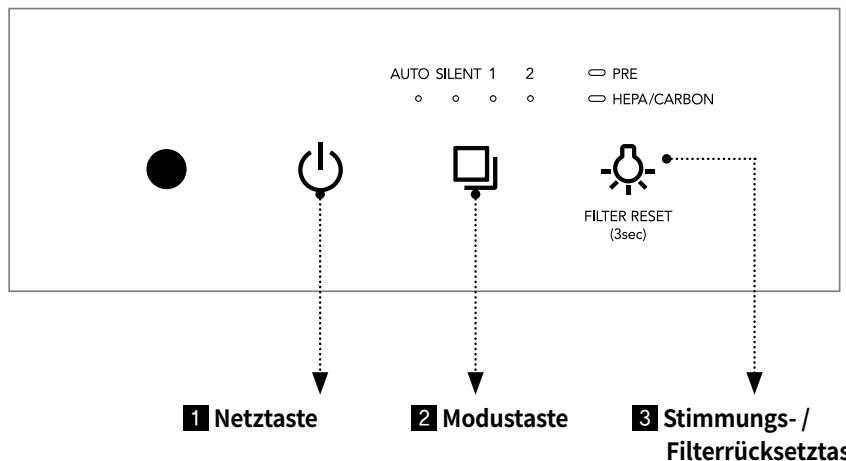

1 Netztaste


Dient dazu, die Produkt ein- oder auszuschalten.

- * Wird das Produkt erstmals eingeschaltet, arbeitet es im Automatischen Modus. Danach arbeitet es nach Wiedereinschalten im jeweils zuvor verwendeten Modus.



2 Modustaste

Bei Drücken der Modustaste wechselt die Betriebsart wie folgt: AUTO → GERÄUSCHARM → Stufe 1 → Stufe 2.



3 Stimmungs- / Filterrücksetztaste

Damit können Sie die Verschmutzungsstufen-Anzeige auf EIN/AUS schalten.

Wenn Sie einmal auf die Taste drücken, wird die Verschmutzungsstufen-Anzeige ausgeschaltet. Bei erneutem Drücken der Taste wird die Anzeige wieder eingeschaltet.


VERWENDUNG



- Erst den Netzstecker in eine Netzsteckdose einstecken, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- Nach dem Einschalten arbeitet das Produkt standardmäßig im Automatischen Modus.


| Manueller Modus

Die Netztaste drücken, um das Gerät einzuschalten. Die Modustaste drücken, um das gewünschte umzuwälzende Luftvolumen auszuwählen.
(AUTO → GERÄUSCHARM → Stufe 1 → Stufe 2)

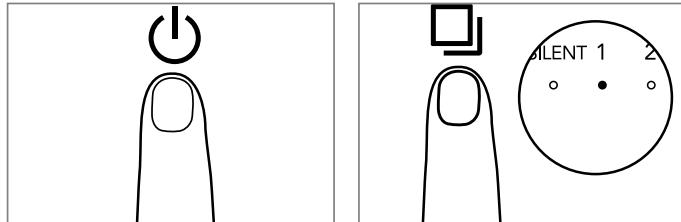

| Automatischer Modus

Die Netztaste drücken, um das Produkt einzuschalten. Dann die Modustaste drücken, um den Automatischen Modus auszuwählen.
(AUTO → GERÄUSCHARM)

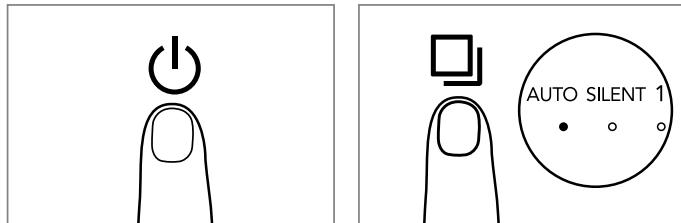

| Automatischer-Modus

Das Produkt arbeitet automatisch, um das ideale Luftvolumen umzuwälzen (Auto Stufe 1 → Auto Stufe 2 → Auto Stufe 3) – je nach der vom Sensor erkannten Raumluft-Verschmutzungsstufe. Dieser Modus ist für normale Benutzer die bequemste Art.

	Verschmutzungsgrad 1	Verschmutzungsgrad 2	Verschmutzungsgrad 3,4
Luftvolumen	Lüfterstufe 1	Lüfterstufe 2	Lüfterstufe 3

- * Es wird empfohlen, zum Schlafen während der Nachstunden den 'Geräuscharmen Modus' zu benutzen, weil sich aufgrund von Veränderungen des Verschmutzungsgrades das umzuwälzende Luftvolumen ändern könnte.
- * Wenn im Automatischen Modus der Status 'Sauber' über eine bestimmte Zeitspanne unverändert bleibt, schaltet sich das Gerät in den geräuscharmen Modus. Wenn sich der Verschmutzungsgrad ändert, wird in den Automatischen Modus gewechselt.

| Geräuscharmer Modus

In diesem Modus wird während des Betriebs das umzuwälzende Luftvolumen minimiert, damit es in der Umgebung leise und angenehm ist. In dieser Betriebsart arbeitet das Gerät leiser und verbraucht weniger Strom.


PARTIKELFÜHLER EINSTELLEN

Verwendung


| Einstellen der Empfindlichkeit des Verschmutzungssensors

Bei Auslieferung des Produkts ist der Verschmutzungssensor auf Standard-Empfindlichkeit gestellt. Wenn nach 2 Stunden Betrieb der Verschmutzungsgrad auf der höchsten Stufe bleibt oder nach über 1 Stunde Betriebszeit auf der niedrigsten Stufe bleibt und dann die Luft nicht sauber zu sein scheint, kann der Benutzer die Empfindlichkeit des Verschmutzungssensors wie folgt anpassen.

1. Länger als 2 Sekunden gleichzeitig die Netztaste und die Modustaste gedrückt halten, während das Gerät in Betrieb ist.

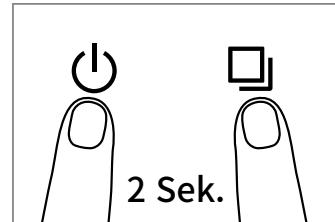


2. Die Modus-Anzeige blinkt in Intervallen von ungefähr 0,5 Sekunden.

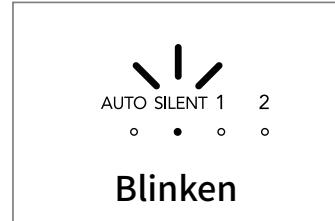


3. Die Modustaste drücken, um die gewünschte Empfindlichkeit einzustellen. Sobald die Sensorempfindlichkeit ausgewählt ist, blinkt die Modus-Anzeige - siehe unten.

GERÄUSCHARM	Stufe 1	Stufe 2
Hoch	Standard	Niedrig

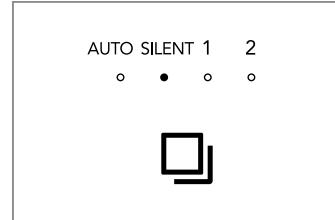

4. Werden die Netztaste und die Modustaste gleichzeitig für länger als 2 Sekunden gedrückt, wird die ausgewählte Sensorempfindlichkeit in Kraft gesetzt, und das Produkt beginnt normal zu arbeiten.

* Werden die Netztaste und die Modustaste nicht innerhalb von 10 Sekunden gedrückt, wird die ausgewählte Sensorempfindlichkeit automatisch in Kraft gesetzt.

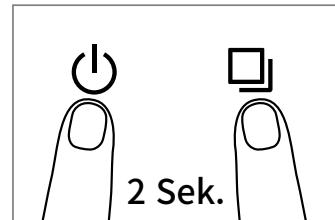


Gerät reinigen





- Vor dem Reinigen des Geräts immer den Netzstecker ziehen.
- Beim Reinigen des Produkts keine organischen Lösungsmittel (Verdünner usw.), Bleichmittel oder Chlor oder Abrasivstoffe enthaltende Reinigungsmittel verwenden.
- Das Produkt nicht in Wasser tauchen und nicht Wasser auf das Gerät sprühen.

| So reinigen Sie den Verschmutzungssensor (alle zwei Monate)

1. Mit einer weichen Bürste oder mit einem Staubsauger den Lufteinlass und Luftauslass des Verschmutzungssensors reinigen.
* Beim Reinigen darauf achten, dass kein Staub ins Innere des Produkts fällt.

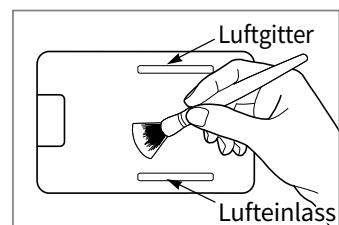


2. Oben auf der Rückseite des Produkts die Abdeckung des Verschmutzungssensors öffnen. (Um die Abdeckung zu öffnen, in die Nut der Abdeckung des Verschmutzungssensors fassen.) Mit einem angefeuchteten Wattestäbchen die Linse und den Staubeintritt und -austritt abwischen, dann mit einem trockenem Wattestäbchen die Feuchtigkeit in diesem Bereich entfernen.
* Die Leistung des Verschmutzungssensors wird beeinträchtigt, wenn er nicht regelmäßig gereinigt wird.
* Wird das Gerät in einer sehr staubigen Umgebung benutzt, muss es häufiger gereinigt werden.

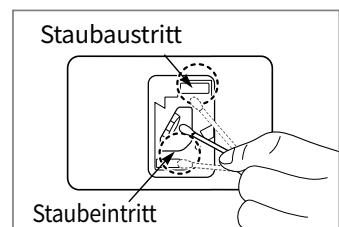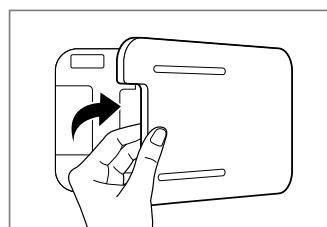

| So reinigen Sie die vordere Abdeckung

Mit einem weichen trockenen Tuch oder mit einer weichen Bürste den Staub von der Oberfläche der vorderen Abdeckung entfernen.


- * Bei größerer Verschmutzung können Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden. (Kein Reinigungsmittel verwenden, das Abrasivstoffe enthält.)

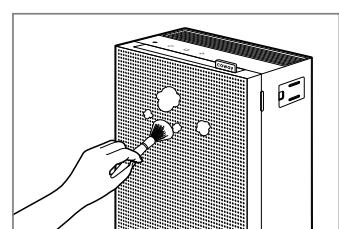

| So reinigen Sie den Hauptkörper des Produkts

Mit einem weichen und trockenen Tuch abwischen.

- * Bei größerer Verschmutzung können Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden. (Kein Reinigungsmittel verwenden, das Abrasivstoffe enthält.)

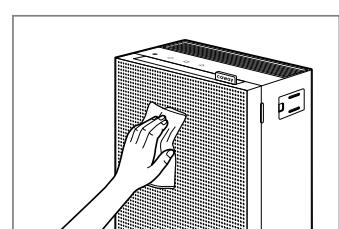




- Vor dem Reinigen des filters immer den Netzstecker ziehen.
- Der Vorfilter kann wieder verwendet werden, nachdem der Staub von ihm entfernt oder er mit Wasser gewaschen worden ist.
- Wird der Vorfilter über einen längeren Zeitraum nicht gereinigt, reduziert das die Leistung des Produkts.
- Der GreenHEPA™ Filter und der GeruchsfILTER können nicht durch Reinigen wiederhergestellt werden.
Diese Filter niemals mit Wasser waschen!


| Vorfilter (alle zwei Wochen)

**Wenn der Vorfilter einen Signalton ausgibt,
reinigen Sie den Filter.**

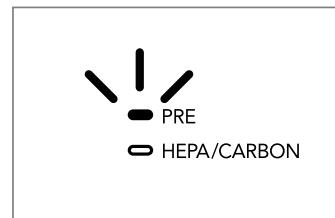


1. Der Vorfilter kann leicht entfernt werden, ohne dass das Produkt zerlegt werden muss. Um den Vorfilter herauszunehmen, an dessen Griff ziehen.

* Beim Entfernen darauf achten, dass kein Staub abfällt.

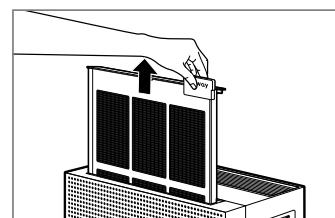


2. Je nach Verschmutzungsgrad mit einem Staubsauger oder mit Wasser den Staub entfernen.


* Beim Reinigen darauf achten, dass kein Staub ins Innere des Produkts fällt.

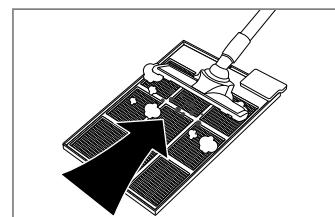

3. Der Filter kann praktisch mit einem Griff wieder eingesetzt werden. Nachdem der Vorfilter vollständig trocken ist, schieben Sie ihn wieder vollständig ein.

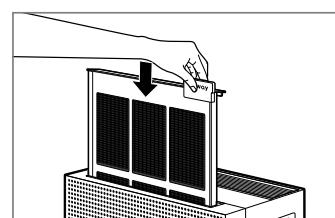

4. Den Alarm zurücksetzen, indem Sie die Stimmungs- / Filterrücksetztaste für 3 Sekunden gedrückt halten.

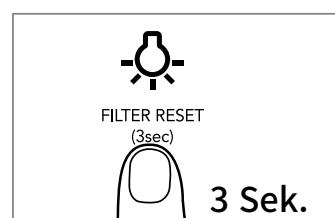

FILERTAUSCH

| Vorgehensweise beim Austauschen

- Auf Seite 10 wird beschrieben, wie der filter nach dessen Austausch installiert wird.
- Beim Installieren des filters daran denken, die Vorderseite zu überprüfen.
- Damit das Produkt weiterhin optimal funktioniert, ist ein echter filter von Coway zu verwenden.
- Vor dem Austauschen des filters immer den Netzstecker ziehen.

| Reinigungs- und Tauschfrequenz der Filter

Filter	Reinigungs- / Austauschzeit	Reinigung / Ersatz
Vorfilter	Einmal / 2-4 Wochen	Reinigen und waschen
Geruchsfilter	Einmal / 12 Monate	Austausch
GreenHEPA™ filter	Einmal / 12 Monate	Austausch

* Auf Basis von täglich 8-stündigem Gebrauch bei Luftvolumen Stufe 2.


* Der angegebene Filterwechsel-Zyklus ist ein empfohlener Zyklus und kann je nach Betriebsumgebung abweichen.

 Tipps

- Die Abdeckung mit dem angebrachten Filter kann beschädigt werden, wenn sie beim Bewegen fallen gelassen wird. Darum sollte sie nicht kopfüber bewegt werden.
- Bei Vorfilter, Geruchsfilter und Staub-Sammelfilter handelt es sich um Verbrauchartikel.


| So wechseln Sie den Desodorierungsfilter / GreenHEPA™ Filter aus (Austausch alle 12 Monate)

Wenn die Filteralarm-Anzeige des GreenHEPA™/CARBON Filters eingeschaltet ist, wechseln Sie den Filter.

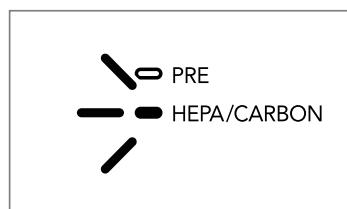


1. Die vordere Abdeckung öffnen und den Filter-Einsatz vollständig entfernen.

* Verhindert Staubentwicklung innerhalb des Raums.

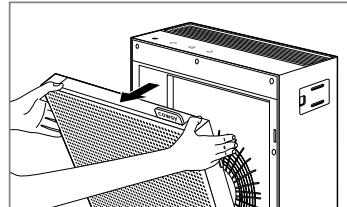

2. Platzieren Sie das Gerät an eine Stelle, wo der Filteraustausch möglich ist. Den GreenHEPA™ Filter und den Geruchsfilter jeweils separieren.


* Die weiße Seite weist in Richtung des Geruchsfilters und die grüne Seite in Richtung des Lüfters.

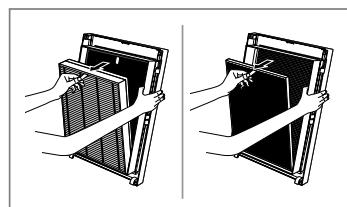


3. Den Bereich reinigen / waschen, aber nicht den Filter. Trocknen lassen, bevor Sie den neuen Filter einsetzen.

* Die vordere Anzeige des filters überprüfen.


* Den Geruchsfilter und den GreenHEPA™ Filter jeweils wieder einsetzen.

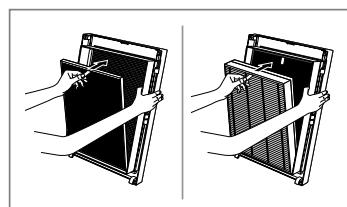

4. Nach der Montage des Produkts die vordere Abdeckung wieder schließen.

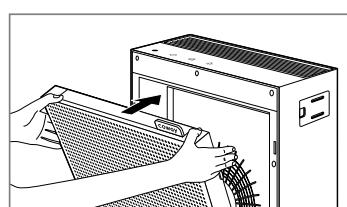

5. Den Alarm zurücksetzen, indem Sie die Stimmungs- / Filterrücksetztaste für 3 Sekunden gedrückt halten.

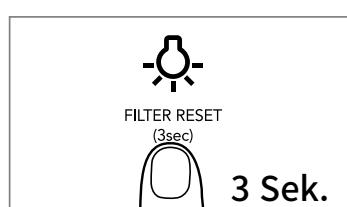

FEHLERBESEITIGUNG

Beim Luftreiniger können Störungen auftreten, wenn er nicht sachgerecht bedient und gehandhabt wird oder wenn kleinere Ursachen dafür vorliegen, auch wenn das Gerät nicht defekt ist. Überprüfen Sie dann folgende Punkte, denn manche Probleme lassen sich einfach lösen, ohne die Hilfe eines Servicecenters in Anspruch zu nehmen. Falls nach Prüfen der unten angegebenen Punkte das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie das Servicecenter.

Symptom	Überprüfen	Zu ergreifende Maßnahme
Es strömt keine Luft aus.	• Ist der Netzstecker in eine Netzsteckdose eingesteckt?	Den Netzstecker in eine 220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz Netzsteckdose anschließen.
	• Sind alle Anzeigen dunkel?	Die Netztaste drücken und die gewünschte Funktion auswählen.
	• Liegt ein Stromausfall vor?	Die Stromversorgung wiederherstellen und dann das Produkt verwenden.
Das Luftvolumen wechselt nicht.	• Leuchtet die Anzeige für automatischen Modus?	Die Auswahl des umzuwälzenden Luftvolumens ist nur im Manuellen Modus möglich.
	• Leuchtet die Anzeige für geräuscharmen Modus?	Die Auswahl des umzuwälzenden Luftvolumens ist nur im Manuellen Modus möglich.
Nach und nach ist das umgewälzte Luftvolumen gesunken.	• Ist der Zeitpunkt für Filterreinigung oder Filterwechsel bereits überschritten?	Überprüfen Sie den Zyklus für Filterreinigung und Filterwechsel und erledigen Sie gegebenenfalls die Arbeiten.
Der Verschmutzungsgrad ändert sich nicht.	• Befindet sich Schmutz auf der Linse des Verschmutzungssensors?	Den Verschmutzungssensor reinigen. (Siehe Seite 15)
	• Bleibt der Verschmutzungsgrad auf Hoch?	Die Empfindlichkeit des Verschmutzungssensors auf Niedrig oder Standard stellen. (Siehe Seite 14)
	• Bleibt der Verschmutzungsgrad auf Niedrig?	Die Empfindlichkeit des Verschmutzungssensors auf Hoch oder Standard stellen. (Siehe Seite 14)
Aus dem Luftauslass kommt ein schlechter Geruch.	• Ist der Zeitpunkt für Filterreinigung oder Filterwechsel bereits überschritten?	Überprüfen Sie den Zyklus für Filterreinigung und Filterwechsel und erledigen Sie gegebenenfalls die Arbeiten.
Die Anzeige Verschmutzungsstufe blinkt.	• Wenden Sie sich an Ihr Servicecenter.	
Andere Funktionsstörungen	• Überprüfen Sie die Störung, ziehen Sie das Netzkabel und wenden Sie sich an Ihr Servicecenter.	

Technische Daten

Sonstiges

Produktbezeichnung	Luftreiniger
Modellname	AP-1019C
Nennspannung	220 V- 240 V~ 50 Hz, 60 Hz
Phase	Einphasig
Stromverbrauch	35 W
Produkt-Isolationsklasse	Klasse 2 Gerät <input checked="" type="checkbox"/>
Staubsammelmethode	Mechanische Staubsammlung (GreenHEPA™ Filter)
Installationsort	Innenraum
Produktabmessungen	340 mm (breit) × 165 mm (lang) × 469 mm (hoch)
Produktgewicht	5.5 kg

Zur Verbesserung der Produktleistung können die technischen Daten leicht verändert werden.

GARANTIEKARTE ODER GARANTIESCHREIBEN

ZWEI JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

LUFTREINIGER AP-1019C ("PRODUKT")

Modell:

Seriennummer:

Name des Kunden:

(“EIGENTÜMER”)

Kaufdatum:

Diese Garantie deckt ab:

COWAY wird im Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum dieses Produkts dieses nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen, falls es aufgrund von Herstellungsfehlern nicht ordnungsgemäß sachgemäß funktioniert, es sei denn, dass Ausnahmen, Bedingungen und Garantiebeschränkungen vorliegen, die nachfolgend aufgeführt sind.

Die Entscheidung, ob eine Reparatur oder ein Geräteaus tausch durchzuführen ist, liegt ausschließlich bei COWAY.

Der Rechtsbehelf gemäß dieser Garantie gilt nur für den Teil des Produkts, der in der Zeit, in der die Garantie gilt und der Garantieanspruch erhoben wird, Mängel aufweist. Die Garantie, die für ein Austauschprodukt sowie für das verbliebene Originalprodukt zugesichert wird, gilt nur für die ursprüngliche Gewährleistungfrist von zwei Jahren. Die beschränkte Garantie gilt nur für das Produkt, wenn es auf die von COWAY für das Produkt spezifizierte Weise benutzt wird und gemäß den von COWAY veröffentlichten Spezifikationen, die zum Zeitpunkt der Anwendung gelten. **WIRD DAS PRODUKT NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSS VERWENDET, WIRD ES VERKAUFT, WIE ES IST UND OHNE JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG, AUCH OHNE ZUSICHERUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.**

Was diese Garantie nicht abdeckt:

Diese Garantie garantiert, dass das Produkt keine Produktionsmängel aufweist, welche den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts beeinträchtigen; garantiert wird nicht, dass das Produkt niemals repariert werden muss, und es werden keinerlei Verantwortlichkeiten, Verpflichtungen oder Pflichten eingegangen mit Ausnahme von denen, die im Absatz oben dargelegt worden sind. COWAY ist nicht verantwortlich oder haftbar zu machen für Körperverletzungen oder Sachschäden jedweder Art, auch dann nicht, wenn ihnen ein Verstoß gegen diese Garantie zugrunde liegt.

Begrenzungen und Ausnahmen:

SOWEIT NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG LEHNT COWAY JEDOCH ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ALS DIE HIER DARGELEGTE AB. DIESE GARANTIE TRITT AN DIE STELLE ALLER Anderen GARANTIEN, GEWÄHRLEISTUNGEN, BEDINGUNGEN UND ZUSICHERUNGEN, DIE AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, MUNDLICH ODER SCHRIFTLICH, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG GEgeben SEIN KÖNNEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF IMPLIZITE BEDINGUNGEN ODER GARANTIEN BEZÜGLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DES COWAY-PRODUKTS, UND SCHLIESST SOLCHE ZUSICHERUNGEN AUS.

EINIGE STAATEN LASSEN ES NICHT ZU, DASS DIE DAUER EINER IMPLIZIERTE GARANTIE BESCHRÄNKT WIRD, SODASS DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTRIFFT.

COWAY BEVOLLMÄCHTIGT KEINE PERSON, AUCH NICHT IHRE VERTRETER, EINE ZUSICHERUNG ZU MACHEN ODER EINE ANDERE GARANTIE ODER BEDINGUNG ZU NENNEN ODER GEWÄHRLEISTUNG ZU GEBEN IN BEZUG AUF DAS PRODUKT ALS DIESE HIER VORLIEGENDE GARANTIE. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST DER EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE REchtsBEHALF DES EIGENTÜMERS GEGEN COWAY, UND COWAY IST NICHT HAFTBAR ZU MACHEN FÜR FOLGESCHÄDEN, EXEMPLARISCHE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER ANDERE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN DURCH GEWINNAUSFALL UND NUTZUNGSausFALL. ZUFÄLLIG ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN UND EXEMPLARISCHE SCHÄDEN SIND NICHT ERSTATTUNGSFÄHIG, AUCH DANN NICHT, WENN DIE IN DIESER GARANTIE VORGESEHENEN ABHILFEN ODER MAßNAHMEN IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLEN. IN EINIGEN STAATEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON BEILÄUFIG ENTSTANDENEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZULÄSSIG, SODASS DIE OBEN GENANnte BESCHRÄNKUNG ODER DER AUSSCHLUSS MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE GILT. COWAY IST NICHT HAFTBAR FÜR SCHÄDEN, DIE HERBEIGEFÜHRT SIND DURCH FAHRLÄSSIGKEIT, GARANTIEVERLETZUNG, GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER DIE AUF EINEN ANDEREN JURISTISCHEN GRUND ZURÜCKGEFÜHRT WERDEN ALS DIE, DIE IN DIESER AUSSCHLIESSLICHEN GARANTIE DARGELEGT SIND.

Beschränkungen bei stillschweigenden Gewährleistungen:

Alle stillschweigenden Garantien für die Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck sind beschränkt auf die Dauer der vorstehenden ausdrücklichen schriftlichen Garantie.

Gewährleistungsbedingungen:

Auf dieser Garantie gründende fortdauernde Haftungsverpflichtungen von COWAY unterliegen folgenden Bedingungen:

- a) Der Defekt oder Schaden ist nicht verursacht und ist auch nicht Ergebnis abnormaler Nutzung oder Bedingungen, unsachgemäßer Lagerung, unautorisierten Modifikationen oder Reparaturen; Zweckentfremdung, Versäumnis, Unfall, Änderung, unsachgemäßer Installation oder anderen Handlungen, die nicht von Coway oder dem Hersteller des Produkts verschuldet sind oder die nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt sind;
- b) Das Produkt wurde nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von COWAY geändert, modifiziert oder repariert;
- c) Der EIGENTÜMER hat COWAY innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Auftreten eines Fehlers des von dieser Garantie abgedeckten Produkts schriftlich über diesen Fehler informiert;
- d) Seitens des Eigentümers gibt es keine Zweckentfremdung, missbräuchliche Verwendung oder Fahrlässigkeit in Bezug auf das Produkt.

Verzichterklärung:

Falls COWAY zu irgendeinem Zeitpunkt versäumt, eine der hier genannten Bestimmungen durchzusetzen oder sich auf sie zu berufen, darf das nicht als Verzicht COWAYS ausgelegt werden, auf die Durchsetzung dieser Bestimmungen zu verzichten.

Inanspruchnahme von Garantieleistungen und Pflichten des EIGENTÜMERS:

Falls das Produkt nicht seinen vorgesehenen Zweck erfüllt, dann informieren Sie COWAY oder ihre Vertretung innerhalb von 48 Stunden oder innerhalb des nächsten Arbeitstages darüber, nachdem Sie den Defekt beim Produkt festgestellt haben. Der EIGENTÜMER muss COWAY spätestens dreißig (30) Tage, nachdem ein Mangel entdeckt wurde oder mit angemessener Sorgfalt hätte entdeckt werden müssen, schriftlich benachrichtigen. Um im Rahmen dieser Garantie Ansprüche geltend zu machen, muss der EIGENTÜMER einen Kaufnachweis vorweisen können.

POLAND

Add : OPUS SP. z o.o.
Toruńska 8, 44-122 Gliwice
Tel. : +32 4201255
Mail : serwis@opus.pl

SWEDEN

Add : Albion Nordic AB Traktorgatan 2 745 37
Enköping Sweden
Tel. : +46 171 66 33 00
Mail : info@albionnordic.com
Web : www.albionnordic.com

COWAY

Add : COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup,
Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : Korea-Seoul : +82-1588-5100

COWAY EU

Tel. : UK - London : +44 2032807197
GERMANY - Hamburg : +49 4087406758
FRANCE - Paris : +33 170120004
ITALY - Milan : +39 0236003045
SPAIN - Madrid : +34 911234181
Mail : info_eu@coway.com
Web : de.coway.com

TURKEY

Add : HAKMAN ELEKTRONIK SAN.
VE TIC. A.Ş. Dikilitaş mahallesi Emirhan Cad. Barbaros
Plaza İş Merkezi No:113 K.5 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel.: +90 212 217 11 60
Mail : info@hakman.com.tr
Web : https://www.hakman.com.tr/