



coway

Coway Luftreiniger AP-1512HH

Dieses Produkt ist nur für den Inlandsmarkt bestimmt. Es kann nicht im Ausland verwendet werden, wo die Netzspannung abweicht. Der Garantieschein ist in dieser Bedienungsanleitung enthalten. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie auf.
English/German/French/Spanish/Italian

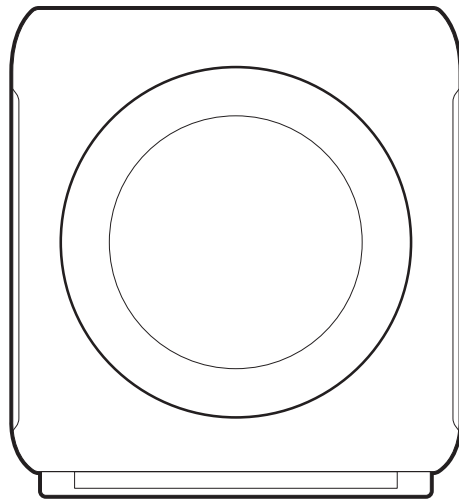


 Dieses Papier kann recycelt werden.

FUNKTIONEN


| Ausgezeichnete Luftreinigungsleistung

Der GreenHEPA™-Filter kann luftgetragene Allergene und Verunreinigungen bis zu 0,3 Mikrometer abfangen. Das Filtersystem der Einheit wurde so optimiert, dass Schadstoffe im Innenbereich schnell und effektiv entfernt werden.

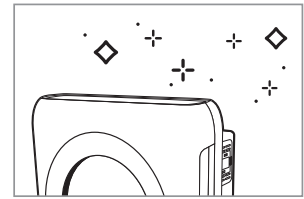


| Luftgüteanzeige

Hiermit wird der vom Staubfühler gemessene Verschmutzungsgrad der Raumluft angezeigt. Die Farbe der Luftgüteanzeige ändert sich in Echtzeit entsprechend der Raumluftverschmutzung (Blau → Dunkelviolett → Rot).

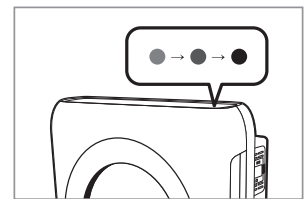


| Filtertauschanzeige

Das Gerät kontrolliert den Filtertauschzyklus und schaltet die entsprechende Anzeige ein. So wird der Komfort für den Kunden beim Filterwechsel verbessert.

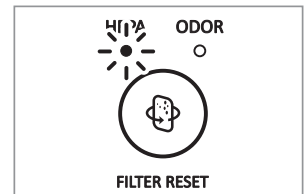

| Timer

Mit der Timer-Funktion können Sie steuern, wie lange der Luftwäscher laufen soll, bis er automatisch ausgeschaltet wird.

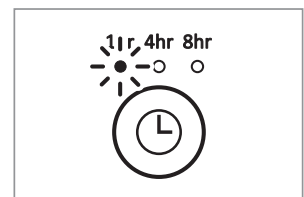

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für einen **Coway-Luftwäscher** entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch, damit Sie Ihren Luftwäscher richtig bedienen und Instand halten können. Wenn während des Gebrauchs Probleme auftreten, können Sie in der Bedienungsanleitung nachschlagen, um Lösungen dafür zu finden. Diese Bedienungsanleitung enthält die Produktgarantie, bewahren Sie sie also sicher auf.

| INHALT

Zu Ihrer Information

- | 03 | SICHERHEITSINFORMATIONEN
Gefahr
Achtung
Vorsicht
- | 07 | TEILE UND BEZEICHNUNGEN
- | 09 | LUFTREINIGUNGSPROZESS

Verwendung

- | 10 | VOR DEM GEBRAUCH
Einsetzen der Filter
- | 11 | ANZEIGEN UND TASTEN
- | 13 | VERWENDUNG
- | 14 | PARTIKELFÜHLER
EINSTELLEN

Pflege

- | 15 | REINIGUNG
Gerät
Filter
- | 17 | FILTERTAUSCH

Sonstiges

- | 18 | FEHLERBEHEBUNG
- | 19 | TECHNISCHE DATEN DES
GERÄTES
- | 21 | GARANTIEKARTE

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem leicht zugänglichen oder gut sichtbaren Ort auf.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

⚠ GEFAHR: Wenn Sie die unten aufgeführten Sicherheitshinweise nicht befolgen, können schwere Verletzungen und sogar Tod die Folge sein.

- ⚠ Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker oder lose Steckdosen.
- ⚠ Schließen Sie den Netzstecker an eine eigene Steckdose mit 220 V bis 240 V~ bei 50 Hz, 60 Hz an.
- ⚠ Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Netzkabel.
- ⚠ Fassen Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen an.
- ⚠ Das Netzkabel nicht mit Gewalt verbiegen oder unter einem schweren Gegenstand verlegen, um eine Beschädigung des Kabels zu vermeiden.
- ⚠ Den Netzstecker nicht wiederholt abziehen und wieder einstöpseln.
- ⚠ Wenn die Steckdose nass ist, ziehen Sie vorsichtig den Netzstecker und lassen Sie die Steckdose vollständig trocknen, ehe Sie das Gerät wieder verwenden.
- ⚠ Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts, ehe Sie Teile kontrollieren oder austauschen.
- ⚠ Entfernen Sie Staub und Wasser vom Netzstecker.
- ⚠ Schließen Sie das Gerät nicht an Steckdosen und Mehrfachstecker an, an die auch andere Geräte angeschlossen sind. Verwenden Sie eine gesonderte Steckdose nur für dieses Gerät.
- ⚠ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose, wenn das System lange Zeit nicht verwendet werden soll.
- ⚠ Nehmen Sie keinesfalls selbst Reparaturen oder Veränderungen an dem Netzkabel vor.
- ⚠ Wenn das Netzkabel beschädigt ist, ersetzen Sie das Kabel keinesfalls selbst. Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, um es ersetzen zu lassen.
- ⚠ Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- ⚠ Stellen Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Feuchtigkeit oder Wasser (Regenwasser) auf.

- ⚠ Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, wo leicht entzündliche Gase oder brennbare Materialien verwendet oder aufbewahrt werden.
- ⚠ Stecken Sie keine spitzen Gegenstände wie z. B. einen Zahnstocher in den Luftgütefühler.
- ⚠ Wenn das Gerät beginnt merkwürdige Geräusche von sich zu geben, wenn es verbrannt riecht oder sich Rauch entwickelt, sofort den Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen. Wenden Sie sich dann an unser Kundendienstzentrum.
- ⚠ Stellen Sie das Gerät nie ins Wasser.
- ⚠ Sprühen Sie keine leicht entzündlichen Materialien wie Insektengifte oder Düfte in den Lufteinlass oder in die Nähe davon.
- ⚠ Reparieren, zerlegen und modifizieren Sie das Gerät keinesfalls selbst.
- ⚠ Reparieren, zerlegen und modifizieren Sie das Gerät keinesfalls selbst.
- ⚠ Stellen Sie keine Behälter mit Wasser, Medizin, Nahrung, Metallgegenstände oder leicht entzündliche Material auf das Gerät.
- ⚠ Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Wandsteckdose.
- ⚠ Sprühen Sie beim Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät, und wischen Sie es nicht mit Reinigungsbenzin oder Verdünner ab.
- ⚠ Verwenden Sie das Produkt je nach Modell für den privaten oder geschäftlichen Gebrauch.
- ⚠ Verwenden Sie den Luftwäscher nicht in einer Fabrik oder industriellen Umgebung, in der sich Maschinenöl in der Luft befinden könnte.
- ⚠ Führen Sie das Kabel nicht unter dem Teppich durch. Nicht mit Läufern, Teppichen oder anderen Bodenbelägen abdecken. Führen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Haushaltsgeräten entlang. Ordnen Sie das Kabel außerhalb von Laufbereichen so an, dass man darüber nicht stolpern kann.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

- ⚠ Achtung: Jede Missachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu schweren Verletzungen und Sachschäden führen.**
- ⚠ Das Gerät darf nicht von Kindern und nur von Personen bedient werden, die Kenntnisse und/oder Erfahrung in einer Schulung am Gerät durch einen Fachhändler erhalten haben.
- ⚠ Stecken Sie niemals Ihre Finger oder irgendwelche Fremdkörper in den Lufteinlass oder -auslass.
- ⚠ Gestatten Sie nicht, dass sich Kinder an das Gerät hängen oder darauf klettern.
- ⚠ Wenn Sie die Frontverkleidung entfernen, gehen Sie mit Vorsicht vor, damit keine Körperteile oder andere Objekte in den oberen Teil des Gerätes gelangen.
- ⚠ Dieses Gerät verfügt über einen gepolten Stecker (ein Stift ist breiter als der andere). Um das Stromschlagrisiko zu senken, passt dieser Stecker nur in einer Orientierung in einen gepolten Stromanschluss. Wenn der Stecker nicht richtig in die Steckdose passt, drehen Sie ihn um. Ist dieses nicht möglich, wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker. Versuchen Sie nicht, dieses Sicherheitsmerkmal zu umgehen.
- ⚠ Betreiben Sie den Lüfter nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker. Trennen Sie den Lüfter von der Stromversorgung und geben Sie ihn zur Überprüfung und/oder Instandsetzung an einen zugelassenen Reparaturbetrieb.
- ⚠ Führen Sie das Kabel nicht unter dem Teppich durch. Decken Sie das Kabel nicht mit Läufern, Teppichen oder anderen Bodenbelägen ab. Ordnen Sie das Kabel außerhalb von Laufbereichen und so an, dass man darüber nicht stolpern kann.


 **VORSICHT: Jede Missachtung der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu leichten Verletzungen oder Sachschäden führen.**

- ⚠ Installieren Sie das Gerät nicht auf geneigten Oberflächen.
- ⚠ Üben Sie keinen Druck oder Gewalt auf das Gerät aus.
- ⚠ Wenn das Gerät in Betrieb ist, halten Sie einen Abstand von mindestens 20 cm von den Wänden oder benachbarten Objekten und einen Freiraum von 30 bis 60 cm über dem Produkt ein.
- ⚠ Stellen Sie das Produkt so auf, dass die Luftzirkulation im Bereich des Produkts nicht blockiert wird.
- ⚠ Stellen Sie den Luftwäscher in sicherer Entfernung von Leuchten und direktem Sonnenlicht auf.
- ⚠ Stellen Sie den Luftwäscher in mindestens 2 m Entfernung von elektronischen Geräten (z. B. Fernseher) auf.
- ⚠ Stellen Sie den Luftwäscher nicht an einem Ort auf, wo er direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- ⚠ Tauschen Sie die Filter entsprechend den Angaben zum Filtertauschzyklus.
- ⚠ Reinigen Sie den Vorfilter regelmäßig mit Wasser und lassen Sie ihn vor Gebrauch vollständig trocknen.
- ⚠ Geeignet für den Einsatz zusammen mit elektronischen Drehzahlreglern.
- ⚠ Reinigung und Wartung durch den Benutzer, z. B. Schmierung, können zu Brand, Stromschlag oder Personenschäden führen.
- ⚠ Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie irgendwelche Wartungsarbeiten beginnen.


**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH
UND BEWAHREN SIE SIE AUF**

TEILE UND BEZEICHNUNGEN


| Vorderseite / Rückseite

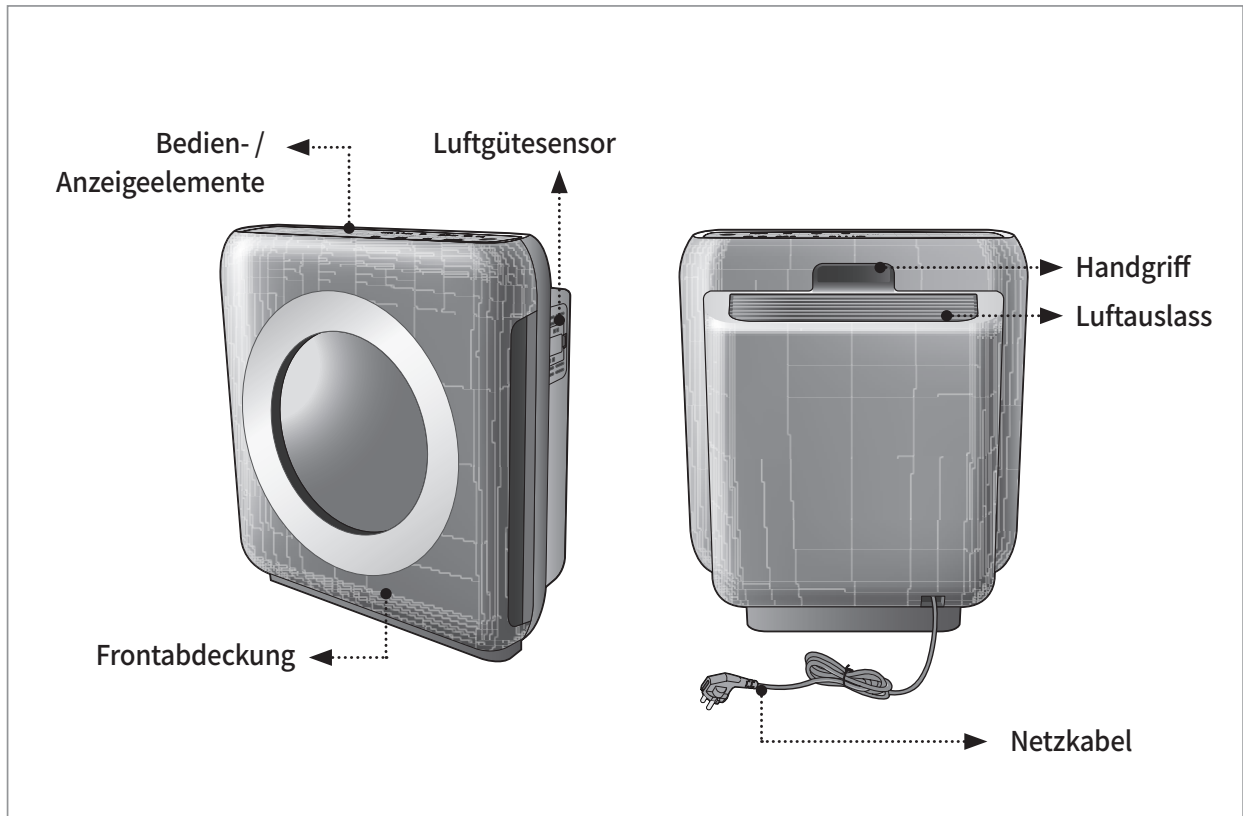

| Bedien- / Anzeigeelemente

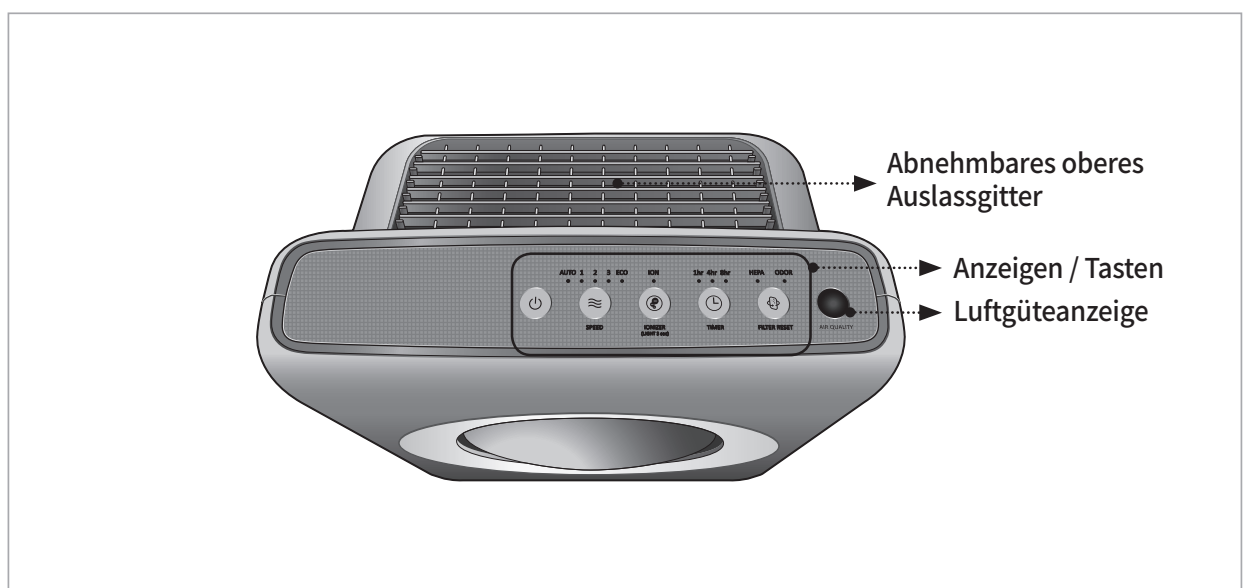

| Luftgüteeanzeige

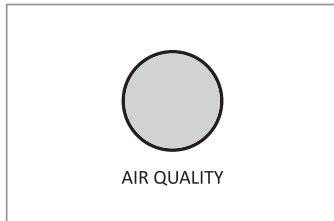

Sauber:
Blau



Verunreinigt:
Dunkles
Purpur



Stark
verunreinigt
Rot

- Die Qualität der Raumluft kann anhand der Farbe der runden Lampe bestimmt werden, die sich oben am Luftwäscher befindet.

| Komponenten



Benutzerhandbuch

LUFTREINIGUNGSPROZESS

| Vorfilter

Dieser Filter entfernt relativ große Staub- und Schmutzpartikel, Mensch- und Tierhaare usw.


| Geruchsfilter

Wenn Sie Ihre Wohnung frisch und geruchsfrei halten möchten, ist der Geruchsfilter besonders wirksam zum Abfangen von Gerüchen und Luftverschmutzung.

| GreenHEPA™-Filter

Der True-HEPA-Hochleistungsfilter entfernt effektiv bis zu 99,97 % des Feinstaubs und Zigarettenrauchs.

* Coway GreenHEPA™ Filter werden mit Konservierungsmitteln (Silber Natrium Hydrogen Zinkphosphat und Thiabendazol) behandelt, um den Filter vor dem Wachstum von Schimmel und Bakterien zu schützen und die Lebensdauer des Filters zu verlängern.

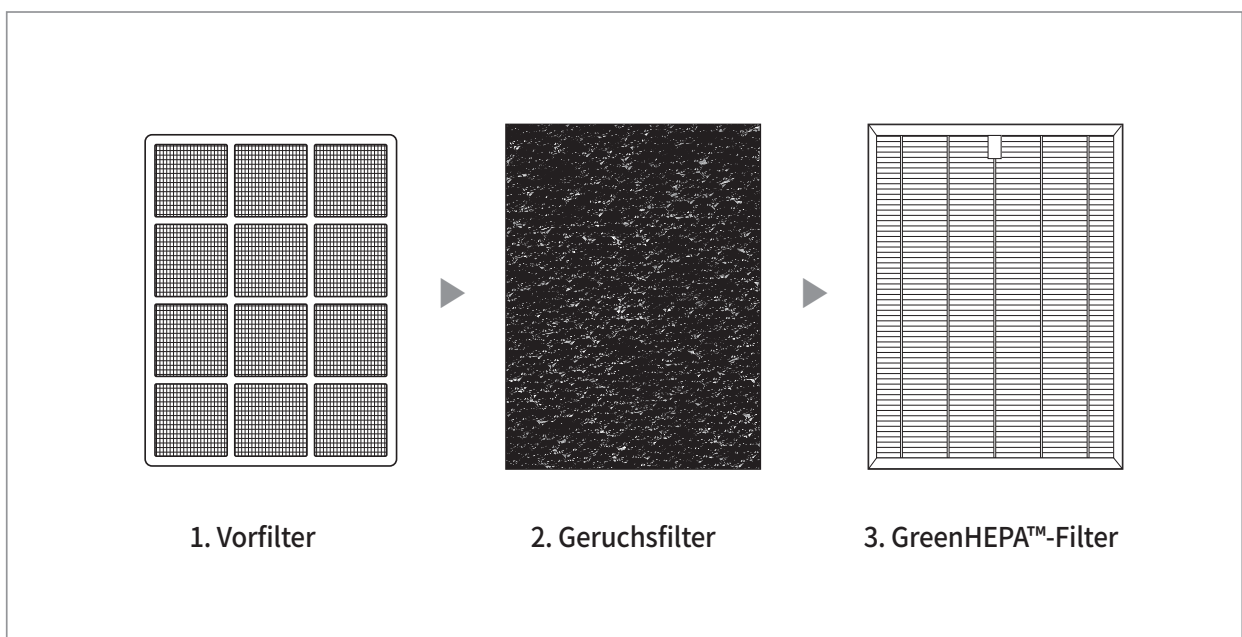

| VOR DEM GEBRAUCH KONTROLLIEREN!

⚠ Dieses Gerät ist nur für Stromnetze mit 220 bis 240 V~ bei 50 Hz, 60 Hz geeignet.

Schließen Sie das Gerät nur an die auf dem Typenschild angegebene Spannung an.

| EINSETZEN DES FILTERS




TIPPS

- Stellen Sie vor dem Einsetzen des Filters sicher, dass alle Kunststoffverpackungsteile entfernt wurde n.
 - Dieses Gerät ist zum Einsatz in Privathaushalten bestimmt. Verwenden Sie es nur in geschlossenen Räumen.
 - Wenn das Gerät außer Betrieb ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Achten Sie beim Einsetzen des Filters darauf, dass die Filtervorderseite in die richtige Richtung zeigt.
- Reihenfolge der Filter : Vorfilter → Geruchsfiter → GreenHEPA™-filter




1. Öffnen Sie die Frontklappe.

Ziehen Sie am oberen Teil der Frontklappe, um sie zu öffnen.

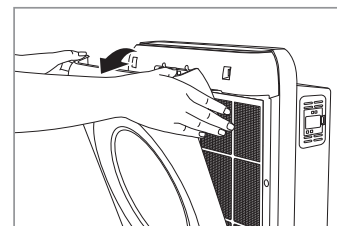



2. Nehmen Sie die Filter heraus und entsorgen Sie die Kunststoffverpackung.

Entfernen Sie die Kunststoffverpackung der Filter und setzen Sie diese in der richtigen Reihenfolge ein.

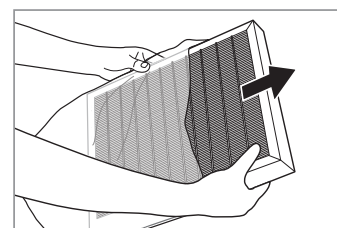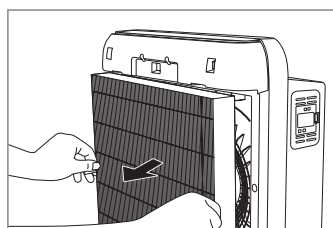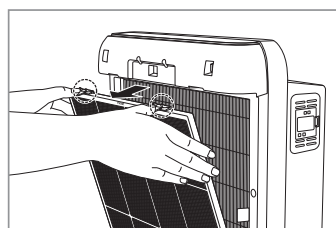



3. Setzen Sie die Filter in dieser Reihenfolge ein : Vorfilter → Geruchsfiter → GreenHEPA™-Filter

Achten Sie beim Einsetzen des Vorfilters darauf, dass Sie ihn am Griff fest hineindrücken.

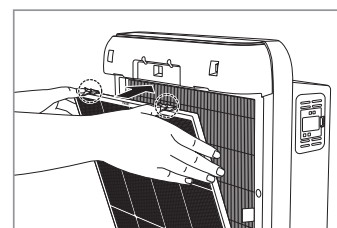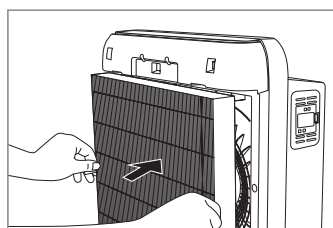


ANZEIGEN UND TASTEN


| ANZEIGETEIL

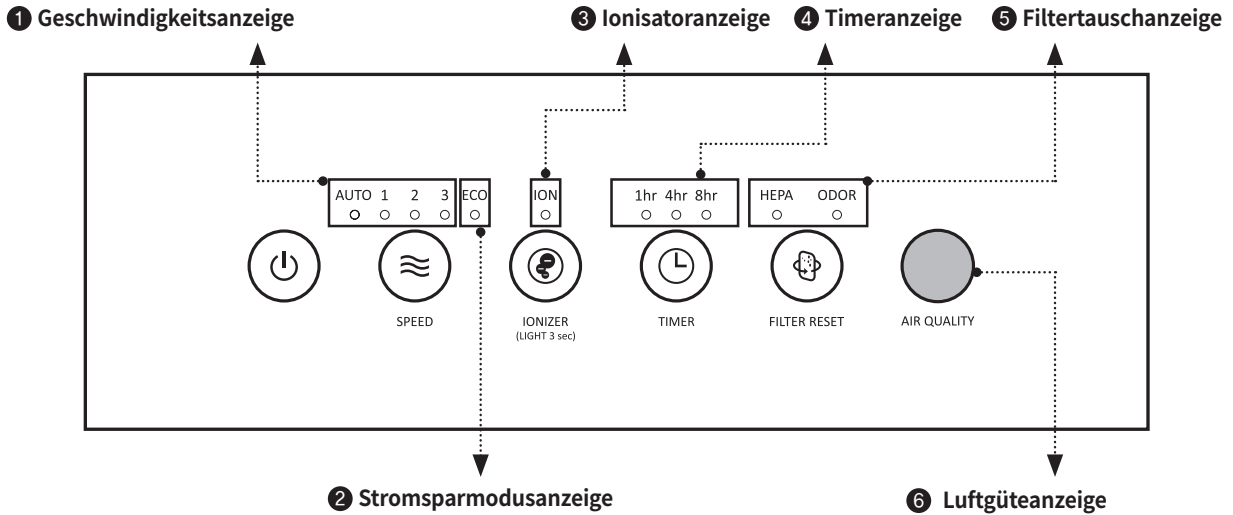


1 Geschwindigkeitsanzeige
zeigt die aktuelle Lüfterdrehzahl an. Jede Anzeige wird passend zu ihrer Luftgeschwindigkeit eingeschaltet.



2 Stromsparmodesanzeige
wird zusammen mit dem Stromsparmodes eingeschaltet.



3 Ionisatoranzeige
Sie zeigt an, ob der Ionisator ein- oder ausgeschaltet ist.



4 Timeranzeige
Sie zeigt die aktuelle Zeiteinstellung für die Luftreinigung an. Jede Anzeige wird passend zu ihrem Timer eingeschaltet.




5 Filtertauschanzeige
Tauschen Sie den Filter, wenn die Filteranzeige leuchtet. Siehe Filtertauschzyklus für jeden Filter.



6 Luftgüteeanzeige
Sie zeigt den aktuellen Verschmutzungsgrad des Raums an.

| TASTEN

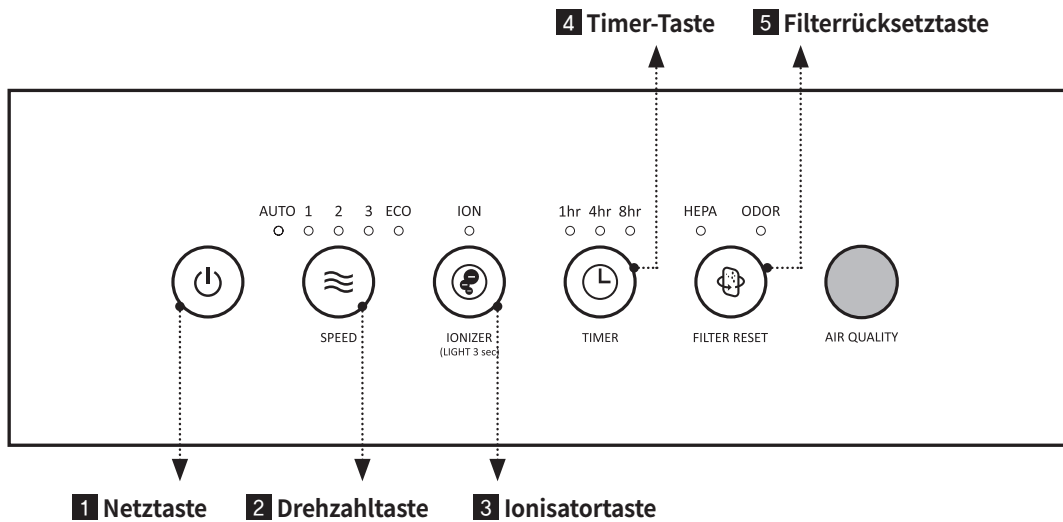

1 Netztaaste

Mit dieser Taaste schalten Sie das Gerat ein/aus.

* Um den Strom auszuschalten, halten Sie die Netztaaste etwa 1 Sekunde lang gedruckt.



2 Drehzahltaaste

Mit dieser Taaste stellen Sie die Lufertdrehzahl ein. Verfugbare Einstellungen fur die Lufertdrehzahl : Auto → 1 → 2 → 3 → OKO.



3 Ionisatortaaste

Mit dieser Taaste schalten Sie den Ionisator ein/aus.

* Halten Sie die Ionisatortaaste 3 Sekunden lang gedruckt, um die Leuchte der Luftguteanzeige ein- oder auszuschalten.



4 Timer-Taaste

Verwenden Sie diese Taaste, um den Luftwascher nach einer bestimmten Zeit auszuschalten. Die verfugbaren Timereinstellungen lauten: 1, 4 und 8 Stunden.



5 Filterrucksetztaaste

Wenn die Filtertauschanzeige leuchtet, mussen Sie den betreffenden Filter tauschen und anschlieend auf die RESET-Taaste drucken.

VERWENDUNG





TIPPS

- Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an, ehe Sie das Gerät verwenden.
- Wenn der Luftwäscher eingeschaltet wird, arbeitet er automatisch im Automatikbetrieb.

| Manueller und automatischer Betrieb


Drücken Sie die Netztaste und wählen Sie dann durch Drücken der Drehzahl-taste die Drehzahl des Lüfters.

Auto → 1 → 2 → 3 → ÖKO

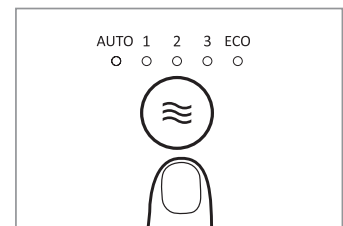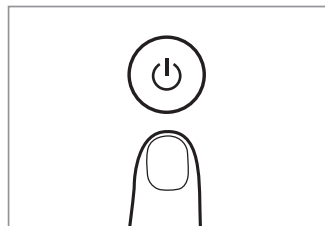

| So stellen Sie den Automatikbetrieb ein

Drücken Sie die Drehzahl-taste, um den Stromsparmmodus zu aktivieren. Drücken Sie die Taste so oft, bis die Anzeige für den Stromsparmbetrieb aufleuchtet.

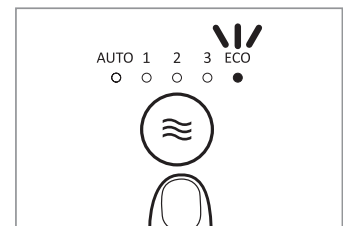

- Automatikbetrieb

Passt die Drehzahleinstellung automatisch optimiert an die vom Staubsensor ermittelte Raumluftgüte an und wählt eine der Drehzahlen von 1 bis 3 .
Diese Betriebsart ist für Normalbetrieb geeignet.


- Stromsparmetrieb

Wenn 30 Minuten lang keine Luftverschmutzung festgestellt wird, stoppt der Lüfter automatisch, um Energie zu sparen.
Diese Besonderheit hilft, die Stromkosten zu senken.

| Timeraktivierung/-deaktivierung

Die Timerfunktion sorgt dafür, dass der Luftwäscher nach 1, 4 oder 8 Stunden automatisch ausgeschaltet wird.


- * Um den Timer zu deaktivieren, halten Sie die Timertaste so lange gedrückt, bis die Anzeige nicht mehr leuchtet.
- * 1H → 4H → 8H → Timer aus

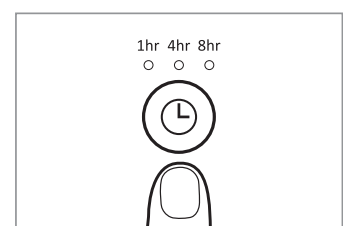


| Einstellen der Empfindlichkeit des Verschmutzungssensors

Beim Versand ist der Luftgütesensor des Gerätes auf die Standardempfindlichkeit eingestellt. Wenn der Verschmutzungsgrad nach zweistündigem Betriebs weiterhin als maximal oder länger als 1 Stunde als minimal angezeigt wird, obwohl die Luft unsauber erscheint, stellen Sie die Empfindlichkeit des Luftgütesensors folgendermaßen ein:


1. Drücken Sie bei eingeschaltetem Luftwäscher gleichzeitig 2 Sekunden lang die Taste zum Einstellen der Luftstromgeschwindigkeit und die Ionisator-taste.

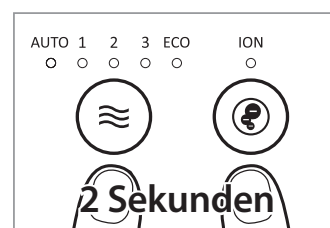

2. Die Drehzahlanzeige blinkt im Abstand von 1 Sekunde und Sie hören einen Signalton. Die Geschwindigkeitsanzeige blinkt, um die Sensorempfindlichkeit anzuzeigen.

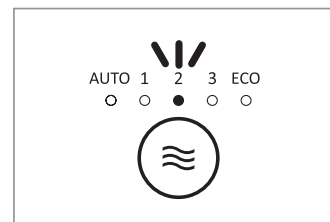

3. Stellen Sie die Empfindlichkeit durch Drücken der Drehzahl-taste ein. Die Geschwindigkeitsanzeige blinkt, um die Sensorempfindlichkeit anzuzeigen.

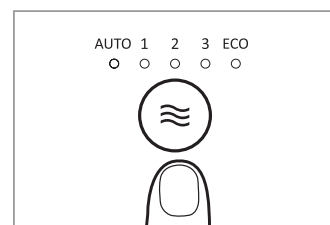


Geschwindigkeitsstufe 1	Geschwindigkeitsstufe 2	Geschwindigkeitsstufe 3
Empfindlich	Standard	Unempfindlich

* Hohe Empfindlichkeit : Wenn der Luftwäscher länger als eine Stunde einen Verschmutzungsgrad von 1 anzeigt, wenn der tatsächliche Verschmutzungsgrad höher ist.

* Geringe Empfindlichkeit : Wenn der Luftwäscher weiterhin die höchste Verschmutzung anzeigt, selbst wenn der Luftwäscher länger als zwei Stunden betrieben wird,

4. Drücken Sie gleichzeitig 2 Sekunden lang die Taste zum Einstellen der Luftstromgeschwindigkeit und die Ionisator-taste. Der Luftwäscher nimmt dann den normalen Betrieb wieder auf.

* Die neue Einstellung wird auch dann angewendet, wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.

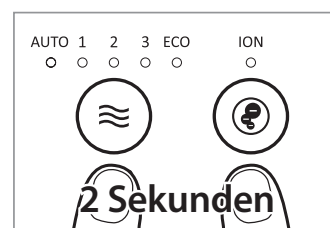

REINIGUNG





TIPPS

- Ziehen Sie stets den Netzstecker, ehe Sie den Luftwäscher reinigen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die organische Lösungsmittel (Fettlöser, Verdüner, usw.), Bleichmittel, Chlor oder Scheuermittel enthalten.
- Tauchen Sie den Luftwäscher nicht in Wasser und sprühen Sie kein Wasser direkt darauf.


| Reinigen des Luftgütesensors (alle 2 Monate)

1. Öffnen Sie rechts am Gerät die Klappe zum Luftgütesensor. Reinigen Sie mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger zuerst den Lufteinlass, dann den Auslass und schließlich den Luftgütesensor.

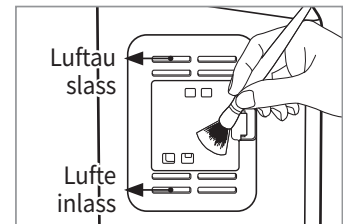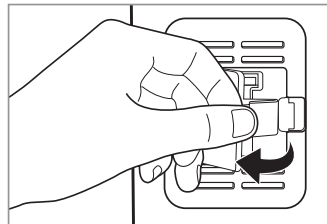

2. Feuchten Sie ein Baumwolltuch leicht an und reinigen Sie die Linse sowie den Staubeinlass und -auslass. Entfernen Sie die restliche Feuchtigkeit mit einem trockenen Baumwolltuch.


- * Ohne regelmäßige Reinigung verschlechtert sich die Leistung des Luftgütesensors.
- * Der Reinigungsvorgang unterscheidet sich je nach Betriebsumgebung. Wenn Sie das Gerät in einer staubigen Umgebung verwenden, müssen Sie den Sensor häufiger reinigen.

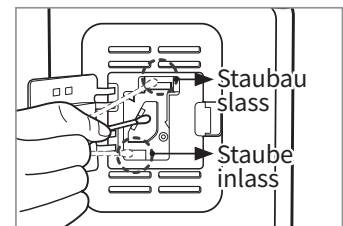

| Reinigen von Lufteinlass und Luftauslass (alle 2 Monate)

Reinigen Sie den Lufteinlass und den Luftauslass mit einer weichen Bürste.


- * Gehen Sie vorsichtig vor, damit kein Staub in den Luftwäscher fallen kann.
- * Wenn Sie mit Staub bedeckt sind, lassen Sie den Luftwäscher für 10 Minuten im manuellen Modus laufen, um den Staub von der Entlüftung zu blasen. Sie können dann im Normalbetrieb fortfahren.

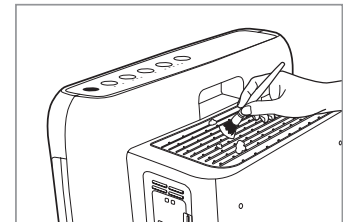

| Reinigen der Frontklappe

Lösen Sie die Frontklappe vom Gerät und entfernen Sie den an der Oberfläche anhaftenden Staub mit einer weichen trockenen Bürste oder einem weichen trockenen Tuch.


- * Verwenden Sie bei schwerer Verunreinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch, setzen Sie aber keine Scheuermittel ein.

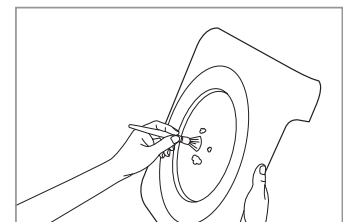

| Reinigen des Gehäuses (alle 2 bis 4 Wochen)

Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um das Gerät zu reinigen.

- * Verwenden Sie bei schwerer Verunreinigung ein leicht angefeuchtetes Tuch, setzen Sie aber keine Scheuermittel ein.

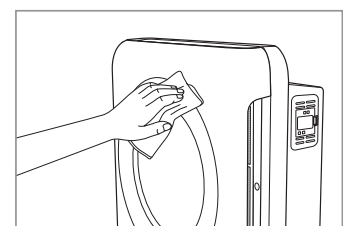




TIPPS

- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Geräts, ehe Sie den Filter reinigen.
- Der Vorfilter ist wieder verwendbar, wenn Sie den Staub entfernen und ihn mit Wasser reinigen.
- Die Geräteleistung kann sich verschlechtern, wenn der Vorfilter lange Zeit nicht gereinigt wird.
- Geruchsfilter und True HEPA-Filter können nicht gereinigt und erneut verwendet werden.
Reinigen Sie ihn niemals mit Wasser.


| Reinigen des Vorfilters (alle 2 – 4 Wochen)

1. Ziehen Sie am oberen Teil der Frontklappe, um sie zu öffnen.

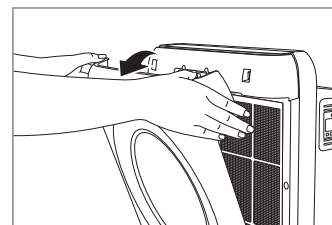


2. Drücken Sie auf den oberen Clip des Vorfilters und ziehen Sie ihn heraus.

- * Damit kein Staub herunterfällt, gehen Sie beim Entfernen des Filters vorsichtig vor und stoßen Sie nirgendwo an.

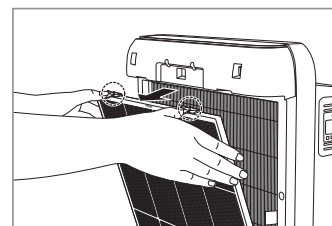


3. Reinigen Sie den Vorfilter mit einem Staubsauger oder, je nach Verschmutzungsgrad, mit Wasser.

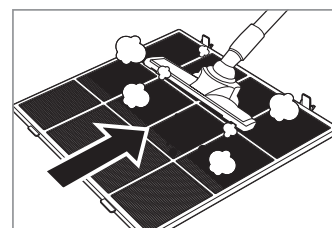

4. Setzen Sie den Vorfilter ein, nachdem jegliche Feuchtigkeit verschwunden ist.

Setzen Sie die Frontklappe wieder ins Gerät ein.

- * Wenn Sie den Vorfilter wieder in das Gerät einsetzen, passen Sie den Haken korrekt ein.

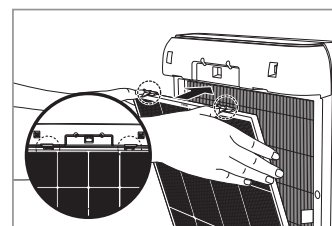

FILTERTAUSCH



TIPPS

- Achten Sie beim Einsetzen des Filters darauf, dass die Filtervorderseite in die richtige Richtung zeigt.
- Um eine optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten, verwenden Sie nur Originalfilter von Coway.
- Ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie die Filter austauschen.


Reinigungs- und Tauschfrequenz der Filter

Filter	Häufigkeit	Methode
Vorfilter	Alle 2 – 4 Wochen	Reinigung
Geruchsfilter	Alle 6 Monate	Austausch
GreenHEPA™-Filter	Jährlich	Austausch

- * Die angegebenen Lebensdauern wurden berechnet auf der Grundlage von achtstündigem Dauerbetrieb bei maximaler Luftgeschwindigkeit.
- * Die empfohlenen Filtertauschfrequenzen können sich je nach Betriebsumgebung unterscheiden.

Zurücksetzen der Filtertauschanzeige

1. Die Filtertauschanzeige blinkt, wenn der Filter ausgetauscht werden muss.
2. Geruchs-LED: Geruchsfilter
HEPA LED: GreenHEPA™-Filter
3. Die Verschmutzungsanzeige leuchtet nicht auf, wenn die Filtertauschanzeige aktiviert ist.
4. Nachdem Sie den Filter getauscht haben, drücken Sie 2 Sekunden lang auf die Rücksetztaste.

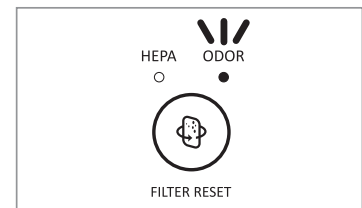

Zwangsrücksetzung

Wenn Sie einen Filter getauscht haben, bevor der Zeitpunkt für Filtertausch erreicht ist, können Sie den Filtertauschzyklus zwangsweise auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

1. Wenn die Rücksetzfunktion nicht aktiviert ist, halten Sie die Rücksetztaste 2 Sekunden lang gedrückt.
 2. Drücken Sie auf die Rücksetztaste, um den gewünschten Filter auszuwählen, der zwangsweise zurückgesetzt werden soll.
Einmal drücken: Geruchs-LED (Geruchsfilter)
Zweimal drücken: HEPA-LED (GreenHEPA™-Filter)
 3. Nachdem Sie den Filter zum Zurücksetzen ausgewählt haben, halten Sie die Rücksetztaste 2 Sekunden lang gedrückt. Dann wird die bisher verstrichene Zeit im elektronischen Zeitzähler gelöscht.
- * Wenn mit Zwangsrücksetzung 5 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt, wird der Rücksetzmodus beendet.

Der Luftwäscher arbeitet bereits aus geringfügiger Ursache möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Dies muss nicht unbedingt auf eine Fehlfunktion des Geräts zurückzuführen sein, sondern kann auch daran liegen, dass der Benutzer sich noch nicht mit dem Gerät auskennt. In solchen Fällen können Sie das Problem auch ohne Anruf beim Kundendienst einfach lösen, indem Sie die folgenden Punkte abprüfen. Wenn das Problem auch nach diesen Überprüfungen nicht behoben ist, wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum.

Problem	Prüfen	Mögliche Lösungen
Kein Luftstrom.	• Ist der Netzstecker angeschlossen?	Den Netzstecker in eine 220 V - 240 V~ 50 Hz, 60 Hz Netzsteckdose anschließen.
	• Ist die Anzeige ganz ausgeschaltet?	Drücken Sie die Netztaaste und wählen Sie dann die gewünschte Funktion.
	• Ist kein Strom vorhanden?	Verwenden Sie den Luftwäscher, nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
	• Ist die vordere Abdeckung geschlossen?	Schließen Sie die Frontklappe richtig.
Die Luftgeschwindigkeit ändert sich nicht.	• Manueller Betrieb?	Stellen Sie die gewünschte Betriebsart ein.
Die Luftgeschwindigkeit ist deutlich geringer als zuvor.	• Ist der Reinigungs- oder Tauschzeitpunkt des Filters erreicht?	Überprüfen Sie die Reinigungs- und Tauschfrequenz des Filters und reinigen/ersetzen Sie den Filter bei Bedarf.
Ein schlechter Geruch tritt aus dem Luftauslass aus.	• Ist der Reinigungs- oder Tauschzeitpunkt des Filters erreicht?	Überprüfen Sie die Reinigungs- und Tauschfrequenz des Filters und reinigen/ersetzen Sie den Filter bei Bedarf.
Die Farbe der Verschmutzungsanzeige bleibt immer gleich.	• Befindet sich Staub auf der Linse des Verschmutzungssensors?	Reinigen Sie die Linse des Verschmutzungssensors.
	• Zeigt die Verschmutzungsanzeige ständig eine starke Verschmutzung an?	Stellen Sie die Empfindlichkeit des Luftgütesensors auf „Unempfindlich“ oder „Standard“ ein.
	• Zeigt die Verschmutzungsanzeige ständig eine niedrige Verschmutzung an?	Stellen Sie die Empfindlichkeit des Verschmutzungssensors auf "Empfindlich" oder "Standard" ein.
Andere funktionale Probleme werden festgestellt.	• Überprüfen Sie die Symptome, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose und fragen Sie unser Kundendienstcenter.	

TECHNISCHE DATEN DES GERÄTES

Technische Daten des Geräts	Luftwäscher
Modell	AP-1512HH
Staubfilterung	Mechanische Staubfilterung (GreenHEPA™-Filter)
Sicherheitsausstattung	Der Lüftermotor wird ausgeschaltet, sobald die Frontklappe geöffnet wird.
Einbauort	Nur in geschlossenen Räumen
Maximaler Luftstrom	7.2 m ³ /min
Abmessungen	430 mm (W) X 466 mm (H) X 251 mm (D)
Gewicht	5.9 kg

► Änderungen der technischen Daten vorbehalten

GARANTIEKARTE LUFTREINIGER AP-1512HH (“PRODUKT”) ZWEI JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Modell:

Seriennummer:

Kundenname:

(“EIGENTÜMERS”)

Kaufdatum:

Diese Garantie deckt ab:

Beginnend mit dem Kaufdatum des Produktes und fortgesetzt für einen Zeitraum von zwei Jahren, wenn Herstellungsfehler des Produkts dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß für den vorgesehenen Verwendungszweck funktioniert. COWAY wird nach eigenem Ermessen das Produkt reparieren oder ersetzen, vorbehaltlich der hierin enthaltenen Ausschlüsse, Bedingungen und Einschränkungen.

Entscheidungen über den Umfang der erforderlichen Reparatur oder des Austauschs werden ausschließlich von COWAY getroffen.

Diese Garantie gilt nur für den Teil des Produkts, das zum Zeitpunkt des Garantieanspruchs Mängel aufweist. Das Ersatzteil sowie alle übrigen Teile des Originalproduktes werden nur für die ursprüngliche zweijährige Garantiezeit gewährt. Diese beschränkte Garantie gilt nur für Produkte, die für eine von COWAY für das Produkt spezifizierte Anwendung verwendet und in strikter Übereinstimmung mit den von COWAY veröffentlichten Spezifikationen, die zum Zeitpunkt der Anwendung gültig waren, angewendet werden.

WIRD DAS PRODUKT FÜR EINEN ANDEREN ALS DEN VORGESEHENEN ZWECK VERWENDET, ERLISCHT DIE GARANTIE.

Was diese Garantie nicht abdeckt:

Diese Garantie beinhaltet, dass das Produkt frei von Fabrikationsfehlern ist, die die Funktionsfähigkeit des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck beeinträchtigen; es ist keine Garantie dafür, dass das Produkt niemals Reparaturen erfordert oder Verantwortlichkeiten, Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen übernimmt, die nicht ausdrücklich im vorherigen Abschnitt aufgeführt sind. COWAY ist nicht verantwortlich oder haftbar für Personen- oder Sachschäden jeglicher Art, auch wenn sie sich aus einer Verletzung dieser Garantie ergeben.

Einschränkungen und Ausschlüsse:

SOWEIT DIES NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, LEHNT COWAY JEDE ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ALS DIE HIER ANGEGEBENE AB. DIESE GARANTIE ERSETZT UND SCHLIESST ALLE ANDEREN GARANTIEEN, BEDINGUNGEN UND ZUSICHERUNGEN AUS, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF IMPLIZITE BEDINGUNGEN ODER GARANTIEEN HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK DES COWAY-PRODUKTES. EINIGE LÄNDER ERLAUBEN KEINE EINSCHRÄNKUNGEN DER DAUER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE, SODASS DIE OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE GILT. COWAY ERMÄCHTIGT KEINE PERSON, EINSCHLIESSLICH SEINER VERTRETER, EINE ZUSICHERUNG ZU MACHEN ODER EINE GARANTIE, EINEN ZUSTAND ODER EINE GARANTIE IN BEZUG AUF DAS PRODUKT MIT AUSNAHME DIESER GARANTIE ZU GEBEN. DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE IST DAS EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL DES EIGENTÜMERS GEGEN COWAY. COWAY IST NICHT HAFTBAR FÜR FOLGESCHÄDEN, EXEMPLARISCHE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE ODER ANDERE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, GEWINNAUSFALL UND NUTZUNGSVERLUST. BEILÄUFIG ENTSTANDENE, FOLGE- UND EXEMPLARISCHE SCHÄDEN SIND AUCH DANN NICHT ZU ERSETZEN, WENN DIE IN DIESER GARANTIE VORGESEHENEN RECHTSMITTEL ODER MASSNAHMEN IHREN WESENTLICHEN ZWECK VERFEHLEN. EINIGE LÄNDER ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG VON ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT, SO DASS DIE OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN ODER DER AUSSCHLUSS FÜR SIE MÖGLICHERWEISE NICHT GILT. COWAY IST NICHT HAFTBAR FÜR SCHÄDEN, DIE AUF FAHRLÄSSIGKEIT, GARANTIEVERLETZUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER EINER ANDEREN RECHTSGRUNDLAGE BERUHEN, DIE NICHT DIE IN DIESER GARANTIE FESTGELEGTE AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG BETRIFFT.

Einschränkungen der stillschweigenden Gewährleistungen:

Jede stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Gebrauch ist auf die Dauer der vorgenannten ausdrücklichen schriftlichen Garantie beschränkt.

Garantiebedingungen:

Die fortdauernde Haftung von COWAY im Rahmen dieser Garantie ist an die folgenden Bedingungen geknüpft:

- a) Der Mangel oder die Beschädigung wird nicht verursacht durch anormale Verwendung oder Bedingungen, unsachgemäße Lagerung, unbefugte Änderungen oder Reparaturen, Missbrauch, Vernachlässigung, Unfall, Veränderung, unsachgemäße Installation oder andere Handlungen, die nicht auf ein Verschulden von Coway oder dem Hersteller des Produkts zurückzuführen sind oder die nicht unter die Garantie des Herstellers fallen:
- b) Das Produkt wurde ohne vorherige schriftliche Genehmigung von COWAY nicht verändert, modifiziert oder repariert.
- c) Der Eigentümer hat COWAY innerhalb von dreißig (30) Tagen nach eintreten des Mangels schriftlich über einen Mangel des von dieser Garantie erfassten Produkts informiert.
- d) Es gab keinen unsachgemässen Gebrauch, Missbrauch oder Fahrlässigkeit in Bezug auf das Produkt seitens des EIGENTÜMERS.

Verzichtserklärung:

Das Versäumnis von COWAY, eine der hierin genannten Bedingungen jederzeit durchzusetzen oder sich auf sie zu verlassen, stellt keinen Verzicht auf seine Rechte aus diesem Vertrag dar.

Garantieservice und Pflichten des Eigentümers:

Wenn das Produkt nicht die Leistung für seinen vorgesehenen Zweck erbringt, informieren Sie bitte COWAY oder seine Vertretung innerhalb von 48 Stunden oder innerhalb des nächsten Werktages nach Entdeckung eines Mangels am Produkt. Der Eigentümer muss spätestens dreißig (30) Tage oder innerhalb einer angemessenen Frist nach der Feststellung des Mangels, COWAY oder seine Vertretung schriftlich benachrichtigen.

Ansprüche aus dieser Garantie erfordern einen Kaufnachweis durch den Eigentümer.

COWAY

Add : COWAY Co., Ltd. 136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup,
Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea
Tel. : Korea-Seoul : +82-1588-5100

COWAY EU

Tel. : UK - London : +44 2032807197
GERMANY - Hamburg : +49 4087406758
FRANCE - Paris : +33 170120004
ITALY - Milan : +39 0236003045
SPAIN - Madrid : +34 911234181
Mail : info_eu@coway.com
Web : de.coway.com